

JET

DC-1300

DUST COLLECTOR

(D)

Bedienungsanleitung

(GB)

Operating Instructions

(F)

Mode d'emploi

(I)

Istruzioni d'uso

(NL)

Gebruiksaanwijzing

(E)

Manual de instrucciones

(PL)

Instrukcji obsługi

(CZ)

Návod k obsluze

(S)

Bruksanvisning

(DK)

Betjeningsvejledning

(FIN)

Käyttöohje

(RUS)

Руководство по эксплуатации



WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach

www.jeteurope.ch, info@jeteurope.ch

Tel +41 (0) 1 885 / 50-70

Fax +41 (0) 1 885 / 50-72



M-10000320M

Antes de la puesta en marcha,
léanse detenidamente las
instrucciones de servicio y
las normas de seguridad

Índice

Página1. Introducción 42. Normas de seguridad 6

3.	Datos técnicos	8
----	----------------	---

DC 1300 10

6. Instrucciones de montaje	12
-----------------------------	----

01. Multiple Choice 10

6.3 Montaje de la carcasa 14

6.4 Brazo de soporte
del filtro 14

6.5. Montaje del filtro 16

6.6	Saco de virutas con cinta elástica	18
-----	---------------------------------------	----

6.7	Manguera de aspiración de PU con brida	18
-----	--	----

7. Instalación 208. Manejo 22

Read more [21](#)

Przed uruchomieniem przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi oraz wskazań dotyczących bezpieczeństwa

Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a tyto dodržujte

Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna innan du börjar använda apparaten och följ alla anvisningar.

Inden ibrugtagningen skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne læses nøje og overholdes

Ennen käyttöönottoa lue käyttöohje sekä turvallisuusmääräykset ja noudata niitä.

Перед вводом в эксплуатацию прочитать руководство по эксплуатации и соблюдать указания по технике безопасности.

Spis Zawartości

Obsah

Innehållsförteckning

Indholdsfortegnelse

Sisällysluettelo

СОДЕРЖАНИЕ

Strona	Strana	Sida	Side	Sivu	Страница
1. Wstęp 5	1. Úvod 5	1. Inledning 5	1. Indledning 5	1. Johdanto 5	1. Введение 5
2. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa 7	2. Bezpečnostní pokyny 7	2. Säkerhetsbestämmelser 7	2. Sikkerhedsbestemmelser 7	2. Turvallisuusmääräykset 7	2. Правила техники безопасности 7
3. Dane techniczne 9	3. Technická data 9	3. Teknisk data 9	3. Tekniske data 9	3. Tekniset tiedot 9	3. Рабочие характеристики 9
4. Zawartość kartonu 11	4. Obsah kartonu 11	4. Kartongens innehåll 11	4. Æskens indhold 11	4. Laatikon sisältö 11	4. Содержимое картонной коробки 11
5. Elementy drobne DC 1300 11	5. Drobné díly DC 1300 11	5. Smådelar DC 1300 11	5. Dele til DC 1300 11	5. DC 1300 pienet osat 11	5. Мелкие детали DC 1300 11
6. Instrukcja montażu 13	6. Návod k montáži 13	6. Monteringsanvisning 13	6. Monteringsvejledning 13	6. Asennusohje 13	6. Инструкция по монтажу 13
6.1 Montaż podstawy 13	6.1 Montáž spodní části 13	6.1 Montera underdelen 13	6.1 Montering af fundament 13	6.1 Alustan asennus 13	6.1 Монтаж основания 13
6.2 Montaż rolek 13	6.2 Montáž koleček 13	6.2 Montera hjulen 13	6.2 Montering af hjul 13	6.2 Pyörien asennus 13	6.2 Монтаж роликов 13
6.3 Montaż obudowy 15	6.3 Montáž krytu 15	6.3 Montera huset 15	6.3 Montering af hus 15	6.3 Kotelon asennus 15	6.3 Монтаж корпуса 15
6.4 Ramię mocujące filtra 15	6.4 Rameno držáku filtru 15	6.4 Fästarm för filtret 15	6.4 Filterholdelarm 15	6.4 Suodattimen pidike 15	6.4 Удерживающий кронштейн фильтра 15
6.5 Montaż filtra 17	6.5 Montáž filtru 17	6.5 Montera filtret 17	6.5 Montering af filter 17	6.5 Suodattimen asennus 17	6.5 Монтаж фильтра 17
6.6 Worek na wióry z opaską mocującą 19	6.6 Pytel na piliny s upínacím kroužkem 19	6.6 Spånsäck med spännband 19	6.6 Spånpose med spændebånd 19	6.6 Lastupussi ja kiristysvanne 19	6.6 Сборный мешок для стружки со стяжной лентой 19
6.7 Wąż PU z zaciskaczem do węża 19	6.7 Odsávací hadice s hadicovou svorkou 19	6.7 Sugslang med slangklämma (ståltråd) 19	6.7 Udsugningsslange med trådslangeklæmme 19	6.7 Imuletku ja kierretiekupinne 19	6.7 Отсасывающий шланг с проволочным зажимом для шлангов 19
7. Ustawienie 21	7. Instalace 21	7. Uppställning 21	7. Opstilling 21	7. Paikalleenasetus 21	7. Установка устройства 21
8. Obsługa 23	8. Obsluha 23	8. Användning 23	8. Betjening 23	8. Käyttö 23	8. Обслуживание устройства 23
9. Konserwacja 23	9. Údržba 23	9. Underhåll 23	9. Vedligeholdelse 23	9. Huolto 23	9. Технический уход 23
10. Wykaz części zamiennych 25	10. Seznam náhradních dílů 25	10. Reservdelsförteckning 25	10. Reservedelsliste 25	10. Varaosaluettelo 25	10. Ведомость запасных частей и деталей 25
11. Deklaracja zgodności 27	11. Prohlášení o konformitě 27	11. Konformitetsförklaring 27	11. Konformitetsklæring 27	11. Standardinmukaistusodistus 27	11. Удостоверение о соответствии 27
12. Karta gwarancyjna 29	12. Záruční list 29	12. Garantkort 29	12. Garantkort 29	12. Takuukortti 29	12. Гарантийная карта 29

1. Einleitung

Verehrter Kunde, Sie haben ein neues Gerät erworben. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, das Sie in unsere Qualitätsprodukte setzen und wünschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrem neuen Gerät.

Um eine zuverlässige Inbetriebnahme von vornherein zu gewährleisten, haben wir diese Bedienungsanleitung geschaffen. Wenn Sie die folgenden Hinweise genau beachten, wird Ihr Gerät stets zu Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeiten und eine lange Lebensdauer besitzen. Unsere Geräte werden vor der Serienherstellung unter härtesten Bedingungen erprobt und während der Fertigung selbst ständig strengen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und Ihnen die Gewähr, stets ein ausgereiftes Produkt zu erhalten.

Dieses Gerät wurde im Herstellerland durch neutrale Prüfstellen nach strengen Arbeits- und Sicherheitsnormen geprüft. Zur Aufrechterhaltung dieser Funktions- und Sicherheitsgewähr dürfen im Bedarfsfall nur Originalteile des Herstellers verwendet werden. Der Benutzer verliert alle eventuell bestehenden Ansprüche, wenn er das Gerät mit anderen als den Originalersatzteilen verändert.

Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten. Bei Rückfragen oder Ersatzteilbestellungen die Artikelnummer und die Erzeugnisnummer angeben.

 Dieses Symbol bedeutet: **ACHTUNG!** Gefahr für Leib und Leben! Beachten Sie die auf diese Weise gekennzeichneten Hinweise besonders.

1. Introduction

Dear customer, You just bought a new dust extraction system. Thank you very much for the trust in our product of high quality. We want you to enjoy working with your new machine.

For a safe starting of your machine have a look at our operating instructions. Your dust extraction system will work properly and we guarantee a long life if you pay attention to the following instructions. Our machines are tested under hard conditions before we start the series production. During the production the machines have to go through hard control procedures, so that we can guarantee you a flawless product.

This dust extraction system is tested on working and safety rules by a board of examiners in the country where it was produced. To guarantee function and safety of the dust extraction system only original JET spare parts should be used. There will be no more claims for the customer in case non-original spare parts are used in the machine.

Subject to changes in the interest of progress. In case of questions or orders of spare parts it is important to tell the article and product number.

 This symbol signifies: **CAUTION!** Danger for body and life! Pay attention to all indications that are marked like that.

1. Introduction

Cher client, vous avez acquis un nouvel appareil. Nous vous remercions pour votre confiance en nos produits de qualité et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en travaillant avec votre nouvel appareil.

Pour garantir une mise en marche fiable nous avons créé cette notice d'emploi. Si vous suivez les indications suivantes, votre appareil fonctionnera toujours à votre contentement et tiendra longtemps. Des essais rigoureux sont effectués avec nos appareils avant la production en série et pendant la production nos appareils sont strictement contrôlés. Cela vous donne la garantie de toujours recevoir un appareil à point.

Cet appareil a été examiné d'après de sévères normes de travail et de sécurité dans le pays de production par des institutions neutres. Pour maintenir la garantie de fonctionnement et sûreté unique des pièces d'origine doivent être utilisées en cas de nécessité. L'utilisateur perd toute revendication, en transformant l'appareil avec d'autres pièces que celles d'origine.

Nous nous réservons le droit de changer la construction. En cas de questions ou de commande de pièces de rechange veuillez indiquer le numéro de l'article.

 Ce symbole signifie: **ATTENTION!** Danger pour corps et vie. Faites particulièrement attention aux indications marquées de cette façon.

1. Introduzione

Gentile cliente, ha acquistato un nuovo apparecchio. La ringraziamo per la fiducia da Lei riposta nei nostri prodotti di qualità e Le auguriamo di divertirsi, lavorando con il Suo nuovo apparecchio.

Per garantire una messa in funzione affidabile sin dall'inizio, abbiamo realizzato queste istruzioni per l'uso. Se si atterrà scrupolosamente alle istruzioni che seguono, il Suo apparecchio funzionerà sempre con la Sua massima soddisfazione ed avrà una lunga durata. I nostri apparecchi, prima della produzione di serie, vengono testati alle condizioni più difficili e durante la produzione sottoposti sempre a controlli molto severi. Ciò ci dà la sicurezza ed a Lei la garanzia di ricevere un prodotto perfezionato.

Questo apparecchio è stato controllato nel paese di produzione da uffici di controllo neutrali, secondo norme di funzionamento e sicurezza severe. Per mantenere questa garanzia di funzionamento e sicurezza, in caso necessario si devono usare solo pezzi di ricambio originali del fabbricante. L'utente perde tutte gli eventuali diritti esistenti, se modifica l'apparecchio, usando pezzi diversi da quelli originali.

Ci si riservano modifiche della costruzione e del modello. In caso di domande od ordinazioni di pezzi di ricambio, indicare il numero dell'articolo e il numero di produzione.

 Questo simbolo significa: **Attenzione!** Pericolo di morte! Fare particolare attenzione alle istruzioni contrassegnate da questa avvertenza.

1. Inleiding

Geachte klant. Zojuist hebt u een nieuwe afzuiginstallatie ontvangen. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze kwaliteits-producten stelt en hopen dat u aan het werken met deze nieuwe aanwinst plezier beleeft.

Om bij voorbaat te waarborgen dat de inbedrijfstelling veilig en correct verloopt, hebben wij deze handleiding samengesteld. Wanneer u de gegeven aanwijzingen exact opvolgt, zult u over de werking van de installatie zeker tevreden zijn en is een lange levensduur verzekerd. Onze producten worden, voor ze in serieproductie gaan, onder de moeilijkste omstandigheden getest en tijdens de productie aan strenge controles onderworpen. Dit geeft ons de zekerheid en u de garantie dat u te allen tijde een gedegen product ontvangt.

Deze installatie is in het land van oorsprong door neutrale teststations volgens strenge werkings- en veiligheidsnormen getest. Teneinde aan deze werkings- en veiligheidsnormen te blijven voldoen, mogen in voorkomend geval uitsluitend originele door de fabrikant geleverde onderdelen worden gebruikt. De gebruiker verliest alle eventuele rechten op aansprakelijkheidstelling wanneer de installatie door het aanbrengen van door derden gefabriceerde onderdelen wordt veranderd.

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering zijn voorbehouden. Bij vragen of bestelling van onderdelen moet het artikelnummer en het serienummer van de installatie worden aangegeven.

 Dit symbool betekent **ATTENTIE!** Gevaar voor letsel of leven! Volg de op deze manier gekenmerkte aanwijzingen nauwkeurig op.

1. Introducción

Estimado cliente: Ha adquirido un aparato nuevo. Le damos las gracias por la confianza que ha depositado en nuestros productos de calidad y esperamos que disfrute de su nuevo aparato.

Con el fin de garantizar desde un principio una correcta puesta en servicio, hemos elaborado estas instrucciones de servicio. Si desde un principio usted observa las siguientes normas, su aparato funcionará perfectamente durante mucho tiempo. Antes de la producción en serie, nuestros aparatos pasan por unas duras pruebas. Pero también durante la producción son sometidos a controles continuos. De esta manera, tanto usted como nosotros tenemos la garantía de que se trata de un aparato perfectamente preparado.

Este aparato ha sido sometido en el país de origen a severas normas de trabajo y seguridad. Con el fin de conservar esta garantía de funcionamiento y seguridad sólo deberán utilizarse piezas de recambio originales. El comprador perderá cualquier derecho de garantía si ha modificado el aparato con piezas que no son originales. Nos reservamos el derecho a introducir eventuales modificaciones constructivas y de diseño.

En los pedidos o en caso de necesitar cualquier información sobre el aparato, deberá indicar el número del artículo y el número de fabricación.

 El presente símbolo significa **¡Atención!** Peligro físico para el usuario y su entorno. Tenga especialmente en cuenta las instrucciones que contienen esta advertencia.

1. Wstęp

Szanowny Kliencie, nabyłeś nowe urządzenie. Dziękujemy za zaufanie do naszych wyrobów jakościowych i życzymy wiele radości przy pracy z nowym urządzeniem.

Aby z góry zagwarantować niezawodne uruchomienie, stworzyliśmy niniejszą instrukcję obsługi. Przy dokładnym przestrzeganiu podanych tu wskazówek, urządzenie będzie zawsze działać ku Waszemu pełnemu zadowoleniu i odwdzięczy się długą trwałością. Urządzenia nasze przed uruchomieniem produkcji seryjnej są poddawane próbom w najtrudniejszych warunkach, a w trakcie samego procesu produkcyjnego podlegają stale ścisłym kontrolom. To daje nam pewność, a Wam gwarancję otrzymywania zawsze dojrzałego produktu.

Urządzenie to w kraju producenta zostało zbadane przez niezależne jednostki badawcze według ścisłych norm pracy i bezpieczeństwa. Dla zachowania tej gwarancji działania i bezpieczeństwa, w razie konieczności stosować wolno tylko oryginalne części producenta. Użytkownik traci prawo do wszelkich ewentualnych roszczeń, gdy dokona zmiany urządzenia przez użycie innych niż oryginalne części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wykonawczych. W zapytaniach lub zamówieniach na części zamienne prosimy podawać numer artykułu i numer wyrobu.

 Ten symbol oznacza: **UWAGA!** Zagrożenie dla zdrowia i życia! Tak oznakowane wskazówki powinny być przestrzegane w szczególności.

1. Úvod

Vážený zákazník, získal jste nový přístroj. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil při koupi našeho vysoce kvalitního výrobku a přejeme Vám při práci s tímto přístrojem hodně zábavy.

K zabezpečení spolehlivého zprovoznění přístroje slouží v neposlední řadě i tento návod k obsluze. Budete-li přesně dbát pokynů uvedených v návodu, bude přístroj pracovat vždy nejen naprosto spolehlivě ale vykazovat i dlouhou životnost. Naše přístroje jsou před zahájením výroby vždy testovány v nejtvrdějších možných podmínkách a i při následné výrobě procházejí stále přísnými kontrolami. Takto máme jistotu a Vy záruku, že vždy obdržíte jen technicky naprosto vyzrálý výrobek.

Tento přístroj byl v zemi výrobce přezkoušen nezávislými zkušebními institucemi podle přísných pracovních a bezpečnostních norem.

Změny v konstrukci a provedení jsou vyhrazeny. Při dotazech a objednávkách náhradních dílů prosím vždy uvádějte číslo zboží a číslo výrobku.

 Tento symbol znamená **POZOR!** Ohrožení zdraví a života! Důsledně dbejte takto označovaných pokynů.

1. Inledning

Kära kund! Du har bestämt dig för vår produkt. Vi tackar för förtroendet som du har för våra kvalitetsprodukter och hoppas att du har kommer att vara nöjd med denna apparat.

För att du ska kunna använda denna apparat utan problem har vi bifogat en bruksanvisning. Om du beaktar och följer alla anvisningar och instruktioner kommer du verkligen att vara nöjd med din apparat och det under mycket lång tid. Våra apparater testas noga och under stränga villkor innan de levereras och även själva tillverkningskontrollerna kontrolleras kontinuerligt. Därigenom har du säkerheten att du har en produkt som är tillförlitlig och som fungerar utan problem.

Denna apparat har det land där den tillverkas kontrollerats av neutrala provningsanstalter enligt strängaste arbets- och säkerhetsnormer. För att inte förlora funktions- och säkerhetsgarantin är det viktigt att endast använda tillverkarens original-reservdelar. Om andra delar än original-reservdelar används ansvarar tillverkaren inte för eventuella fel och du kan förlora dina garantianspråk.

Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion och utförande. Om du har någon fråga eller vill beställa en reservdel är det viktigt att du anger både artikelnumret och produkt-numret.

 Denna symbol betyder: **Se upp!** Risk att skada sig eller livsfara! Beakta alltid alla anvisningar resp. följ alla instruktioner när du ser denna symbol.

1. Indledning

Kære kunde! De er netop blevet den lykkelige ejer af et nyt støvfugnsapparat. Vi takker for den tillid, De viser vores produkter og ønsker Dem fortsat god fornøjelse med arbejdet med Deres nyhvervede apparat.

For at sikre at De kommer god fra start, har vi udfærdiget denne brugsvejledning. Hvis De følger anvisningerne nøje, vil apparatet til stadighed fungere upåklageligt og driftssikkert og sikres en lang levetid. Vores maskiner testes under ekstremt hårde driftsforhold og er underkastet streng kontrol under produktionen, så vi kan garantere Dem et fejlfrit og sikkert produkt.

Dette apparat har været underkastet skrappe sikkerhedsprøver og tests på basis af strenge arbejds- og sikkerhedsnormer foretaget af et neutralt testpanel i produktionslandet. For at garantere sikkerheden og funktionsdygtigheden af dette system må der kun anvendes originale reservedele fra fabrikken. Ethvert garantikrav bortfalder, hvis kunden anvender ikke-originale reservedele.

Retten til at foretage design- og konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. I tilfælde af spørgsmål eller bestilling af reservedele skal artikel- og produktionsnummer angives.

 Dette symbol betyder **FORSIGTIG!** Fare for legemsbeskadigelse og livsfare! Vær således altid opmærksom på enhver sikkerhedsmarkering af den art.

1. Johdanto

Arvoisa asiakas, olet hankkinut uuden laitteen. Kiitämme korkealaatuisille tuotteillemme osoitetusta luottamuksesta ja toivotamme mukavaa työskentelyä uuden laitteen avulla.

Jotta käyttöönotto varmasti onnistuu hyvin, olemme laatineet tämän käyttöohjeen. Jos seuraavia ohjeita noudatetaan tarkoin, niin laitteesi toimii aina moitteettomasti ja sen elinikä pitenee. Ennen sarjatuotannon aloittamista laitteemme koestetaan perusteellisesti mitä vaikeimmissa olosuhteissa, ja itse valmistuksen aikana on laadunvalvonta erittäin tarkkaa. Tämä takaa sen, että tuotteemme ovat aina erittäin hyvin loppuunkehitettyjä.

Tämä laite on koestettu valmistusmaassaan puolueettomissa koestuslaitoksissa tiukkojen työ- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Tämän toiminta- ja turvallisuustakuun säilymisen vuoksi saa tarvittaessa käyttää vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Käyttäjän menettää kaikki oikeudet, jos laitetta muutetaan käyttämällä muita kuin alkuperäisvaraosia.

Oikeus rakenne- ja mallimuutoksiin pidätetään. Ilmoita tiedusteluissa tai varaosatilauksissa aina laitteen numero ja tuotenumero.

 Tämä merkki tarkoittaa: **Huomio!** Tapaturman- ja hengenvaara! Noudata tällä merkillä varustettuja määräyksiä erityisen tarkoin.

1. ВВЕДЕНИЕ

Многоуважаемый покупатель, Вы приобрели новое устройство. Мы благодарим Вас за доверие, которое Вы возлагаете на наши качественные изделия, и желаем Вам много удовольствия при работе с Вашим новым устройством.

С целью обеспечения надежного ввода в эксплуатацию с самого начала мы составили данное руководство по эксплуатации. При точном соблюдении Вами нижеследующих инструкций Ваше устройство будет постоянно работать к Вашему полному удовлетворению и сохранит длительный срок службы. Перед серийным запуском в серийное производство наши устройства были испытаны в жестких условиях эксплуатации и подвергнутся непрерывному строгому контролю также во время производства.

Эти мероприятия дают нам уверенность и гарантируют Вам приобретение Вами зрелого изделия. Это устройство было испытано в стране-изготовителе нейтральными органами технического контроля согласно строгим производственным нормам и правилам техники безопасности. Для сохранения гарантии на функционирование и надежность работы устройства в случае необходимости должны применяться только оригинальные детали фирмы-изготовителя. При работе устройства с иными, а не оригинальными запасными частями, пользователь потеряет все возможно имеющиеся права на предъявление претензий.

Фирма сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и исполнение. При запросе или заказе запасных частей необходимо указать номер изделия и производственный номер.

 **Внимание!** Этот символ означает: Опасно для жизни! Обратите особое внимание на инструкции, обозначенные подобным образом.

2. Sicherheitsbestimmungen

Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt Bedienungsanleitung lesen und beachten! Neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften anzuwenden.

1. Absaugbetrieb nur bei angeschlossener Werkzeugmaschine oder angeschlossener Bodenreinigungssatz durchführen.

2. Feste Körper, z. B. Holzstücke (über eine Kantenlänge von 1 cm) sowie Metallteile und Steine etc., dürfen nicht abgesaugt werden. Solche Körper führen zur Beschädigung des Flügelrades oder des Modulgehäuses (Ausschluss der Garantie).

3. Das Gerät darf nur in komplett montiertem Zustand eingeschaltet werden.

4. Wartungsarbeiten, z. B. Sack-, Filter- und Schlauchwechsel, nur bei gezogenem Netzstecker vornehmen. Es besteht sonst Verletzungsgefahr durch Zugriff auf das Ventilatorflügelrad.

5. Gerät vor Nässe schützen.

6. Nicht in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.

7. Nur Originalzubehörteile verwenden.

8. Vor jeder Inbetriebnahme Gerät auf einwandfreie Funktion überprüfen.

9. Gerät nicht bei Temperaturen unter 0° C verwenden.

10. Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, dürfen es nicht benutzen.

11. Unfallverhütungsvorschriften und Brandschutzvorschriften beachten.

12. Absaugschlauch zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung am Anschlussstutzen der abzugsaugenden Maschine erden. (Spirale des Schlauches freilegen und elektrisch leitend verbinden).

13. Beim Wechsel des Filters oder Spänesacks ist eine Staubschutzmaske (Filtermaske mit Partikelfilter, Filterklasse 2) zu tragen.

2. Safety instructions

Before assembly and starting of the machine read operating instructions carefully. Together with these operating instructions all generally accepted rules for safety and prevention of accidents must be used.

1. Operation of the dust extraction system only in combination with a machine or a floor cleaning set.

2. Solide pieces, e.g. pieces of wood, metal and stone etc., which are longer than 1 cm must not sucked off with this machine. The fan and the housing of the dust extraction system can be damaged (guarantee becomes extinct).

3. The appliance has to be assembled completely before starting.

4. Disconnect plug before doing any maintenance at the appliance, e.g. change of bag, filter and flexible pipe. Otherwise it's dangerous because of the layed open fan.

5. The appliance must not be wet.

6. Don't use in places with a risk of explosion.

7. Use original spare parts only.

8. Test function of the appliance before every start.

9. Don't use appliance in temperatures under 0° C.

10. Children or persons who are not familiar with the appliance must not use it.

11. Pay attention to the rules of prevention of accidents and fire.

12. Flexible PU-pipe must be grounded at the suction diameter to shunt off the electrostatic energy. (Use wire inside the pipe to produce an electric conduct).

13. During the change of the filter or the shavings bag it's necessary to use a mask (mask with filtration, class 2).

2. Mesures de sécurité

Avant l'assemblage et la mise en route de l'appareil il faut absolument lire la notice d'emploi. A côté des indications dans cette notice d'emploi les prescriptions de sécurité et d'évitement d'accidents doivent être appliquées.

1. Mettez l'appareil uniquement en marche que si une machine ou l'ensemble nettoyeur est raccordé.

2. Des corps durs, tels que des morceaux de bois, des pièces métalliques, des cailloux etc. avec une longueur de bord au dessus d'un centimètre ne doivent pas être aspirés. Cela mène à la destruction du ventilateur ou du boîtier.

3. L'appareil doit uniquement être mis en marche que lorsqu'il est complètement assemblé.

4. Effectuez des travaux d'entretien après avoir tiré la prise électrique. Autrement il ya le risque de blessures provenant du ventilateur.

5. Protéger l'appareil de l'humidité.

6. Ne pas utiliser dans des endroits où il ya le risque d'explosion.

7. Uniquement utiliser des accessoires originaux.

8. Avant chaque mise en marche vérifier si l'appareil fonctionne impeccablement.

9. Ne pas utiliser l'appareil à des températures en dessous de 0° C.

10. Des enfants ou de personnes que ne connaissent pas l'appareil ne doivent pas s'en servir.

11. Respecter les prescriptions pour éviter des accidents et incendies.

12. Relier le tuyau - PU à la terre de la machine qui doit être nettoyée. (Dégager la spirale du tuyau et relier par un conducteur avec la masse de la machine).

13. Pour changer le filtre ou le sac à sciure il faut porter un masque (masque avec filtre, classé).

2. Normative di sicurezza

Prima del montaggio e della messa in funzione dell'apparecchio, leggere in ogni caso le istruzioni per l'uso e osservarle! Oltre alle istruzioni in questo opuscolo, si devono osservare le normative generalmente valide di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

1. Aspirazione solo con macchina utensile chiusa o kit di pulitura del pavimento collegato.

2. Non si devono aspirare corpi solidi, come p.e. pezzi di legno (con un bordo più lungo di 1 cm) né pezzi di metallo, pietre, ecc. Tali corpi provocano un danneggiamento dell'elica o dell'involucro del modulo (esclusione di garanzia).

3. L'apparecchio deve essere acceso solo se montato completamente.

4. Lavori di manutenzione, p.e. cambio del sacchetto, del filtro e e del tubo, devono essere fatti solo con spina di rete sfilata. Altrimenti esiste pericolo di ferimento per via di accesso all'elica del ventilatore.

5. Proteggere l'apparecchio dal bagnato.

6. Non far funzionare in ambienti con rischio di deflagrazione.

7. usare solo pezzi di ricambio originali.

8. Prima di ogni messa in funzione, controllare che l'apparecchio funzioni perfettamente.

9. Non usare l'apparecchio a temperature inferiori a 0° C.

10. Bambini o persone che non ne conoscono bene l'uso, non devono usare l'apparecchio.

11. Attenersi alle norme di prevenzione degli infortuni e antincendio.

12. Collegare a terra il tubo aspirante per scaricare la carica elettrostatica (Liberare spirale del tubo e collegare con conduttore elettrico).

13. Per cambiare il filtro o il sacchetto dei trucioli si deve indossare una mascherina di protezione antipolvere (mascherina con filtro delle particelle, classe di filtrazione 2).

2. Veiligheidsvoorschriften

Het is absoluut noodzakelijk, voor montage en inbedrijfstelling van de installatie de bedieningshandleiding te lezen en op te volgen. Naast de hierin gegeven aanwijzingen moeten ook de algemeen geldende veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften worden opgevolgd.

1. De installatie mag alleen in bedrijf worden genomen wanneer een gereedschapsmachine of vloereinigingsinstallatie is aangesloten.

2. Massieve delen, bijv. stukjes hout (langer dan 1 cm) of metaal, steen, etc. mogen niet worden afgezogen. Deze kunnen het schoepenrad of de ombouw beschadigen (waarbij de garantie komt te vervallen).

3. De installatie mag alleen in volledig gemonteerde toestand worden ingeschakeld.

4. Onderhoudswerkzaamheden, bijv. het wisselen van opvangzak, filter of slang, mogen alleen met uitgetrokken netstekker worden uitgevoerd. Anders bestaat het gevaar van letsel door de ventilatorbladen.

5. De installatie moet tegen vochtinwerking worden beschermd.

6. Niet in ruimtes gebruiken waar explosiegevaar bestaat.

7. Uitsluitend originele onderdelen gebruiken.

8. Telkens voor inbedrijfstelling controleren of de installatie correct functioneert.

9. De installatie niet bij temperaturen beneden 0° C gebruiken.

10. Kinderen en personen die met de installatie niet vertrouwd zijn, mogen deze niet gebruiken.

11. Ongeval- en brandpreventievoorschriften opvolgen.

12. Afzuigslang tegen electrostatische oplading aan de aansluitopening van de af te zuigen machine aarden. (Spiraal van de slang vrijmaken en hiermee een electrisch geleidend contact maken).

13. Bij het wisselen van filter of opvangzak moet een stofmasker (filtermasker met deeltjesfilter, filterklasse 2) worden gedragen.

2. Normas de seguridad

¡Antes del montaje y la puesta de servicio del aparato es imprescindible haber leído y entendido el contenido del manual de servicio! Además de las instrucciones del manual, deberán observarse todas las prescripciones generales de seguridad y de prevención de accidentes.

1. El servicio de aspiración sólo debe activarse cuando la máquina o el dispositivo de limpieza del suelo está conectado.

2. Cuerpos sólidos, como p. ej. retales de madera (con un tamaño superior a 1 cm de arista), así como trozos de metal o piedras, no deben ser aspirados, ya que pueden dañar el rotor del ventilador de aspiración o la carcasa del módulo (anulación de la garantía).

3. El aparato sólo debe conectarse cuando está completamente montado.

4. Los trabajos de mantenimiento sólo deben realizarse con el aparato desenchufado (p. ej. cambiar el saco, el filtro o la manguera de aspiración). ¡Riesgo de sufrir lesiones con el rotor del ventilador de aspiración!

5. Proteja el aparato de la humedad.

6. No hacer funcionar en lugares con riesgo de explosión.

7. Utilice exclusivamente piezas de recambio originales.

8. Antes de cada puesta en servicio, controle el funcionamiento del aparato.

9. No utilice el aparato a temperaturas inferiores a 0° C.

10. Los niños y las personas que no conocen el aparato no deben utilizarlo.

11. Las prescripciones de prevención de accidentes y de incendios deben ser observadas.

12. Con el fin de evitar cargas electroestáticas, conectar a tierra el extremo de conexión de la manguera de aspiración (pelar la espiral metálica de la manguera y conectarla a la tierra).

13. Cuando reemplace el filtro o el saco de virutas, póngase una mascarilla protectora (máscara con filtro de partículas de la clase 2).

2. Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa

Przed montażem i uruchomieniem urządzenia bezwzględnie przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi. Obok wskazań w niniejszej instrukcji eksploatacji należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom (BHP).

1. Pracę odsysania przeprowadzać tylko przy przyłączonej obrabiarce lub przyłączonym urządzeniu do czyszczenia podłóg.

2. Nie wolno odsysać ciał stałych, np. kawałków drewna, części metalowych i kamieni itd. (o długości krawędzi powyżej 1cm). Takie przedmioty prowadzą do uszkodzenia wirnika łopatkowego lub obudowy modułu. (Wykluczenie gwarancji).

3. Urządzenie może być włączone tylko w stanie kompletnie zmontowanym.

4. Czynności konserwacyjne, np. wymianę worka, filtra i węży przeprowadzać tylko przy wyciągniętej z gniazda sieciowego wtyczce. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo z powodu dostępu do wirnika łopatkowego.

5. Chronić urządzenie przed wilgocią.

6. Urządzenia nie eksploatować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

7. Stosować tylko osprzęt i części oryginalne.

8. Przed każdym uruchomieniem sprawdzić nienagannie działanie urządzenia.

9. Nie używać urządzenia w temperaturach poniżej 0°C.

10. Dzieci oraz osoby nie obeznane z urządzeniem, nie mogą go użytkować.

11. Przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.

12. Waż PU (poliuretanowy) uziemić do króćca przyłączeniowego odsysanej maszyny w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. (Odsłonić spiralę węży i połączyć w sposób elektrycznie przewodzący).

13. Przy wymianie filtra lub worka na wióry, nosić maskę przeciwpyłową (maskę z filtrem cząstek, klasa filtra 2).

2. Bezpečnostní pokyny

Před montáží a zprovozněním přístroje si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze a dbejte pokynů, které jsou v něm uvedeny! Vedle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze dodržujte také všeobecné bezpečnostní předpisy a předpisy úrazové prevence.

1. Odsávání zapínejte jen při připojení obráběcího stroje nebo sadě k čištění podlahy.

2. Pevná tělesa jako například úlomky dřeva, kovů nebo kamene s délkou okraje přesahujícím 1 cm se nesmějí vysávat, protože mohou poškodit lopatkové kolo nebo kryt modulu (zánik záruky).

3. Přístroj se smí zapínat jen v kompletně smontovaném stavu.

4. Údržba přístroje, například výměna pytle, filtru nebo hadice, se smí provádět jen tehdy, není-li zástrčka síťového kabelu v síťové zásuvce. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění lopatkovým kolem ventilátoru.

5. Chraňte přístroj před vodou a vlhkem.

6. Nepoužívejte přístroj v prostorách ohrožených výbuchem.

7. Používejte jen originální náhradní díly.

8. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda přístroj bezvadně funguje.

9. Nepoužívejte přístroj při teplotách pod 0°C.

10. Děti a osoby, které nejsou s obsluhou přístroje řádně seznámeny, přístroj nesmějí používat.

11. Dodržujte předpisy úrazové prevence a protipožární předpisy.

12. Za účelem vybíjení elektrostatického náboje uzemněte hadici PU na připojce odsávaného stroje. (Uvolněte spirálu hadice a připojte ji, aby elektricky vodila el. proud).

13. Při výměně filtru nebo pytle na piliny používejte ochrannou masku proti prachu (maska s filtrem proti částicím, třída filtru 2).

2. Säkerhetsbestämmelser

Innan apparaten monteras och innan du börjar använda den måste du absolut läsa igenom bruksanvisningen och följa alla instruktioner! Vid sidan om anvisningarna i bruksanvisningen ska du naturligtvis även beakta alla tillämpliga säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.

1. Aktivera sugdriften endast om träbearbetningsmaskinen eller bottenreningssatsen har anslutits.

2. Fasta partiklar, t.ex små träbiter (som har en kantlängd på mer än 1 cm) samt metallbitar och stenar etc., får inte sugas in. Sådana delar kan leda till att fläkthjulet eller modulhuset tar skada (då förlorar du dina garantianspråk).

3. Apparaten får endast tillkopplas om den är komplett monterad.

4. Underhållsarbeten, t.ex när du byter spånsäck, filtret eller en slang, får endast utföras om nätkontakten har dragits ur eluttaget. Annars finns risk att skada sig om man kommer i kontakt med fläkthjulet.

5. Skydda apparaten för väta.

6. Använd inte apparaten i rum där det finns risk för explosion.

7. Använd endast original-tillbehör.

8. Kontrollera att apparaten fungerar felfritt varje gång innan du börjar använda den.

9. Använd inte apparaten om temperaturen är under 0° C.

10. Barn eller personer som inte är informerade om hur apparaten används får inte använda den.

11. Beakta alltid alla tillämpliga arbetarskydds- och brandskydds-föreskrifter.

12. Jorda sugslangen vid anslutningsstutsen på den maskin från vilken du vill suga bort material för att undvika elektrostatisk uppladdning (frilägg spiralen i slangen och anslut den elektriskt ledande).

13. Använd en dammskyddsmask (filtermask med partikelfilter, filterklass 2) när du byter filter eller spånsäck.

2. Sikkerhedsbestemmelser

Inden monteringen og ibrugtagning af anlægget skal denne brugsvejledning læses nøje og overholdes! Ud over anvisningerne i denne manual finder alment sikkerheds- og uheldsforebyggende bestemmelser sted.

1. Udsugningsfunktionen må kun anvendes med tilsluttet værktøjsmaskine eller tilkoblet gulvrensensæt.

2. Kompakte fremmedlegemer, f.eks. træspåner (med en kantlængde over 1 cm) samt metaldele og sten, må ikke suges bort. Sådanne artikler medfører beskadigelse af vingehjulet eller huset (bortfald af garanti).

3. Anlægget må kun tændes, når det er forsvarligt monteret.

4. Vedligeholdelsesarbejder, f.eks. udskiftning af sæk-, filter-, og slang, må kun foretages med nedstikket trukket ud. Ellers er der fare for legemsbeskadigelse, hvis man griber fat i ventilatorens vingehjul.

5. Beskyt apparatet mod fugt.

6. Må ikke benyttes i rum med eksplosionsfare.

7. Anvend kun originale reservedele.

8. Foretag altid funktionskontrol, inden anlægget tages i brug.

9. Apparatet må ikke anvendes ved temperaturer under 0° C.

10. Born eller personer, som ikke er fortrolige med apparatet, må ikke benytte det.

11. Bestemmelser vedrørende brandsikkerhed og uheldsforebyggelse skal overholdes.

12. Udsugningsslangen skal forbindes med sugeanlæggets tilslutningsstuds for at aflede den elektrostatiske ladning. (Brug ledning på slangens inderside for at danne en elektrisk afledning).

13. Ved skift af filter eller spånpose skal man bære støvfiltermaske (filtermaske med partikelfilter, filterklasse 2).

2. Turvallisuusmääräykset

Ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja määräyksiä! Tässä käyttöohjeessa annettujen määräysten lisäksi on noudatettava yleisiä turvallisuus- ja tapaturmanehkäisyä määräyksiä.

1. Laitetta saa käyttää ainoastaan liitetynä työstökoneeseen tai lattianpuhdistussarjaan.

2. Kiinteitä kappaleita, kuten esim. puunpalasia (sivun pituus yli 1 cm) tai metallipaloja, kiviä tms., ei saa imeä laitteeseen. Ne vahingoittavat siipipyörää tai moduulin koteloa (takuu raukeaa).

3. Laitteen saa käynnistää vain täysin kootuna ja asennettuna.

4. Huoltotyöt, esim. pussin, suodattimen tai letkun vaihdon, saa suorittaa vain kun verkkopiistoke on irroitettu. Muuten tuulettimen siipipyörä voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

5. Suojaa laite kosteudelta.

6. Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa.

7. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

8. Tarkasta laitteen moitteeton kunto ennen joka käynnistämistä.

9. Älä käytä laitetta alle 0°C lämpötilassa.

10. Lapset tai sellaiset henkilöt, jotka eivät ole perehtyneet laitteeseen, eivät saa käyttää laitetta.

11. Noudata tapaturman- ja tulipalonehkäisyä määräyksiä.

12. Maadoita poistoimuletta sähköstaattisen latauksen poistoimiseksi sen koneen imusään, josta pöly imetään pois (poista letkun kierrehöhtimen eristys ja liitä se sähköä johtavasti).

13. Suodatinta tai lastupussia vaihdettaessa on käytettävä pölynaamaaria (luokan 2 osasuodatimella varustettua suodatinaamaaria).

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед монтажом и вводом устройства в эксплуатацию прочитайте руководство по эксплуатации и поступать согласно инструкции! Наряду с указаниями в данном руководстве необходимо также соблюдать общепринятые правила техники безопасности.

1. Работать в режиме отсасывания только при подсоединении обрабатывающего станка или подсоединении набора для чистки пола.

2. Твердые тела, например, куски дерева (с длиной кромок более 1 см), а также металлические детали и камни или тому подобное, не должны отсасываться. Подобные тела вызывают повреждение крыльчатки или модульного корпуса (исключение гарантии).

3. Устройство должно включаться только в полностью смонтированном состоянии.

4. Работы по техобслуживанию, например, смена мешка, фильтра и шланга, производить только при выткнутой сетевой вилке. Иначе существует опасность травмы при дотрагивании до крыльчатки вентилятора.

5. Устройство защищать от влаги.

6. Не работать во взрывоопасных помещениях.

7. Применять только оригинальные комплектующие.

8. Перед каждым вводом в эксплуатацию устройство контролировать на безупречность функционирования.

9. Устройство не применять при температурах ниже 0° C.

10. Не разрешается пользование устройством детьми или лицами, не ознакомленными с работой устройства.

11. Соблюдать правила предупреждения несчастных случаев и правила пожарной безопасности.

12. Заземлить отсасывающий шланг для отвода электростатического заряда на соединительном патрубке отсасываемой машины. Заземлить устройство (Обнажить спираль шланга и создать токопроводящее соединение).

13. При смене фильтра или сборного мешка для стружки носить пылезащитную маску (фильтровальная маска с гранулометрическим фильтром, степень фильтрация 2)

3. Technische Daten

Typ:	DC 1300
Spannung:	230 V
Art. Nr.:	195 633
NW-Schlauch-anschluss:	100 mm
max. Luftmenge:	1300 m³/h
Unterdruck:	1750 Pa
Motorleistung P2:	0.75 kW
Filterfläche:	1.08 m²
max. Abfüllmenge:	90 ltr.
Filter Kat:	G
Maximaler Schall- druckpegel:	81 dB(A)

Lärmwert gem. MRL Anhang 1, Punkt 1.7.5 f im Freifeld Abstand 1 m, Höhe 1,6 m. Messung nach EN ISO 3744.

Einsatz für Holz-Hobby-Bereich:

Nichtgewerbliche Nutzung ist gegeben, wenn keine Arbeitnehmer, keine Personen in Berufsausbildung, in Schulen, in Heimarbeit und keine Personen in einem arbeitsähnlichem Beschäftigungsverhältnis das Gerät benutzen.

3. Specifications

type:	DC 1300
voltage:	230 V
art. N°:	195 633
suction diameter:	100 mm
max. air quantity:	1300 m³/h
pressure differential:	1750 Pa
motor output P2:	0.75 kW
filter surface:	1.08 m²
filling capacity:	90 ltr.
categorie of filter:	G
Maximal Noise Level:	81 dB(A)

Noise value according to MRL appendix 1, section 1.7.5 f, outside distance 1 m, height 1,6 m. Measuring according to EN ISO 3744.

Only for non commercial use:

Non commercial use is production with no extra employee, no apprentices, no person working at home. That means none of those persons or persons in some kind of employment must not use the machine.

3. Données techniques

type:	DC 1300
tension:	230 V
N°:	195 633
diamètre nominal du raccord:	100 mm
volume d'air max.:	1300 m³/h
sous pression:	1750 Pa
puissance moteur P2:	0.75 kW
surface du filtre:	1.08 m²
volume max. de sciure:	90 ltr.
catégorie du filtre:	G
puissance maximale:	81 dB(A)

du son valeur du bruit selon MRL annexe 1, point 1.7.5 f en pleine nature distance 1 m, hauteur 1,6 m. Mesuré après EN ISO 3744.

Pour utilisation non commerciale:

Une utilisation non commerciale est donnée, si ni des employés, des personnes faisant un apprentissage, allant à l'école, ou travaillant à la maison utilisent l'appareil.

3. Dati tecnici

Tipo:	DC 1300
Tensione V:	230 V
N° art.:	195 633
Collegamento tubo NW:	100 mm
Quantità massima d'aria:	1300 m³/h
Sottopressione:	1750 Pa
Potenza del motore P2:	0.75 kW
Superficie del filtro:	1.08 m²
Quantità massima di riempimento:	90 litri.
Catalizzatore del filtro:	G
max. livello di pressione sonora dB(A)	81 dB(A)

Livello massimo di pressione sonora Rumorosità conf. MRL appendice 1, punto 1.7.5 f nella distanza di campo acustico libero 1m, altezza 1,6m. Misurazione conf. EN ISO 3744.

Impiego per hobbistica:

Uso non commerciale o industriale si ha se nessun dipendente, nessuna persona durante formazione professionale, né in scuole, in lavoro casalingo e nessuna persona che usi l'apparecchio in un rapporto di occupazione simile a lavoro.

3. Technische gegevens

Type:	DC 1300
Spanning:	230 V
Artikelnr.:	195 633
NW-slangaansluiting:	100 mm
Max. doorstroom- capaciteit:	1300 m³/u
Onderdruk:	1750 Pa
Motorvermogen P2:	0,75 kW
Filteroppervlak:	1,08 m²
Max. opvang- capaciteit:	90 ltr.
Filtercategorie:	G
Max. geluidsdruk- niveau:	81 dB(A)

geluidsindicaties vlg. MRL appendix 1, punt 1.7.5 f in open veld, afstand 1 m, hoogte 1,6 m, meting vlg EN ISO 3744.

Van niet-zakelijk:

Gebruik is sprake wanneer geen werknemers, geen personen in vakopleiding of in scholen, bij thuiswerk en geen personen met wie een pseudo-werknemersrelatie bestaat de installatie gebruiken.

3. Datos técnicos

Tipo:	DC 1300
Tensión V:	230 V
Nº. del artículo:	195 633
Conexión de la manguera NW:	100 mm
Caudal de aire máximo	1300 m³/h
Presión inferior	1750 Pa
Potencia del motor P2	0,75 kW
Superficie del filtro	1,08 m²
Capacidad máxima de llenado	90 litros
Filtro Kat	G
Nivel de ruido máximo	81 dB (A)

Valor medido según la norma MRL, anexo 1, punto 1.7.5 f en el campo libre a una distancia de 1m y una altura de 1,6m. Medición según la norma EN ISO 3744. Tipo de aparato con un nivel de ruido indicado en dB(A).

Utilización del aparato para aficionados a la madera:

Una utilización sin fines comerciales significa que el aparato no es utilizado por un asalariado, una persona que se está formando profesionalmente en un taller, escuela o trabajo doméstico y cuando las personas que utilizan el aparato no dependen de un contrato laboral.

3. Dane techniczne

typ	DC 1300
napiecie	230 V
nr artykułu	195 633
średnica znamionowa krócca przyłączeniowego	100 mm
max. ilość powietrza	1300 m³/h
podciśnienie	1750 Pa
moc silnika P2	0.75 kW
powierzchnia filtracyjna	1,08 m²
max. pojemność worka	90 ltr.
kategoria filtra	G
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	81 dB (A)

Hałasliwość według MRL suplement 1, punkt 1.7.5 f, w wolnej przestrzeni w odległości 1m, wysokości 1,6m. Pomiar według EN ISO 3744. Nr artykułu urządzenia Max. poziom ciśnienia akustycznego dB(A)

Użycie w dziedzinie majsterkowania w drewnie

Niezarobkowe użytkowanie to takie, gdy urządzenia nie użytkują pracownicy, osoby w ramach szkolenia zawodowego, pracujący chałupniczo oraz żadne osoby będące w stosunku podobnym do stosunku zatrudnienia.

3. Technická data

Typ	DC 1300
Napětí V	230 V
číslo zboží	195 633
Průměr sací přípojky	100 mm
Maximální množství vzduchu	1300 m³/h
Podtlak	1750 Pa
Výkon motoru	0,75 kW
Plocha filtru	1,08 m²
Maximální plnicí množství	90 l
Kategorie filtru	G
Max. hladina zvukového tlaku	81 dB(A)

Hluková hodnota podle MRL, příloha 1, bod 1.7.5 f ve volném prostoru. Odstup 1m, výška 1,6 m. Měření podle EN ISO 3744.

Použití v oblasti domácího kutilství

O nekomerční použití se jedná v případě, nepoužívají-li přístroj pracovníci v zaměstnaneckém poměru, učni v učňovském poměru ve škole nebo doma či jiné osoby v pracovním poměru nebo v podobném výdělečném poměru.

3. Teknisk data

Typ	DC 1300
Spänning V	230 V
Art. nr.	195 633
NV-slanganslutning	100 mm
Max. luftmängd	1300 m³/h
Undertryck	1750 Pa
Motoreffekt P2	0.75 kW
Filteryta	1.08 m²
Max. volym	90 liter
Filter-kat.	G
Maximal ljudtrycksnivå	81 dB(A)

Bullervärde enl. MRL tillägg 1, punkt 1.7.5 f (utomhus med ett avstånd på 1m, höjd 1,6m. Mätning enl. EN ISO 3744.

Användning endast för bearbetning av trä för privata ändamål.

Privat användning betyder att inga arbetstagare, ingen person som absolverar en utbildning, inga personer som går resp. undervisar på skolor, som utför hemarbete eller som utför arbeten inom ramen av en anställning får använda denna apparat.

3. Tekniske data

Type	DC 1300
Spænding	230 V
Art. nr.	195 633
Nominel diameter slangetilslutning	100 mm
Maks. luftmængde	1300 m³/h
Trykforskel	1750 Pa
Motorydelse P2	0,75 kW
Filteroverflade	1,08 m²
Maks. påfyldningsmængde	90 l
Filterkat.	G
Maks. lydtryksniveau	81 dB(A)

Støjniveau i henhold til MRL bilag 1, punkt 1.7.5 f udvendigt afstand 1m, højde 1,6m. Mål ifølge EN ISO 3744. Anlæggets artikelnummer. maks. lydtryksniveau dB(A)

Kun til ikke-kommerciel brug

Ikke-kommerciel brug foreligger, når ingen arbejdstager, personer i erhvervsuddannelse, i skoler, hjemmearbejde samt noget arbejdsalignende forhold generelt bruger maskinen.

3. Tekniset tiedot

Tyyppi	DC 1300
Jännite V	230 V
Tuotenumero	195 633
Letkuliitännän nimellisläpimita	100 mm
Kork. ilmamäärä	1300 m³/h
Alipaine	1750 Pa
Moottorin teho P2	0,75 kW
Suodatinpinta-ala	1,08 m²
Kork. täyttömäärä	90 l
Suodatinluokka	G
Korkein äänen painetaso	81 dB(A)

Melunpäästö konedirektiivin liitteen 1 kohdan 1.7.5 f mukaan vapaassa tilassa, välimatka 1 m, korkeus 1,6 m. Mitattu standardin EN ISO 3744 mukaan.

Vain puutyöstön harrastekäyttöön.

Harrastekäytöksi katsotaan käyttö, jolloin laitetta eivät käytä palkatut työntekijät, koulutettavat henkilöt, koulut, kotityötä tekevät henkilöt tai ansiotyösuhteen kaltaisessa työsuhteessa olevat henkilöt.

3. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	DC 1300
Напряжение сети, В	230 В
Изделие №	195 633
Условный проход присоединения шланга (NW)	100 мм
Макс. расход воздуха	1300 м³/ч
Разряжение	1750 Па
Мощность двигателя P2	0,75 кВт
Площадь фильтра	1,08 м²
Макс. заполняемое количество	90 л
Фильтр Kat	G
Макс. уровень звука	81 dB(A)

Значение шума согласно MRL, приложение 1, пункт 1.7.5 f - в свободном пространстве, расстояние 1 м, высота 1,6 м. Измерение согласно нормам EN ISO 3744.

Применение в области любительской обработки дерева

Не профессиональное пользование имеет место в том случае, если устройство используется лицами, не проходящими профессиональное обучение, в школах, при домашних работах и лицами, не занимающихся трудовой деятельностью.

4. Zawartość kartonu

	sztuk
Obudowa modułu	1
Kolumna	1
Opaska mocująca	1
Opaska mocowania filtra	1
Worek na wióry	1
Płyta spodnia	1
Rolla	4
Ramię mocujące filtr	1
Filtr	1
Torebka z drobnymi elementami	1
Wąż spiralny	1
Instrukcja eksploatacji	1

4. OBSAH KARTONU

	ks
Kryt modulu	1
Sloup	1
Upínací pásek	1
Upínací kroužek filtru	1
Pytel na piliny	1
Základová deska	1
Kolečko	4
Rameno držáku filtru	1
Filtr	1
Sáček s drobnými díly	1
Spirálová hadice	1
Provozní návod	1

4. Kartongens innehåll

	Styck
Modulhus	1
Pelare	1
Spännband	1
Fästband för filter	1
Spånsäck	1
Bottenplatta	1
Hjul	4
Fästarm för filter	1
Filter	1
Påse med smådelar	1
Spiralslang	1
Bruksanvisning	1

4. Æskens indhold

Hus	1
Søjle	1
Spændebånd	1
Filterholdebånd	1
Spånpøse	1
Fundamentplade	1
Hjul	4
Filterholderarm	1
Filter	1
Smådele	1
Spiralslange	1
Brugsvejledning	1

4. Laatikon sisältö

	kpl
Moduulikotelo	1
Pylväs	1
Kiristysvanne	1
Suodattimen pidikehihna	1
Lastupussi	1
Pohjalevy	1
Pyörä	4
Suodattimen pidike	1
Suodatin	1
Pienten osien pussi	1
Kierrejohtoletku	1
Käyttöohje	1

4. СОДЕРЖИМОЕ КАРТОННОЙ КОРОБКИ

	Кол.
Модульный корпус	1
Стойка	1
Стяжная лента	1
Удерживающая лента фильтра	1
Сборный мешок для стружки	1
Фундаментная плита	1
Ролик	4
Удерживающий кронштейн фильтра	1
Фильтр	1
Пакет с мелкими деталями	1
Спиральный шланг	1
Руководство по эксплуатации	1



5. Torebka z drobnymi elementami DC 1300

Nr art.	Nazwa	Ilość
1 969 115	torebka plastikowa 160 x 220	1
2 845 274	wkręt M6x16	9
3 704 532	nakrętka M6	13
4 700 148	podkładka 6,4	9
5 704 538	podkładka 8,4	4
6 704 537	nakrętka M8	4
7 934 992	rolka	4
8 847 041	zaciskacz węża	1

5. Sáček s drobnými díly pro DC 1300

číslo zboží	označení	množství
1 969 115	plastový sáček 160 x 220	1
2 845 274	šroub M6x16	9
3 704 532	matka M6	13
4 700 148	podložka 6,4	9
5 704 538	podložka 8,4	4
6 704 537	matka M8	4
7 934 992	kolečko	4
8 847 041	hadicová svorka	1

5. Smådelar DC 1300

Art.nr.	Bet.	Mängd
1 969 115	Plastpåse 160 x 220	1
2 845 274	Skruv M6x16	9
3 704 532	Mutter M6	13
4 700 148	Bricka 6,4	9
5 704 538	Bricka 8,4	4
6 704 537	Mutter M8	4
7 934 992	Hjul	4
8 847 041	Slangklämma (ståltråd)	1

5. Smådele til DC 1300

Art.-nr.	betegnelse	
1 969 115	Kunststofpose 160 x 220	1
2 845 274	Skrue M6x16	9
3 704 532	Møtrik M6	13
4 700 148	Skive 6,4	9
5 704 538	Skive 8,4	4
6 704 537	Møtrik M8	4
7 934 992	Hjul	4
8 847 041	Trådslange-klemme	1

5. DC 1300 Pienet osat

Numero	Nimike	Määrä
1 969 115	Muovipussi 160 x 220	1
2 845 274	Ruuvi M6x16	9
3 704 532	Mutteri M6	13
4 700 148	Välilevy 6,4	9
5 704 538	Välilevy 8,4	4
6 704 537	Mutteri M8	4
7 934 992	Pyörä	4
8 847 041	Kierrejohtin-letkupinne	1

5. ПАКЕТ С МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ DC 1300

Изд.-№	Наименование	Кол.
1 969 115	Пластмассовый пакет 160 x 220	1
2 845 274	Винт M6x16	9
3 704 532	Гайка M6	13
4 700 148	Шайба 6,4	9
5 704 538	Шайба 8,4	4
6 704 537	Гайка M8	4
7 934 992	Ролик	4
8 847 041	Проволочный зажим для шлангов	1

6. Montageanleitung**6.1 Unterbaumontage**

Säule und Bodenplatte mit Verschraubungselementen Pos. 2, 3, 4 verschrauben.

6. Assembly instructions**6.1 Assembly of the base**

Connect the pillar and the base plate with the parts Pos. 2, 3, 4.

6. Instruction d'assemblage**6.1 Assemblage des tubes**

Assembler le pilier et la plaque du base avec les parties Pos. 2, 3, 4.

6. Istruzioni di montaggio**6.1 Montaggio fondamento**

Avvitare colonnina e piastra del fondo con elementi di avvitamento pos. 2, 3, 4

6. Montagehandleiding**6.1 Onderbouw:**

Kolom en bodemplaat met onderdelen pos. 2, 3, 4, vastschroeven.

6. Instrucciones de montaje**6.1 Montaje de la base**

Montar la columna y la placa básica mediante los tornillos Pos. 2, 3, 4

**6.2 Rollenmontage**

Rollen mit Gewindebolzen M8 in die Bodenplattenausstanzung D = 9 mm einführen und mit Verschraubungselementen Pos. 5, 6 verschrauben.

6.2 Assembly of the wheels

Connect the wheels with the parts Pos. 5, 6 to the hole in base plate (D = 9 mm).

6.2 Assemblage des roues

Assembler les roues avec les parties Pos. 5, 6 dans la plaque de base (trou avec le diamètre 9 mm).

6.2 Montaggio rulli

Inserire i rulli con perno filettato M8 nella punzonatura della piastra di fondo D = 9 mm e avvitare con elementi di raccordo a vite, pos. 5, 6.

6.2 Aanbrengen van de wieltjes

Wieltjes met draadeind M8 in de 9 mm-uitsparingen in de bodemplaat steken en in schroefelementen pos. 5, 6 vastschroeven.

6.2 Montaje de los rodillos

Montar los rodillos con eje roscado M8 en el orificio D = 9 mm y fijar mediante los tornillos de sujeción Pos. 5, 6.



6. Instrukcja montażu

6.1 Montaż podstawy

Kolumnę i płytę spodnią skrócić ze pomocą elementów łącznych poz. 2, 3, 4.

6. Montážní návod

6.1 Montáž dolní části

Sešroubujte sloupek s základovou deskou pomocí montážních prvků poz. 2, 3 a 4.

6. Monteringsanvisning

6.1 Montera underdelen

Skruva ihop pelaren och bottenplattan med skruvkopplingsdetaljerna pos. 2, 3, 4.

6. Monteringsvejledning

6.1 Montering af fundament.

Søjle og fundamentplade påskrues skruuelementerne pos. 2, 3, 4

6. Asennusohje

6.1 Alustan asennus

Ruuvaa pylväs ja pohjalevy ruuvikiinnitysosin nro 2, 3, 4 yhteen.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж основания

Стойку и фундаментную плиту свинтить резьбовыми соединительными элементами, Поз 2, 3, 4.



6.2 Montaż rolek

Roleki ze sworzniem gwintowanym M8 wprowadzić w wycięcie D = 9 mm płyty spodniej i skrócić przy użyciu elementów łącznych poz. 5, 6.

6.2 Montáž koleček

Závitový svorník M8 kolečka zasuněte do otvoru D = 9 mm v základové desce a sešroubujte je montážními prvky poz. 5 a 6.

6.2 Montera hjulen

Skjut in hjulen med gängbultarna M8 i bottenplattans ursparingar d=9 mm och skruva fast dem med skruvkopplingsdetaljerna pos. 5, 6.

6.2 Montering af hjul

Før hjulene med gevindbolt M8 ind i fundamentpladens stansning D=9 mm, og skru dem fast til skruuelementerne pos. 5,6.

6.2 Pyörrien asennus

Aseta pyörät M8-kierrepulteihin pohjalevyn 9 mm läpimittaisiin reikiin ja ruuvaa ne kiinni ruuvikiinnitysosin nro 5, 6.

6.2 Монтаж роликов

Ролики со шпилькой M8 вставить во выштампованное в фундаментной плите отверстие D = 9 мм и соединить резьбовыми соединительными элементами, Поз. 5,6.



6.3 Gehäusemontage

Das Modulgehäuse auf das fertige Untergestell aufsetzen (siehe Bild) und mit den Verschraubungselementen Pos. 2, 3 verschrauben (siehe Zeichnung).

6.3 Assembly of the housing

Put the housing on the base part (see picture) and fix it with the screws Pos. 2, 3 (see drawing).

6.3 Assemblage de la boîte

Assembler la boîte au bassement (voir image) avec les vis Pos. 2, 3 (voir dessin).

6.3 Montaggio dell'involucro


Mettere l'involucro del modulo sul basamento pronto (vedi illustrazione) e avvitare con elementi di raccordo a vite pos. 2, 3, 4 (vedi disegno)

6.3 Montage van de ombouw

De ombouw op het voorbereide onderste deel zetten (zie afb.) en met schroefelementen pos. 2, 3 vastzetten (zie tekening).

6.3 Montaje de la carcasa

Montar la carcasa modular sobre el bastidor de base (véase la ilustración) y fijar mediante los elementos de sujeción Pos. 2, 3, 4 (véase el dibujo)

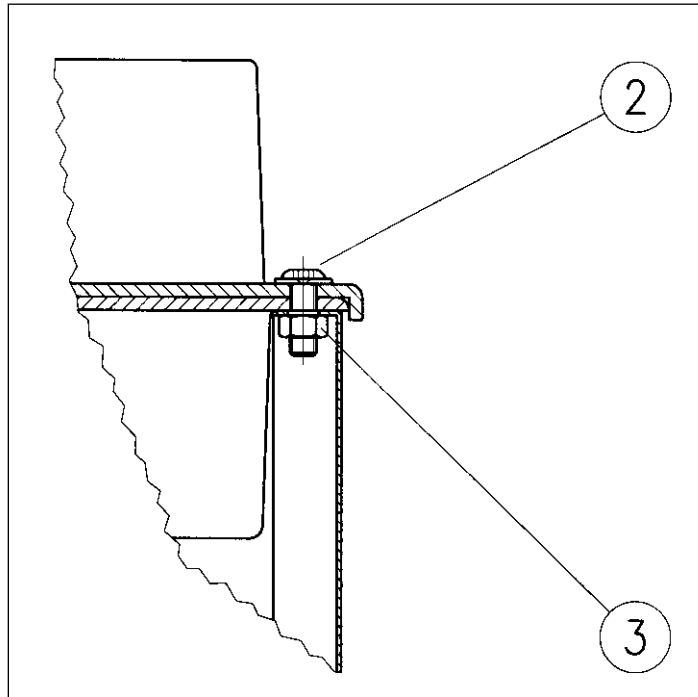

6.4 Filterhaltearm

Filterhaltearm (mit Mutter und Scheibe Pos. 5, 6) am Modulgehäuse befestigen.

6.4 Support jack for the filter

Connect the support jack (with nut and disk Pos. 5, 6) to the housing.

6.4 Bras de support du filtre

Assembler le bras de support (avec 'cron et rondelle Pos. 5, 6) à la boîte d'appareil

6.4 Braccio supporto filtro


Attaccare il braccio di supporto del filtro all'involucro del modulo (con dado e rondella pos. 5, 6).

6.4 Filtersteun

Filtersteun (met moer en ring pos. 5, 6) aan de ombouw bevestigen.

6.4 Brazo de soporte del filtro

Fijar el brazo de soporte del filtro (mediante la tuerca y arandela Pos. 5, 6) a la carcasa modular.

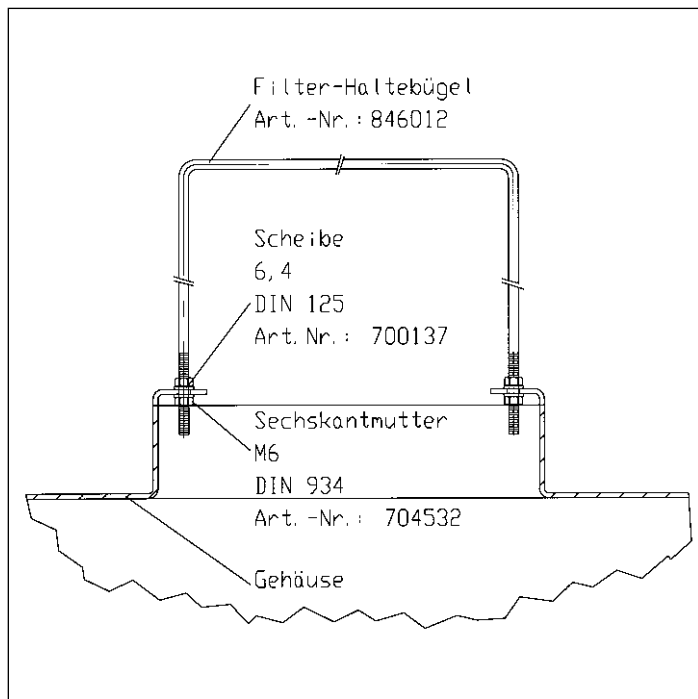

6.4 Montaż odbudowy

Obudowę modułu osadzić na gotowej podstawie (patrz zdjęcie) i skrócić za pomocą elementów łącznych poz. 2, 3, 4 (patrz rysunek).

6.2 Montáž krytu

Nasadte kryt modulu na hotový podstavec (viz obr.) a přišroubujte jej montážními prvky poz. 2, 3 a 4 (viz výkres).

6.2 Montera huset

Placera modulhuset på den färdigt monterade underdelen (se bilden) och skruva fast det med skruvkopplingsdetaljerna pos. 2, 3, 4 (se ritningen).

6.2 Montering af hus


Modulhuset placeres oven på fundamentet (se billedet), og skrues fast til pos. 2,3,4 (se tegningen)

6.2 Kotelon asennus

Aseta moduulikotelo valmiin alustan päälle (kts. kuvaa) ja ruuvaa se kiinni ruuvikiinnityso- sin nro 2, 3, 4 (ks. piirrosta)

6.2 Монтаж корпуса

Модульный корпус установить на готовую нижнюю раму (см. рис.) и свинтить резьбовыми соединительными элементами, Поз. 2, 3, 4 (см. чертеж).

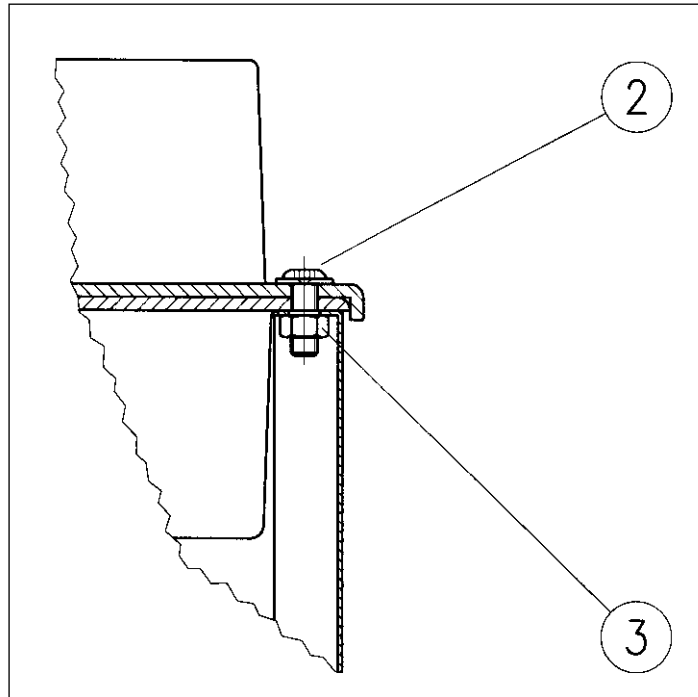

6.4 Ramię mocujące filtr

Ramię mocujące filtr przymocować do obudowy modułu (nakrętką z podkładką poz. 5, 6).

6.4 Rameno držáku filtru

Rameno držáku filtru (matkou a podložkou poz. 5 a 6) upevněte na krytu modulu.

6.4 Fästarm för filtret

Fäst filtrets fästarm (med muttern och brickan pos. 5, 6) på modulhuset.

6.4 Filterholdearm


Filterholdearm (med møtrikker skive pos. 5,6) påskrues huset.

6.4 Suodattimen pidike

Kiinnitä suodattimen pidike (mutterilla ja levyllä nro 5, 6) moduulikoteloon.

6.4 Удерживающий кронштейн фильтра

Удерживающий кронштейн фильтра (с гайкой и шайбой, Поз. 5,6) крепить на модульном корпусе.

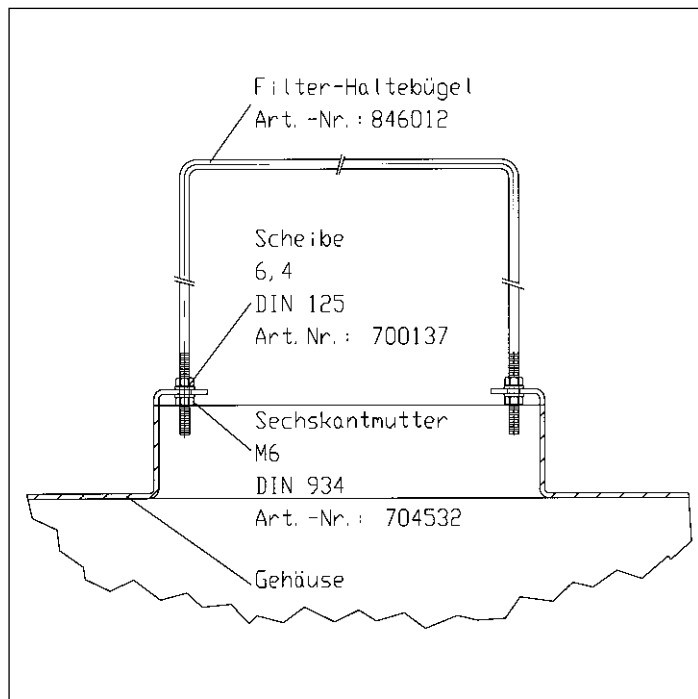

6.5 Filtermontage

Filter über Stutzen ziehen und mit Spannband befestigen. Schneckengewindeschraube mit einem Schlitzschraubenzieher anziehen.

6.5 Assembly of the filter

Pull filter over the support jack and fix it. Tighten the fixture with a screw driver.

6.5 Assemblage du filtre

Passer le filtre autour du raccord et fixer avec collier. Serrer le collier avec un tournevis.

6.5 Montaggio del filtro

Infilare il filtro sulla bocchetta e fissare con nastro di serraggio. Serrare la vite a filettatura elicoidale con un giraviti ad intaglio.

6.5 Montage van het filter

Filter over de steun trekken en met spanband bevestigen. Schroef met schroevendraaier vastdraaien.

6.5 Montaje del filtro

Colocar el filtro sobre la brida de unión y fijarla mediante la cinta elástica. Apretar el tornillo sinfín mediante un destornillador plano.



6.5 Montaż filtra

Filtr naciągnąć na króciec i zamocować opaską mocującą. Śrubę z gwintem ślimakowym dokręcić wkrętakiem.

6.5 Montáž filtru

Přetáhněte filtr přes nátrubek a upevněte jej upínacím páskem. Šroubovákem následně utáhněte matku se šnekovým závitem.

6.5 Montera filtret

Drag filtret över stutsen och fäst det med hjälp av spännbandet. Drag åt skruvgångskruven med en spårskruvdragare

6.5 Filtermontering

Filteret trækkes over studsene og spændes fast med spændebåndet. Snækkegevindskruen spændes fast med en skruetrækker.

6.5 Suodattimen asennus

Vedä suodatin nysän yli ja kiinnitä se kiristysvanteella. Kiristä kotiloruuvi rakoruuvivaimella.

6.5 Монтаж фильтра

Фильтр насадить на патрубок и закрепить стяжной лентой. Винт с червячной резьбой затянуть с помощью шлицевой отвертки. Рис. 6



6.6 Spänesack mit Spannband

Spänesack über das Spannband von innen ca. 2 cm umstülpen und über den Stutzen des Gehäuses ziehen. Danach Spannverschluss anziehen.

6.6 Shavings bag with fixture

Pull the bag 2 cm from the inside over the fixture ring and turn it inside out. Take the bag with the fixture and pull it over the connecting piece of the housing. Tighten the fixture.

6.6 Sac à sciure avec ruban servant

Replier le sac à sciure de l'intérieur vers l'extérieur autour du ruban de fixation (environ 2 cm) et fixer sur le raccord du boîtier. En suite serrer la forme-ture.

6.6 Sacchetto dei trucioli e nastro di serraggio

Rivoltare dall'interno di circa 2 cm il sacchetto dei trucioli sul nastro di serraggio e infilare sulla bocchetta dell'involucro. Poi serrare la chiusura a serraggio.

6.6 Opvangzak met spanband

Opvangzak van binnen uit ca. 2 cm over het spanband stulpen en over de flens van de ombouw trekken. Vervolgens de span-luiting aantrekken.

6.6 Saco de virutas con cinta elástica

Desde el interior doblar aprox. 2 cm el borde del saco recolector de virutas por encima de la cinta elástica y colocarlo sobre la brida del aparato. Seguidamente, apretar el cierre de tensado.



6.7 PU-Schlauch mit Drahtschlauchklemme

Ansaugschlauch mit Drahtschlauchklemme am Ansaugstutzen aufschieben und Drahtschlauchklemme mit Schraubenzieher anziehen.

6.7 Flexible PU-pipe with fixture

Push the PU-pipe over the suction diameter and tighten the fixture with a screw driver.

6.7 Tuyau en PU avec collier

Pousser le tuyau avec le collier sur le raccord d'aspiration et serrer le collier avec un tourne-vis.

6.7 Tubo in PU con morsetto del tubo in filo metallico

Infilare il tubo aspirante con morsetto del tubo in filo metallico sulla bocchetta aspirante e serrare con giraviti il morsetto del tubo in filo metallico.

6.7 PU-slang met slangdraadklem

Aanzuigslang met slangdraadklem op de aansluiting schuiven en de slangdraadklem met een schroevendraaier vastzetten.


6.7 Manguera de PU con brida de alambre

Montar la manguera en la tubuladura de aspiración mediante la brida de alambre y apretar ésta última mediante un destornillador.



D – Erdungskabel
GB – Earthing braid
F – Mise a la terre

I – cavo di terra
NL – Aardingskabel
E – cable de puesta a tierra

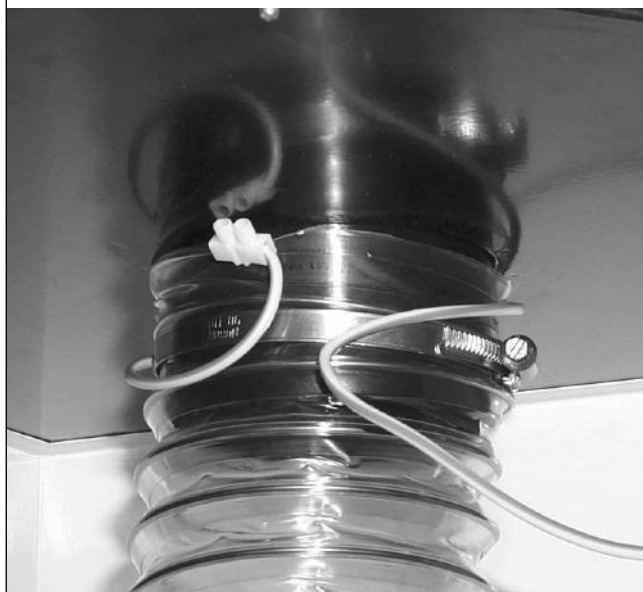

6.6 Worek na wióry z opaską mocującą

Worek na wióry zawinąć przez opaskę mocującą od wewnątrz ok. 2 cm i przyciągnąć przez króciec obudowy. Następnie dociągnąć zamknięcie mocujące/napinające.

6.6 Pytel na piliny s upínacím kroužkem

Pytel na piliny přetáhněte zevnitř v délce cca 2 cm přes upínací kroužek a natáhněte na nátrubek a následně utáhněte uzáver.

6.6 Spånsäck med spännband

Skjut spånsäcken inifrån genom spännbandet så att den hänger ca 2 cm över kanten och drag den sedan över stutsen på huset. Drag åt spännförlutningen.

6.6 Spånpose med spændebånd

Spånposen krænges 2 cm ned over spændebåndet med inder-siden ud og trækkes ned over husets studs.

6.6 Lastupussi ja kiristysvanne

Käännä lastupussi sisäpuolelta n. 2 cm kiristysvanteen yli ja vedä se laitteen nysän päälle. Kiristä sitten kiristysvanne.

6.6 Сборный мешок для стружки со стяжной лентой

Сборный мешок для стружки вывернуть изнутри наружу вдоль стяжной ленты на приблизительно 2 см и натянуть на патрубок корпуса. После этого затянуть зажимной замок.



6.7 Wąż PU z zaciskaczem węży (z drutu)

Wąż PU z zaciskaczem węży nasunąć na króciec ssący i wkręcić dociągnąć zaciskacz węży.

6.7 Hadice PU s hadicovou svorkou

Hadici PU s hadicovou svorkou nasadte na sací hrdlo a svorku utáhněte šroubovákem.

6.7 PU-slang med slangklämma (ståltråd)

Skjut sugslangen med slangklämman på sugstutsen och drag åt slangklämman med hjälp av en skruvdragare.

6.7 Afsugningsslange med trådslangeklemme

Afsugningsslange med trådslangeklemme skubbes på plads på udsugningsstuds, og snaplåsens spændes fast med en skruetrækker.

6.7 Muoviletku ja kierrellekuppinne

Työnnä imuletku kierrellekuppinne kera imuysän päälle ja kiristä kierrellekuppinne ruuvia-vaimella.


6.7 Полиуретановый (PU) шланг с проволочным зажимом для шлангов

Всасывающий шланг с проволочным зажимом надвинуть на всасывающий патрубок и затянуть отверткой проволочный зажим для шлангов.



PL – Kabel uziemiający
CZ – uzemňovací kabel
S – Jordledning

DK – jordledning
FIN – maadoitus johto
RUS – Заземляющий кабель

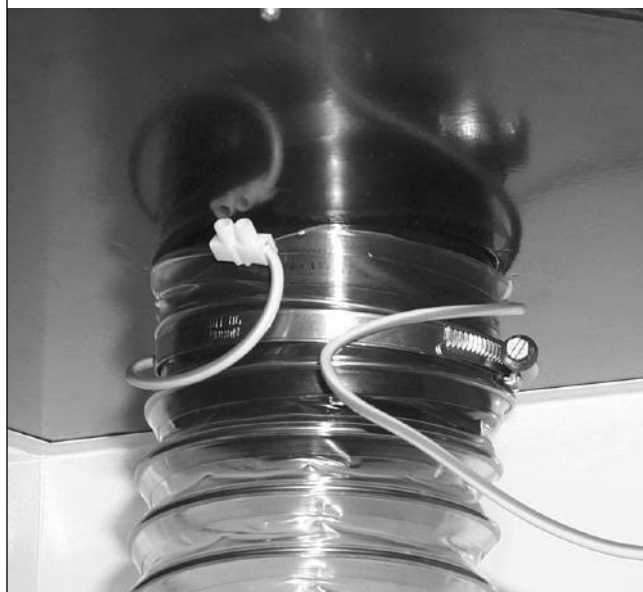

7. Aufstellung

⚠ Anschluss über Schalter - Stecker - Kombination. (Geräte - Schuko - Stecker)

⚠ Anschlusskabel mit üblicher Schuko - Kupplung verwenden, mindestens aber 1,0 mm² Querschnitt.

⚠ Anschlusskabel 3 - polig (230 V).

⚠ Netzspannung muss 230 V / 50 Hz betragen!

7. Installation

⚠ Use the plug-switch-combination to connect the appliance to the power supply.

⚠ Use the normal electric cable with earth for safety, minimum: 1,0 mm².

⚠ Connecting cable 3 phases (230 V).

⚠ Mains tension 230 V / 50 Hz!

7. Installation

⚠ Raccorder par la combinaison interrupteur - prise.

⚠ Se servir d'un câble électrique avec prise de sécurité (avec fiche pour la terre), section transversale minimale: 1,0 mm².

⚠ Câble avec 3 conducteurs (230 V)

⚠ Tension du courant 230 V / 50 Hz!

7. Installazione

⚠ Collegamento tramite combinazione interruttore - spina. (Spina con contatto di terra dell'apparecchio)

⚠ Usare cavo di collegamento con normale accoppiamento a terra, ma con sezione di almeno 1,0 mm².

⚠ Cavo di collegamento a 3 poli (230 V).

⚠ Tensione di rete deve essere di 230 V / 50 Hz!

7. Opstelling

⚠ Aansluiten d.m.v. schakelaar-stekker combinatie (geaarde veiligheidsstecker).

⚠ Aansluitkabel met normale aarding (min. dikte 1,0 mm²) gebruiken.

⚠ Aansluitkabel 3-polig (230 V).

⚠ De netspanning moet 230 V / 50 Hz bedragen!


7. Instalación

⚠ Conexión a través de la combinación interruptor - enchufe. (enchufe del aparato tipo Schuko).

⚠ Utilizar un cable con una conexión convencional del tipo Schuko, pero con una sección de cable mínima de 1,0 mm².

⚠ Cable de conexión de 3 polos (230 V).

⚠ ¡La tensión de la red eléctrica debe ser de 230 V / 50 Hz!

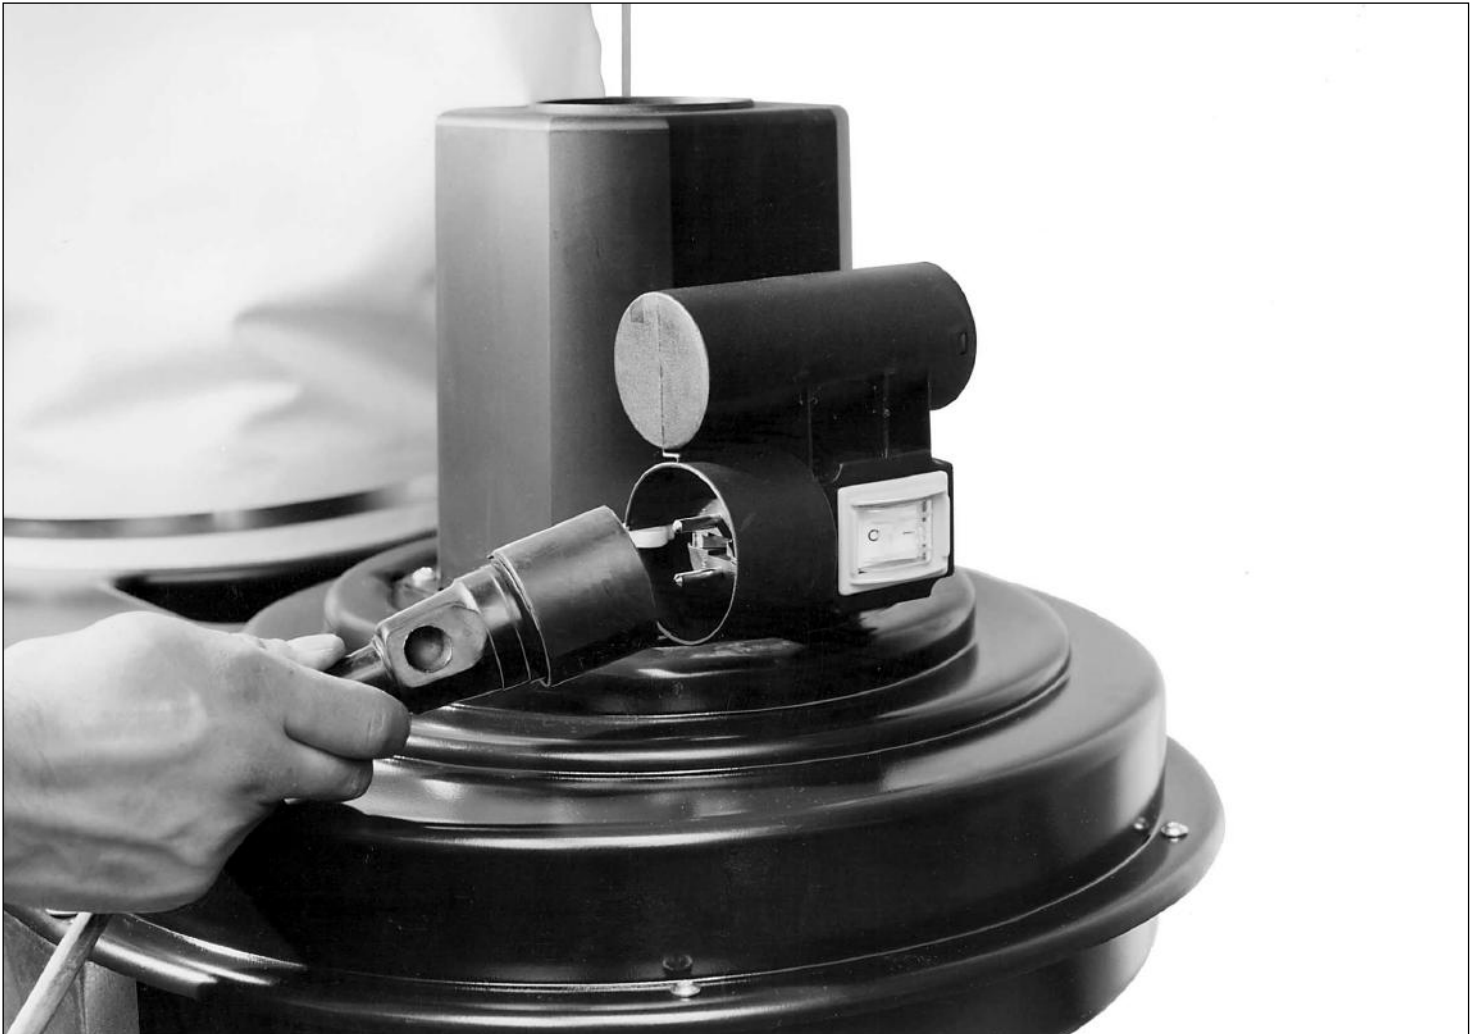

7. Ustawienie

⚠ Przyłączenie poprzez kombinację łącznik - wtyczka. (Wtyk z zestykiem ochronnym).

⚠ Stosować kabel przyłączeniowy ze sprężem z zestykiem ochronnym o przekroju co najmniej 1,0 mm²

⚠ Kabel przyłączeniowy 3-biegunowy (230 V)

⚠ Napięcie sieci musi wynosić 230 V / 50 Hz!

7. Instalace

⚠ Použijte kombinaci zástrčky a vypínače (přístrojová bezpečnostní zástrčka).

⚠ Použijte přívodní kabel s bezpečnostní uzemněnou zástrčkou a minimálním průřezem vodiče 1,0 mm².

⚠ Přívodní kabel se třemi vodiči (230 V).

⚠ Musí být zajištěno síťové napětí 230 V / 50 Hz!

7. Uppställning

⚠ Anslutning via brytare - stickkontakt - kombinationen (apparat - skyddskontakt).

⚠ Använd en anslutningskabel med konventionell skyddskoppling, emellertid minst 1,0 mm² tvärsnitt.

⚠ Anslutningskabel 3 - polig (230 V).

⚠ Nätspänningen måste vara 230 V / 50 Hz!

7. Opstilling

⚠ Foretag tilslutning vha. afbryder-stik-kombinationen. (System - Schukostik)

⚠ Benyt det almindelige elkabel med alm. jordforbindelse med min 1,0 mm² diameter.

⚠ Tilslutningskabel 3 – pollet (230 V).

⚠ Netspændingen skal være 230 V / 50 Hz!

7. Paikalleenasetus

⚠ Liitäntä katkaisinpistokeyhdistelmän avulla (laitteen maadoitettu pistoke).

⚠ Käytä tavallisella maadoituksella varustettua liitäntäjohtoa, vähimmäisläpimitta 1,0 mm².

⚠ Liitäntäjohto 3-napainen (230 V).

⚠ Verkkojännitteen tulee olla 230 V / 50 Hz!

7. Устабобка устройств

⚠ Подключение к электросети посредством комбинации выключатель ? вилка (устройство ? заземляющий контакт ? вилка).

⚠ Применять кабель с обычным электросоединителем с защитным контактом, поперечное сечение минимум 1,0 мм².

⚠ Соединительный кабель 3-фазовый (230 В).

⚠ Напряжение сети 230 В / 50 Гц!



8. Bedienung

Allgemeines:

- Vor der Inbetriebnahme muss der Absaugschlauch an die Holzbearbeitungsmaschine vorschriftsmäßig angeschlossen werden.

- Je nach Staubanfall den Filtersack durch Rütteln abreinigen (Nachlassen der Absaugleistung). Dies geschieht grundsätzlich bei Gerätestillstand ohne Filterdemontage.

- Spänesack rechtzeitig wechseln (siehe Seite 24, max. Füllmenge bis 10 cm unter Gerätekante).



- Vor dem Wechsel des Spänesacks Netzstecker ziehen!

- Nur Original-Spänesäcke verwenden (siehe Seite 24, Pos. 14).

9. Wartung

Hinweis:

Es ist mindestens einmal monatlich durch eine unterwiesene Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen auf:

1. Beschädigung des Filters
2. Dichtigkeit des Gehäuses und der Dichtung für Spänesack.
3. Einwandfreier Zustand der elektrischen Ausrüstung (Schalter-Stecker-Kombination, Anschlusskabel)

Beschädigte Filter dürfen keinesfalls weiterverwendet werden!

8. Operation

Generally:

- suction pipe must be connected to the machine tool before starting the dust extraction system.

- the filter must be cleaned regularly according to the dust quantity (power will be minimized). Only at standstill without disassembly of the filter.

- change of the dust bag in time (page 24, max. Volume 10 cm under the edge).



- Disconnect the appliance from the power supply before changing the shavings bag!

- Use only original JET shavings bags (page 24, pos. 14).

9. Maintenance

Instructions:

Once a month it's necessary to test the appliance according to the dust quantity in the air. This has to be done by an authorized person:

1. Damage of the filter
2. Sealings on the housing and the shavings bag
3. Correct electrical equipment (plug-switch-combination, cable)

Damaged filters must not be used any more!

8. Operation

En général:

- avant la mise en marche la chambre à air doit être attachée à la machine au bois.

- selon la quantité de la poussière on doit nettoyer le filtre régulièrement (la puissance sera réduite). On le nettoie seulement en arrêt d'appareil.

- changer le sac à temps (page 24, le volume max. 10 cm sous l'arrête).



- Avant le changement du sac on doit couper la puissance!

- Utilisez seulement les sacs originaux d'JET (page 24, pos. 14).

9. Maintenance

Instructions:

Vérifier la quantité de la poussière dans l'air une fois par mois par une personne autorisée.

1. Dommages du filtre
2. Les joints du logement et du sac
3. L'équipement électrique (combinaison du commutateur-fiche, câble)

On ne doit pas utiliser des filtres endommagés!

8. Uso

Generalità:

- Prima della messa in funzione il tubo aspirante deve essere collegato alla macchina di lavorazione del legno, in modo conforme alle normative.

- A seconda della quantità di polvere che si produce, pulire il sacchetto del filtro scuotendo (altrimenti la potenza aspirante diminuisce). Ciò avviene di regola con apparecchio fermo, senza smontaggio del filtro.

- Cambiare in tempo il sacchetto dei trucioli (vedi pagina 24, quantità massima di riempimento fino a 10 cm al di sotto del bordo dell'apparecchio).



- Prima di cambiare il sacchetto dei trucioli, sfilare la spina di rete!

- Usare solo sacchetti dei trucioli originali (vedi pagina 24, pos. 14).

9. Manutenzione

Avvertenza:

Almeno una volta al mese, una persona esperta deve effettuare un controllo tecnico di.

1. danneggiamento del filtro
2. ermeticità dell'involucro e della guarnizione del sacchetto dei trucioli.
3. Stato perfetto della dotazione elettrica (combinazione interruttore-cavo, cavo di collegamento).

I filtri danneggiati non devono essere più usati!

8. Bediening

Algemeen:

- Voordat de installatie in bedrijf wordt gesteld moet de afzuigslang volgens voorschrift op de houtbewerkingsmachine worden aangesloten.

- Al naar gelang de hoeveelheid geproduceerd stof (de afzuigkracht neemt af) het filter regelmatig reinigen. Hierbij moet altijd de installatie worden uitgeschakeld. Het filter hoeft niet te worden gedemonteerd.

- Opvangzak tijdig vervangen (zie pag. 24; max. vulhoogte tot 10 cm onder de rand).



- Voor het vervangen van de opvangzak de stekker uittrekken!

- Uitsluitend originele opvangzakken gebruiken (zie pag. 24, pos. 14).

9. Onderhoud

Voorschrift:

Minstens eenmaal per maand moet door een ter zake kundig persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd:

1. Beschadigingen aan het filter.
2. Dichtheid van de ombouw en de pakking voor de opvangzak.
3. Conditie van de elektrische inrichting (gecombineerde schakelaar-stekker, aansluitkabel).

Beschadigde filters mogen in geen geval langer worden gebruikt.

8. Manejo

Generalidades:

- Antes de la puesta en servicio, la manguera de aspiración debe estar correctamente conectada al aparato de mecanización de la madera.

- En función del polvo acumulado, sacudir el filtro para limpiarlo (de lo contrario, la capacidad de aspiración se verá reducida). Realizar esta operación con el aparato desconectado y sin desmontar el filtro.

- Reemplazar el saco de virutas a tiempo (véase la página 24, capacidad máxima de llenado hasta un nivel de 10 cm por debajo del canto del aparato).



- ¡Antes de reemplazar el saco de virutas, desenchufar el aparato!

- Utilizar exclusivamente sacos de virutas originales (véase la página 24, Pos.14)

9. Mantenimiento

Norma:

Como mínimo una vez al mes, una persona competente deberá controlar la repercusión de la acumulación de polvo:

1. Controlar si el filtro no está dañado.
2. Controlar la estanqueidad de la carcasa del aparato y del saco de virutas
3. Controlar el correcto funcionamiento de la parte eléctrica (combinación interruptor-enchufe, cable de conexión).

¡Bajo ningún concepto deberán reutilizarse los filtros defectuosos!

8. Obsługa

Zasady ogólne:

- Przed uruchomieniem wąż ssawny/wyciągowy musi być przepisowo przyłączony do obrabiarki do drewna.

- W zależności od zapyle-
nia, czyścić worek fil-
rowy przez potrząsanie
(spadek wydajności ssa-
wnej). Odbywa się to z
zasady na postoiu urząd-
zenia bez demontażu fil-
tra.

- Worek na wióry zawcza-
su wymieniać (patrz stro-
na 25, maksymalny pozi-
om wypełnienia do 10
cm poniżej krawędzi
urządzenia.).



- Przed wymianą worka fil-
rowego wyciągnąć wty-
czkę z gniazda sieci!

- Stosować tylko oryginal-
ne worki na wióry (patrz
strona 25, poz.14)

9. Konserwacja

Uwaga:

Co najmniej raz w miesiącu
przeszkolona osoba winna
przeprowadzić kontrolę tech-
niczną pod względem:

1. Uszkodzenia filtra.

2. Szczelności obudowy i uszczelki dla worka na wióry.

3. Nienagannego stanu wypo-
sażenia elektrycznego (łącz-
nik, wtyczka, kabel przyłącze-
niowy).

Uszkodzonych filtrów nie wolno
w żadnym wypadku używać
nadaj!

8. Obsluha

Všeobecné:

- Před uvedením do pro-
vozu musí být sací hadi-
ce předpisově připojena
k obráběcímu stroji na
dřevo.

- V závislosti na množství
prachu je třeba čas od
času protřepat patel s
pilinami, aby se zabránilo
snížení výkonu.
Provádějte vždy jen při
vypnutém přístroji a bez
demontáže filtru.

- Pytel s pilinami včas
vyměňte (viz strana 25,
maximální plnicí množství
je zhruba 10 cm pod
horní hranou).



- Před výměnou pytle s pil-
inami vždy a bezpodmí-
nečně vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky.

- Používejte vždy jen ori-
ginální pytle na piliny (viz
strana 25, pozice 14).

9. Údržba

Instrukce:

Autorizovaná osoba musí
minimálně jednou měsíčně pro-
vést kontrolu množství prachu
ve vzduchu.

1. Poškození filtru

2. Těsnost krytu a těsnění pytle
na piliny

3. Bezvadný stav elektrického
vybavení (kombinace
zástrčky a vypínače, přírodní
kabel)

Poškozené filtry se v žádném
případě nesmějí dále používat!

8. Användning

Allmänt:

- Innan du börjar använda
apparaten måste sug-
slangen vara ansluten till
träbearbetningsmaskinen
på föreskrivet sätt.

- Rengör filtersäcken
genom att skaka ren den
när det behövs (när sug-
effekten blir sämre). När
filtersäcken rengörs
måste apparaten stå stil-
la. Filtret behöver inte
monteras.

- Byt alltid ut spånsäcken i
god tid (se sidan 25, max
volym upp till 10 cm
under apparatens kant).



- Drag ur nätkontakten
innan du byter spånsäck!

- Använd endast original-
spånsäckar (se sidan 25,
pos.14)

9. Underhåll

OBS:

Minst en gång i månaden ska en
dammtknisk kontroll genom-
föras av en fackkunig person.
Denna ska kontrollera:

1. om filtret har tagit skada

2. om huset är tätt och om
spånsäckens tätning är ok
och

3. att den elektriska utrustnin-
gen är felfri (brytare-stickkon-
takt-kombination, anslut-
ningskabel).

Om ett filter har tagit skada får
man absolut inte fortsätta
använda det!

8. Betjening

Generelt:

- Inden ibrugtagningen
skal sugeslangen til tre-
bearbejdningmaskinen
tilsluttes forsvarligt.

- Filterposen skal renses
jævnligt afhængigt af
støvkoncentrationen (ved
nedsat ydelse). Dette
sker med motoren sluk-
ket uden at afmontere fil-
teret.

- Foretag rettidig udskift-
ning af spånposen
(maks. påfyldning til 10
cm under kanten).



- Inden udskiftningen skal
nedstikket trækkes ud!

- Der må kun anvendes
originale spånposer (se
side 25, pos. 14)

9. Vedligeholdelse

Anvisninger:

Mindst en gang om måneden
skal der foretages en støvte-
knisk kontrol ved autoriseret
tekniker:

1. Beskadigelse af filteret

2. Huset og spånposens forseg-
ling.

3. Elektrisk udstyr i brugsklar til-
stand (afbryder-stik-kombina-
tion, tilslutningskabel).

Beskadigede filtre må under
ingen omstændigheder genan-
vendes!

8. Kayito

Yleistä:

- Ennen käyttöönottoa
tulee imuletku liittää
määräysten mukaisesti
puuntyöstökoneeseen.

- Pölymäärästä riippuen
(kun imuteho laskee)
suodatinpussi puhdiste-
taan ravistamalla. Tee
tämä vain laitteen sei-
stessä, suodattimen pur-
kaminen ei ole tarpeen.

- Vaihda lastupussi uuteen
riittävän ajoissa (kts. sivu
25, kork. täyttömäärä 10
cm laitteen alareunan
alapuolella).



- Ennen lastupussin
vaihtoa irroita verkkopi-
stoke!

- Käytä vain alkuperäisiä
lastupusseja (kts. sivu
25, nro 14).

9. Huolto

Viite:

Vähintään kerran kuussa tulee
tähän perehtyneen henkilön
suorittaa pölytekninen tarkastus,
johon kuuluvat:

1. suodattimen vahingoittumatus,
tomuus,

2. kotelon ja lastupussin tiivi-
steen tiiviys,

3. sähkölaitteitten (katkaisin-
pistoke-yhdistelmä,
liitäntäjohto) moitteeton tila.

Vahingoittuneita suodattimia ei
saa missään tapauksessa käyt-
tää edelleen!

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВА

Общие:

- Перед вводом устройства в
эксплуатацию необходимо
подсоединить
отсасывающий шланг к
деревообрабатывающему
станку в соответствии с
предписаниями.

- Фильтр-мешок вытряхивать
в зависимости от скопл-
ения пыли (понижение
мощности отсасывания).
Вытряхивание производить
принципиально при
остановленном устройстве
без монтажа фильтра.

- Заменять своевременно
сборный мешок для
стружки (см. стр. 25,
максимальный уровень
заполнения до 10 см под
кромкой устройства).



- Перед сменой сборного
мешка для стружки
вытащить сетевую
штепсельную вилку!

- Применять только
оригинальные сборные
мешки для стружки (см.
стр. 25, Поз. 14).

9. Технический уход

Указание:

Минимум раз в месяц должен
производиться технический
контроль компетентным лицом:

1. повреждение фильтра,

2. герметичность корпуса и
герметичность сборного мешка
для стружки,

3. безупречное состояние
электрооборудования (комб-
инация выключатель/вилка,
соединительный кабель).

Поврежденные фильтры заменить,
ни в коем случае не применять
далее!

10. Ersatzteilliste für DC 1300

Artikel-Nr. 195 633

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 934 988	Filter Kat. G
2 846 089	Filterhaltearm
3 934 234	Filterhalteschelle D = 330
4 934 165	Spannband D = 330
5 347 682	E-Motor 750 Watt (o. Abb.)
6 520 367	Schalter-Stecker Kombination
7 347 702	Motorschutzhäube
8 934 333	Modulgehäuse Oberteil
9 934 120	Modulgehäuse Unterteil
10 195 560	Flügelrad mit Befestigung (o. Abb.)
11 934 756	Bodenplatte
12 934 757	Säule
13 934 992	Rolle
14 195 178	Spänesack verpackt, (à 5 St.)
15 964 533	Dichtungsband 1,0 m (o. Abb.)
16 847 041	Drahtschlauchklemme D = 100 (o. Abb.)

Entsprechende Pos. siehe nachfolgende Zeichnungen.

10. Spare parts for DC 1300

Art. No. 195 633

Art. No.	Article
1 934 988	filter Kat. G
2 846 089	support jack for filter
3 934 234	fixture for filter D = 330
4 934 165	fixture for bag D = 330
5 347 682	motor 750 Watt (no p.)
6 520 367	plug-switch-combination
7 347 702	motor protector
8 934 333	housing (top)
9 934 120	housing (bottom)
10 195 560	fan with fixture (no p.)
11 934 756	base plate
12 934 757	pillar
13 934 992	wheel
14 195 178	shavings bag, packed (5)
15 964 533	sealing tape 1,0 m (no p.)
16 847 041	fixture of the tube (no p.)

Corresponding position on following drawings.

10. Pièces de rechange pour DC 1300

numéro d'article: 195 633

N°.	Article
1 934 988	filtre Kat. G
2 846 089	support du filtre
3 934 234	fixation du filtre D = 330
4 934 165	fixation du sac D = 330
5 347 682	moteur 750 Watt (sans image)
6 520 367	commutateur-fiche
7 347 702	protecteur du moteur
8 934 333	boîtier (supérieure)
9 934 120	boîtier (inférieure)
10 195 560	ventilateur avec fixation (s. im.)
11 934 756	plaque de base
12 934 757	pillier
13 934 992	roue
14 195 178	sacs (5 pièces)
15 964 533	joint 1,0 m (s. image)
16 847 041	fixation du tuyau (sans image)

Voir le dessin à la page suivante.

10. Elenco pezzi di ricambio per DC 1300

N° art.: 195 633

N° art.	Definizione
1 934 988	catalizzatore filtro G
2 846 089	braccio supporto filtro
3 934 234	fascetta di supporto del filtro D = 330
4 934 165	nastro di serraggio D = 330
5 347 682	motore elettrico 750 Watt
6 520 367	combinazione interruttore-spina
7 347 702	calotta protezione motore
8 934 333	parte superiore involucro modulo
9 934 120	parte inferiore involucro modulo
10 195 560	elica con fissaggio (senza ill.)
11 934 756	piastra del fondo
12 934 757	colonnina
13 934 992	rullo
14 195 178	sacchetto trucioli confezionato, (5 pezzi)
15 964 533	nastro di guarnizione 1,0m (senza ill.)
16 847 041	morsetto tubo in filo metallico D = 100 (senza ill.)

Posizioni relative vedi disegni seguenti

10. Lijst van onderdelen voor DC 1300

artikelnr. 195 633

Art.nr.	Omschrijving
1 934 988	filter cat. G
2 846 089	filtersteun
3 934 234	filterklem D=330
4 934 165	spanband D = 330
5 347 682	electromotor 750 Watt (niet afg.)
6 520 367	combi stekker-schakelaar
7 347 702	motor-afschermkap
8 934 333	bovenkant ombouw
9 934 120	onderkant ombouw
10 195 560	schoepenrad met bevestiging (niet afg.)
11 934 756	bodemplaat
12 934 757	kolom
13 934 992	wieltje
14 195 178	opvangzak verp. (per 5 st.)
15 964 533	afdichtingsband 1,0 m (niet afg.)
16 847 041	slangdraadklem D = 100 (niet afg.)



Voor pos.nrs. zie onderstaande tekeningen.

10. Lista de piezas de recambio para DC 1300

N° Artículo: 195 633

N° Art.	Denominación
1 934 988	Filtro Kat G
2 846 089	Brazo de soporte del filtro
3 934 234	Brida de sujeción del filtro D = 330
4 934 165	Cinta elástica D = 330
5 347 682	Motor eléctrico 750 vatios
6 520 367	Combinación interruptor - enchufe
7 347 702	Tapa de protección del motor
8 934 333	Elemento superior de la carcasa modular
9 934 120	Elemento inferior de la carcasa modular
10 195 560	Rotor del ventilador con elemento de sujeción (ver dibujo)
11 934 756	Placa de base
12 934 757	Columna
13 934 992	Rodillo
14 195 178	Paquete de sacos de virutas empaquetado (5 unidades)
15 964 533	Cinta de junta 1,0 m (ver figura)
16 847 041	Brida de alambre para manguera D=100 (ver dibujo)

Para las posiciones correspondientes, véanse los siguientes dibujos

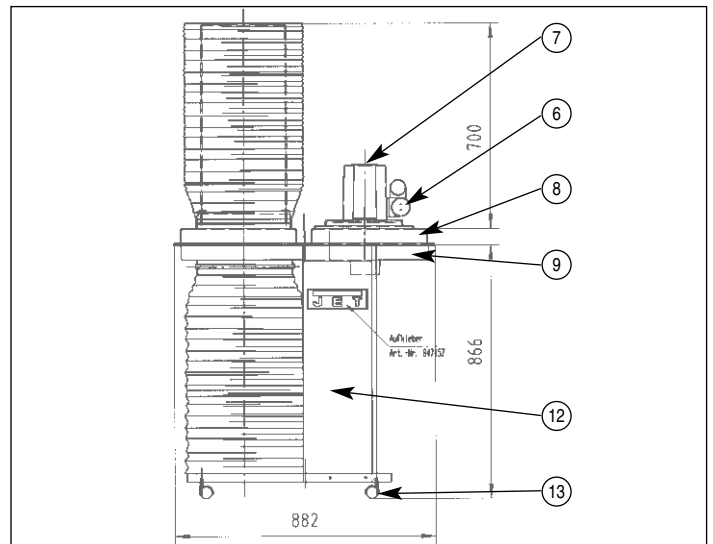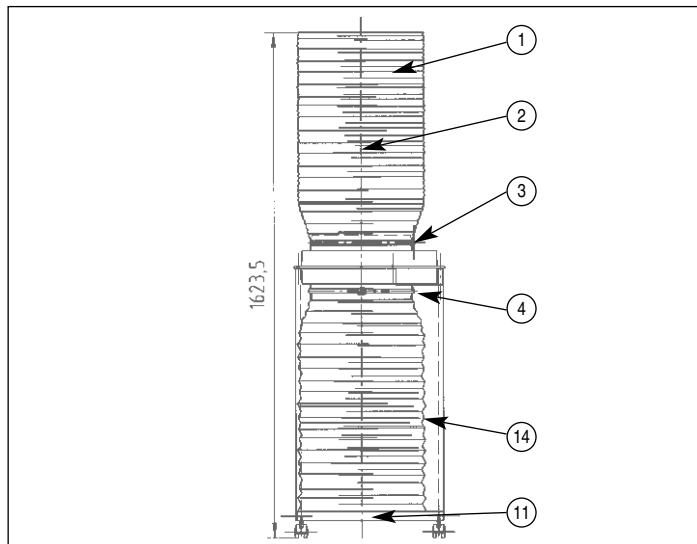

10. Wykaz części zamiennych do DC 1300

Artykuł nr: 195 633

Nr art.	Wyszczególnienie
1 934 988	Filtr kat. G
2 846 089	Ramię mocujące filtr
3 934 234	Opaska mocująca filtr D = 330
4 934 165	Opaska mocująca D = 330
5 347 682	Silnik elektryczny 750 W
6 520 367	Kombinacja łącznik - wtyczka
7 347 702	Oslona silnika
8 934 333	Obudowa modułowa - część górna
9 934 120	Obudowa modułowa - część dolna
10 195 560	Wirnik łopatkowy z zamocowaniem (bez rys.)
11 934 756	Płyta spodnia
12 934 757	Kolumna
13 934 992	Rolla
14 195 178	Worek na wióry, (opakowanie po 5 szt.)
15 964 533	Taśma uszczelniająca 1,0m (bez rys.)
16 847 041	Zaciskacz węża (z drutu) D=100 (bez rys.)

Odpowiednie pozycje patrz rysunki niżej

10. Seznam náhradních dílů pro DC 1300

číslo zboží 195 633

číslo zboží označení	
1 934 988	filtr kat G
2 846 089	rameno držáku filtru
3 934 234	příchytka filtru D = 330
4 934 165	upínací kroužek D = 330
5 347 682	el. motor 750 W
6 520 367	kombinace zástrčky a vypínače
7 347 702	ochranný kryt motoru
8 934 333	horní část krytu modulu
9 934 120	dolní část krytu modulu
10 195 560	lopatkové kolo s upevněním
11 934 756	základová deska
12 934 757	sloupek
13 934 922	kolečko
14 195 178	pytel na piliny, balený po 5 kusech
15 964 533	těsnící pásek 1,0 m (bez obr.)
16 847 041	hadicová svorka D = 100

Příslušné pozice jsou vyznačeny na výkresu

10. Reservdelsförteckning för DC 1300

artikel-nr.: 195 633

Art.-nr.	Beteckning
1 934 988	Filter-kat G
2 846 089	Fästarm för filter
3 934 234	Filterfästklämma d = 330
4 934 165	Spännband d = 330
5 347 682	El-motor 750 watt
6 520 367	Brytare-stickkontakt-kombination
7 347 702	Motorskyddshuv
8 934 333	Modulhus överdel
9 934 120	Modulhus underdel
10 195 560	Fläkthjul med hållare (ej på bild)
11 934 756	Bottenplatta
12 934 757	Pelare
13 934 992	Hjul
14 195 178	Spånsäck, förpackad, (à 5 st.)
15 964 533	Tätningband 1,0m (ej på bild)
16 847 041	Slangklämma d=100 (ej på bild)

Respektive position, se ritningarna.

10. Reservedelsliste for DC 1300

Artikel-nr.: 195 633

artikel-nr. betegnelse	
1 934 988	Filterkat. G
2 846 089	Filterholdearm
3 934 234	Filterholder D = 330
4 934 165	Spændebånd D = 330
5 347 682	E-Motor 750 watt
6 520 367	Afbryder-stik-kombination
7 347 702	Motorbeskyttelseshætte
8 934 333	Hus (overdel)
9 934 120	Hus (underdel)
10 195 560	Vingehjul med fastspænding (ej fig.)
11 934 756	Fundamentplade
12 934 757	Søjle
13 934 992	Rulle
14 195 178	Spånpose, pakning (à 5 stk.)
15 964 533	Forseglingsbånd 1,0m (ej fig.)
16 847 041	Spiralslange-klemme D=100 (ej fig.)

Se tilsvarende position på følgende tegninger

10. VARAOSALUET-TELO DC 1300

tuotenro 195 633

Tuotenro Nimike	
1 934 988	Suodatin luokka G
2 846 089	Suodattimen pidike
3 934 234	Suodattimen kiinnityspinne, läpimitta = 330
4 934 165	Kiistysvanne, läpimitta = 330
5 347 682	Sähkömoottori 750 wattia
6 520 367	Katkaisin-pistoke-yhdistelmä
7 347 702	Moottorin peitekupu
8 934 333	Moduulikotelon yläosa
9 934 120	Moduulikotelon alaosa
10 195 560	Siipipyörä kiinnikkeeseen (ilman kuvaa)
11 934 756	Pohjalevy
12 934 757	Pylväs
13 934 992	Pyörä
14 195 178	Lastupussi, pakattu, (à 5 kpl.)
15 964 533	Tiivistenauha 1,0 m (ilman kuvaa)
16 847 041	Kierretiekuppinne, läpimitta 100 (ilman kuvaa)



Vastaavat kohdat löytyvät seuraavista piirroksista.

10. ВЕДОМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ для DC 1300

изделие №: 195 633

Изд.-№	Обозначение
1 934 988	Фильтр Kat G
2 846 089	Удерживающий кронштейн фильтра
3 934 234	Удерживающая скоба фильтра D = 330
4 934 165	Стяжная лента D = 330
5 347 682	Электродвигатель, 750 Вт
6 520 367	Комбинация выключатель-вилка
7 347 702	Защитный кожух двигателя
8 934 333	Модульный кожух, верхняя часть
9 934 120	Модульный кожух, нижняя часть
10 195 560	Крыльчатка с креплением (рис.)
11 934 756	Фундаментная плита
12 934 757	Стойка
13 934 992	Ролик
14 195 178	Сборный мешок для стружки, пакет (5 шт. в каждом)
15 964 533	Уплотнительная лента 1,0 м (рис.)
16 847 041	Проволочный зажим для шлангов D = 100

Соответствующие позиции, см. нижеследующие чертежи.

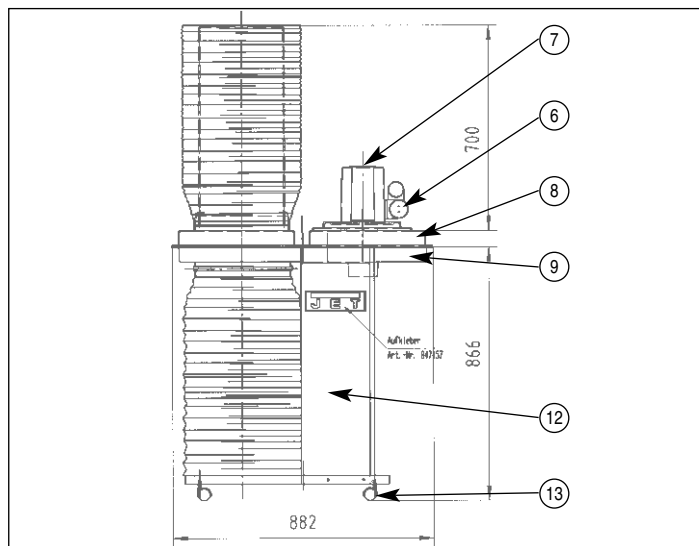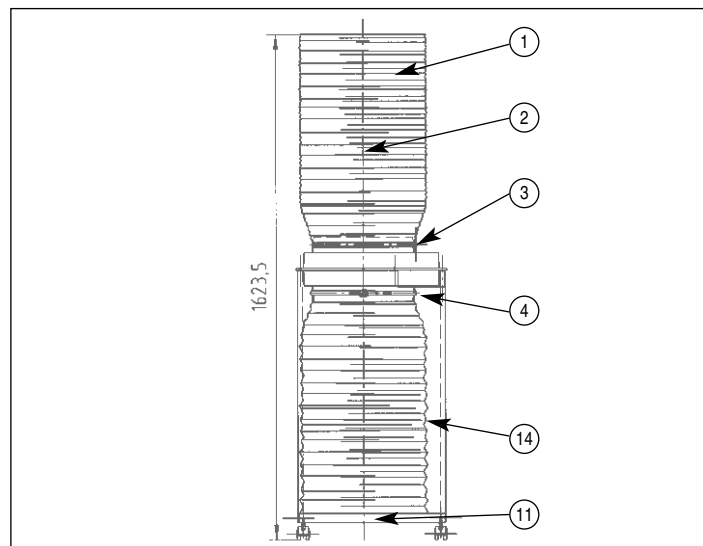

11. Konformitäts- erklärung

EG Konformitätserklärung für Maschinen im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG vom 14.06.1989, geändert durch RL 91/368/EWG vom 20.06.1991 und 93/44/EWG vom 14.06.1993, Anhang II A

Name des Herstellers:
WMH Tool Group AG
Anschrift des Herstellers:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Maschine

Maschine:
Entstauber zum Erfassen, Fördern und Abscheiden von Holzstaub und -spänen an einzelnen Staubquellen.

Serie: Filter Modul
Typ: DC 1300
folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG - Maschinenrichtlinie 89/392/EWG geändert durch die Richtlinien 91/361/EWG und 93/44/EWG

Angewendete harmonisierte Normen:
DIN 8415 Kleinststauber für die nichtgewerbliche Nutzung

EN 292 Sicherheit von Maschinen
Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik
Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen
EN 294 Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen; Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrstellen

EN 349 Sicherheit von Maschinen, Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen
EN 60 204-1 Sicherheit von Maschinen, Elektrische Ausrüstung von Maschinen,
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen:
VDI 0165 Errichten elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
VDI 3677 Filternde Abscheider
ZH 1/487 Einrichtungen zum Abscheiden gesundheitsgefährlicher Stäube mit Rückführung der Reinluft in die Arbeitsräume

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Declaration of conformity

EG - declaration of conformity for machines according to EG machine rules 89/392/EWG from 14.06.1989, changed by RL 91/368/EWG from 20.06.1991 and 93/44/EWG from 14.06.1993, appendix II A

name of producer:
WMH Tool Group AG
address of producer:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

With this paper we declare that this machine

machine:
Dust extraction system for sucking, transporting and extracting of wood dust and chips on single dust producing machines.

serie: Dust Extraction System
type: DC 1300
is produced according to the actual rules.

EG - rule 89/392/EWG changed by 91/361/EWG and 93/44/EWG.

Used Standards:

DIN 8415 Kleinststauber für die nichtgewerbliche Nutzung

EN 292 Safety for machines
definitions, general constructions
Part 1: general terminology, methods
Part 2: technical rules and specifications
EN 294 Safety for machines, appliances and projects safety distances to sources of danger

EN 349 Safety of machines minimum distances for prevention of squeezing body parts

EN 60 204-1 Safety for machines Electrical equipment of machines,
Part 1: general demands

Used national standards and technical specifications:

VDI 0165 electrical machines in spaces with a risk of explosion
VDI 3677 filtration / extraction
ZH 1/487 machines for extracting dangerous dust and returning the clean air in the workshop

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Déclaration de la conformité

EG - déclaration de la conformité pour les machines, selon le règlement 89/392/EWG du 14.06.1989, changé par RL 91/368/EWG du 20.06.1991 et 93/44/EWG du 14.06.1993 annexe II A

le nom du producteur:
WMH Tool Group AG
l'adresse du producteur:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Avec ce document on assure que

machine:
aspirateur pour la succion, le transport et la séparation de la poussière de bois aux machines de bois.

série: Aspirateur de poussière
type: DC 1300
est produite selon les règles générales.

EG - règle 89/392/EWG changé par 91/361/EWG et 93/44/EWG.

Standards utilisés:

DIN 8415 Kleinststauber für die nichtgewerbliche Nutzung

EN 292 Sécurité pour les machines
définitions, constructions générales
Partie 1: terminologie générale, méthodes
Partie 2: règles techniques et spécifications
EN 294 Sécurité pour les machines, appareil et projets distances de sécurité

EN 349 Sécurité pour les machines distances min. pour la fuite d'endommages des parties du corps

EN 60 204-1 Sécurité pour les machines L'équipement électrique
Partie 1: Demandes générales

Les standards nationaux et les spécifications techniques:

VDI 0165 machines électriques avec du risque d'explosion
VDI 3677 filtration / séparation
ZH 1/487 Appareil pour séparer des poussières dangereuses avec retourner l'air propre.

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Dichiarazione di conformità

CE Dichiarazione di conformità per macchine ai sensi della direttiva CE per le macchine 89/392/CEE del 14.06.1989, modificata dalla DIR 91/368/CEE del 20.06.1991 e 93/44/CEE del 14.06.1993, appendice II A

Nome del fabbricante:
WMH Tool Group AG
Indirizzo del fabbricante:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Con la presente dichiariamo che la costruzione della macchina

Macchina:
depolveratore per la raccolta di polvere e trucioli di legno su singoli punti di formazione della polvere.

Serie: Modulo Filtro
Typo: DC 1300
è conforme alle seguenti norme in vigore:

direttiva per le macchine CE - 89/392/CEE modificata dalle normative 91/361/CEE e 93/44/CEE

Norme applicate armonizzate:

DIN 8415 Piccoli depolveratori per l'uso non commerciale o industriale
EN 292 Sicurezza di macchine Concetti basilari, principi basilari di realizzazione
Parte 1: Terminologia base, metodo
Parte 2: Principi tecnici e specifiche
EN 294 Distanze di sicurezza di macchine, apparecchi e impianti per la inaccessibilità di punti pericolosi;

EN 349 Sicurezza di macchine, distanze minime per evitare contusioni di parti del corpo

EN 60 204-1 Sicurezza di macchine, dotazione elettrica di macchine,
Parte 1: Requisiti generali richiesti

Norme nazionali applicate e specifiche tecniche:

VDI 0165 Allestimento di impianti elettrici in zone con pericolo di deflagrazione
VDI 3677 Separatori filtranti
ZH 1/487 Dispositivi per la separazione di polveri nocive alla salute con recupero dell'aria pulita negli ambienti di lavoro

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Overeenstemmings- verklaring

EG - overeenstemmingsverklaring voor machines conform de EG-machinerichtlijn 89/392/EWG van 14.06.1989, gewijzigd door richtlijn 91/368/EWG van 20.06.1991 en 93/44 van 14.06.1993, appendix II A

Naam van de fabrikant:
WMH Tool Group AG
Adres van de fabrikant:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Hiermede verklaren wij, dat de bouwwijze van de machine

Machine:
stofafzuiginstallatie voor het opzuigen, transporteren en afscheiden van houtstof en spaanders bij afzonderlijke stofbronnen.

Serie: FILTER MODUL
Typo: DC 1300
voldoet aan de navolgende bepalingen

EG-machinerichtlijn 89/392/EWG, gewijzigd door de richtlijnen 91/361/EWG en 93/44/EWG

Toegepaste harmonisatienormen:

DIN 8415 Kleine stofverwijderende installaties voor niet-bedrijfsmatig gebruik
EN 292 Veiligheid van machines;
Grondbeginselen, algemene opstellingsdefinities
deel 1: Onderliggende terminologie, Systematiek
deel 2: Technische grondbeginselen en specificaties
EN 294 Veiligheid van machines, apparaten en installaties; Beveiligingen tegen het intreden van gevaarlijke situaties

EN 349 Veiligheid van machines, minimumafstanden ter voorkoming van kneuzingen aan lichaamsdelen

EN 60 204-1 Veiligheid van machines, elektrische inrichting van machines,
deel 1: Algemene eisen

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:

VDI 0165 Opstellen van elektrische installaties op explosiegevaarlijke plaatsen
VDI 3677 Filterende afscheidingsinstallaties
ZH 1/487 Installaties voor het afscheiden van explosiegevaarlijke stoffen met terugvoering van de gezuiverde lucht in de werkruimtes

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad para máquinas según la directriz de la Comunidad Europea 89/392/CEE de 14.06.1989, modificada por RL 91/368/CEE de 20.06.1991 y 93/44/CEE de 14.06.1993, Anexo II A

Nombre del fabricante:
WMH Tool Group AG
Dirección del fabricante:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Por la presente, certificamos que la máquina

Máquina:
desempolvador para la recolección, transporte, separación y almacenado de polvo y virutas de madera en una fuente con producción de polvo,

serie: Filtro Modular
tipo: DC 1300
cumple con las siguientes directrices:

Directriz para máquina de la CE 89/392/CEE, modificada por las directrices 91/361/CEE y 93/44/CEE.

Normas de armonización aplicadas:

DIN 8415 Pequeños desempolvadores para aplicaciones no comerciales.
EN 292 Seguridad de las máquinas:
Conceptos básicos, directrices generales para la construcción, sección 1: Terminología básica, metodología
sección 2: directrices técnicas y especificaciones.
EN 294 Seguridad de máquinas, aparatos e instalaciones: distancias de seguridad en lugares peligrosos.

EN 349 Seguridad de máquinas, distancias mínimas para evitar contusiones de partes del cuerpo

EN 60 204-1 Seguridad de máquinas, equipamiento eléctrico,
sección 1 exigencias generales.

Normas nacionales y especificaciones técnicas aplicadas:

VDI 0165 Construcción de instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de explosión
VDI 3677 Separadores de filtrado
ZH 1/487 Instalaciones para la separación de polvos nocivos para la salud con retroalimentación del aire fresco al puesto de trabajo.

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności EG dla maszyn w rozumieniu dyrektywy maszynowej EG 89/392/EWG z dnia 14.06.1989, zmienionej dyrektywą RL 91/368/EWG z dnia 20.06.1991 oraz 93/44 EWG z dnia 14.06.1993, suplement II A

Nazwa producenta:
WMH Tool Group AG
Adres producenta:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Niniejszym oświadczamy że urządzenie:

Urządzenie:
do zbierania, przetwarzania i separowania pyłu drzewnego i wiórów w poszczególnych źródłach pylenia.

Seria: Filter Modul
Typ: DC 1300
odpowiada następującym właściwym postanowieniom:

Dyrektywa maszynowa EG 89/392/EWG zmieniona dyrektywami 91/361/EWG i 93/44/EWG

Zastosowanie zharmonizowane normy:
DIN 8415 Mini odkurzacz do użytku nieprofesjonalnego.

EN 292 Bezpieczeństwo maszyn.
Pojęcia podstawowe, ogólne zasady.
Część 1: Zasadnicza terminologia, metodyka
Część 2: Zasady techniczne i specyfikacje
EN 294 Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i instalacji;
Odstępy bezpieczeństwa przed dostępem do miejsc zagrożenia.

EN 349 Bezpieczeństwo maszyn, Minimalne odległości dla uniknięcia zmiążdżenia części ciała
EN 60 204-1 Bezpieczeństwo maszyn, Wyposażenie elektryczne maszyn,
Część 1 Wymagania ogólne

Zastosowane normy narodowe i specyfikacje techniczne:

VDI 0165 Budowanie urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem
VDI 3677 Separatory filtrujące

ZH 1/487 Urządzenia do separacji pyłów zagrażających zdrowiu z odprowadzaniem oczyszczonego powietrza do pomieszczeń pracy

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Prohlášení o konformitě

Prohlášení o konformitě EG pro stroje ve smyslu směrnice o strojích EG 89/392/EWG ze dne 14.06.1989, pozměněné směrnicemi RL 91/368/EWG ze dne 20.06.1991 a 93/44 EWG ze dne 14.06.1993, příloha II A.

Jméno výrobce:
WMH Tool Group AG
Adresa výrobce:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Tímto prohlašujeme, že konstrukční provedení stroje

stroj:
Odsávací systém k odsávání, transportu a odlučování dřevěného prachu a dřevěných pilin na jednotlivých zdrojích prachu.
Série: filtrační modul
Typ: DC 1300
odpovídá a vyhovuje těmto předpisům:

Směrnice o strojích EG 89/392/EWG, pozměněná směrnicemi 91/361/EWG a 93/44 EWG

Použité harmonizované normy:
DIN 8415 Malé odsávače pro mimopřímé použití.

EN 292 Bezpečnost strojů základní pojmy, všeobecné konstrukční zásady
Díl 1: Základní terminologie, metodika
Díl 2: Technické zásady a specifikace
EN 294 Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení; minimální bezpečnostní odstupy nutné k zamezení zmoždění částí těla strojem

EN 60 204-1 Bezpečnost strojů, elektrické vybavení strojů,
díl 1 všeobecné požadavky

Použité národní normy a technické specifikace:

VDI 0165 Instalace elektrických zařízení v prostředí ohroženém výbuchem
VDI 3677 Filtrové odlučovače

ZH 1/487 zařízení k odlučování zdraví škodlivého prachu s vracením čistého vzduchu do pracovních prostor

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Konformitetsförklaring

EG-konformitetsförklaring för maskiner enligt EG-maskindirektiv 89/392/EEC, daterat 89-06-14, ändrat genom RL 91/368/EEC, daterat 91-06-20, och 93/44 EEC, daterat 93-06-14, tillägg II A

Tillverkarens namn:
WMH Tool Group AG
Tillverkarens adress:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Härmed förklarar vi att konstruktionen på nedan nämnd maskin

Maskin:
Damm sugare för uppsugning, transport och avskiljning av trädamm och träspån för anslutning till olika dammkällor

Serie: Filter Modul
Typ: DC 1300
stämmer överens med följande tillämpliga bestämmelser:

EG - maskindirektiv 89/392/EEC ändrat genom direktiven 91/361/EEC och 93/44 /EEC

Tillämpade harmoniserande normer:
DIN 8415 Smådammsugare för privat användning

EN 292 Maskinsäkerhet – Principiell definition, allmänna utformningsprinciper,

del 1: Principiell terminologi, metodik,
del 2: Tekniska principer och specifikationer
EN 294 Maskinsäkerhet, maskiner och anläggningar; minimiavstånd för att förhindra att kroppsdelar kommer i närheten av farozoner
EN 349 Maskinsäkerhet; minimiavstånd för att förhindra att kroppsdelar kan klämmas.

EN 60 204-1 Maskinsäkerhet, maskiners elektriska utrustning,
del 1 Allmänna krav

Tillämpade nationella normer och tekniska specifikationer:

VDI 0165 Iordningställande av el-anläggningar i rum där det finns risk för explosion
VDI 3677 Filterande avskiljare

ZH 1/487. Anordningar för avskiljning av hälsovadligt damm med återföring av renad luft i arbetslokaler

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Konformitetserklæromg

EU-konformitetserklæring for maskiner i henhold til EU-maskindirektiv 89/392/EWG fra 14.06.1989, ændret ved RL 91/368/EWG fra 20.06.1991 og 93/44 EWG fra 14.06.1993, bilag II A

Producentens navn:
WMH Tool Group AG
Producentens adresse:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Vi erklærer hermed, at denne maskine

Maskine:
Støvsugskiller til afsugning, transport og udskillelse af træstøv og spåner på individuelle støvfremkaldende maskiner.

Serie: FILTERMODUL
typpi: DC 1300
er konstrueret i overensstemmelse med gældende bestemmelser og direktiver:
EU-maskindirektiv 89/392/EWG ændret ved direktiverne 91/361/EWG og 93/44 /EWG

Anvendte harmoniserede standarder:
DIN 8415 Lille støvsugskilnings-system til ikke-kommerciel brug

EN 292 Sikkerhed for maskiner Grundbegreber, almene regler for konstruktion

Del 1: Grundlæggende terminologi og metodik
Del 2: Tekniske regler og specifikationer
EN 294 Sikkerhed for maskiner, apparater og anlæg; Sikkerhedsafstand fra faremomenter

EN 349 Sikkerhed for maskiner, Mindsteafstande til forebyggelse mod trykbelastning af maskinens dele
EN 60 204-1 Sikkerhed for maskiner, elektrisk udstyr til maskiner,
del 1 Almene krav

Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:

VDI 0165 Opsætning af elektriske anlæg i områder med eksplosionsfare
VDI 3677 Filtrering / udskillelse

ZH 1/487 Maskiner til udskillelse af sundhedsfarligt støv og returluftsfunktion for frisk luft i arbejdslokaler

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. Standardinmukaisuustodistus

EY-konedirektiivin 89/392/EEC päiv. 14.06.1989, ja sen muutodirektiivien 91/368/EEC päiv. 20.06.1991 ja 93/44 EEC päiv. 14.06.1993, liite II A mukainen EY-standardinmukaisuustodistus koneita varten

Valmistajan nimi:
WMH Tool Group AG
Valmistajan osoite:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Täten vakuutamme, että seuraavan koneen rakennetyyppi

kone:
pölynpoistolaitteisto puupölyn ja sahanpurun keräämiseen, kuljettamiseen ja erottamiseen yksittäisistä pölynsyntypisteistä

sarja: FILTER MODUL
tyyppi: DC 1300
vastaa seuraavia sitä koskevia määräyksiä:

EY - konedirektiivi 89/392/EEC, muutettu direktiiveillä 91/361/EEC ja 93/44/EEC

Sovelletut harmonisoidut standardit:
DIN 8415 Pölynpoistolaitteet ei-teolliseen käyttöön

EN 292 Koneturvallisuus; peruskäsitteet, yleiset muodostusperiaatteet

osa 1: perusteinen sanasto, metodiikka
osa 2: tekniset ohjesäännöt ja määritelmät
EN 294 Koneturvallisuus, laitteet ja laitteistot: vaarapisteiden turvallisuusvälimatkat

EN 349 Koneturvallisuus; vähimmäisvälimatkat kehon osien puristusvammojen välttämiseksi
EN 60 204-1 Koneturvallisuus; koneiden sähkövarusteet,

osa 1: yleiset vaatimukset

Sovelletut kansalliset standardit ja tekniset määritelmät:

VDI 0165 Sähkölaitteistojen asentaminen räjähdysalttiisiin tiloihin
VDI 3677 Suodattavat erottimet

ZH 1/487 Terveydelle vaarallisten pölyjen erottamislaitteistot, jotka palauttavat puhtaan ilman työtiloihin

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

11. УДОСТОВЕРЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

EG-Удостоверение о соответствии машин в смысле EG-директив о машинном оборудовании 89/392/EWG от 14.06.1989, замененных директивами RL 91/368/EWG от 20.06.1991 и 93/44/EWG от 14.06.1993, Приложение II A.

Название изготовителя:
WMH Tool Group AG
Адрес изготовителя:
Bahnstrasse 24
CH-8603 Schwerzenbach

Настоящим подтверждается, что конструкция машины

Машина:
пылеуловитель для сбора, транспортировки и отделения древесной пыли и стружки для отдельных источников пыли,

Серия: FILTER MODUL
Тип: DC 1300
соответствует следующим предписаниям:

EG - директивы о машинном оборудовании 89/392/EG, заменены директивами 91/361/EWG и 93/44/EWG.

Использованные согласованные стандарты:
DIN 8415 Малогабаритные пылеуловители для не профессионального пользования.
EN 292 Надёжность машин: Основные понятия, общие руководящие принципы оформления,
Часть 1: Принципиальная терминология, методика,
Часть 2: Технические руководящие принципы и спецификации.
EN 294 Надёжность машин, устройств и установок: Безопасные расстояния до опасных мест.

EN 349 Надёжность машин: Минимальные расстояния во избежание прищемления частей тела.
EN 60 204-1 Надёжность машин: Электрооборудование машин,
Часть 1: Общие требования.

Использованные национальные стандарты и технические спецификации:

VDI 0165 Установка электрооборудования во взрывоопасных зонах.
VDI 3677 Фильтрующие отделители.

ZH 1/487 Установки для отделения вредной для здоровья пыли с отводом чистого воздуха в рабочие помещения.

Schwerzenbach, 1.3.2002


Marcel Baumgartner

12. Garantiekarte

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiezeit gemäß unseren nachstehenden Garantiebedingungen.

Die Garantiezeit beträgt

24 Monate

1. Die Garantie beginnt ab Kaufdatum und erfolgt unter Vorlage der ausgefüllten Garantiekarte und Rechnung mit Angabe der Gerätenummer, Gerätetyp und Motornummer, sowie Händlerstempel.
2. Wir leisten Gewähr für eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem Verwendungszweck entsprechende Fehlerfreiheit zum Zeitpunkt des Verkaufs.
3. Voraussetzung für eine Garantie ist eine sachgemäße Behandlung des Gerätes und die Beachtung der Bedienungsanleitung.
4. Der Käufer hat Anspruch auf Nachbesserung.
5. Auftretende Fehler und Mängel werden durch unsere Kundendienstwerkstätte behoben.
6. Über die Garantiezusage hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht.
7. Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
8. Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Einbau fremder Teile, Änderung der Konstruktion, sowie natürlicher Verschleiss und Lackschäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
9. Für Verbrennungsmotoren gelten die Bestimmungen des Motorenherstellers.
10. Die Garantiezeit der Steuerungs batterie beträgt 6 Monate ab Kaufdatum des Gerätes.
11. Etwaige Transportschäden sind nicht uns, sondern Ihrer zuständigen Güterabfertigung, der Bahn oder dem Spediteur zu melden, da sonst Ersatzansprüche an diese Unternehmen verloren gehen.
12. Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer unberührt.

12. Guarantee Card

Any faults in the material or manufacture of the machine will be repaired within the period of guarantee in accordance with the conditions of guarantee given below.

The period of guarantee is

24 months

1. The guarantee begins on the date of purchase and will be undertaken after submission of the invoice and guarantee card which has been properly filled out with details of the machine number, model and motor number and stamped by the dealer.
2. We provide a guarantee that the machine is in perfect working order in accordance with the state of technology and purpose for use at the time of purchase.
3. The condition of guarantee is the proper handling of the machine and observance of the operating instructions.
4. The purchaser is entitled to the repair of any faults.
5. Faults or defects arising will be repaired by our customer service workshop.
6. Claims beyond the normal terms of guarantee are excluded. There is no entitlement to a replacement product.
7. Guarantee claims cannot be enforced for damages which have arisen as a result of improper handling or non-observance of the operating instructions.
8. Maintenance and cleaning work, the installation of parts from other sources, modification of the construction, natural wear and tear and paintwork damages are excluded from the guarantee.
9. Internal combustion engines are subject to the terms and conditions of the manufacturer of the engine.
10. The period of guarantee for the control battery is 6 months from the date of purchase of the machine.
11. Any damages in transit should be reported not to us but to your goods office, the rail company or freight forwarder as responsible, as otherwise claims to these companies for replacement are invalid.
12. Statutory claims of the purchaser against the seller based on defects remain unaffected by this promise of guarantee.

12. Carte de garantie

Nous éliminons tous vices de matériel ou de fabrication sur l'appareil pendant la période de garantie selon nos conditions de garantie ci-dessous.

La période de garantie est de

24 Mois

1. La garantie commence à la date d'achat et est accordée sur présentation de la carte de garantie remplie et de la facture avec indication du numéro de l'appareil, du type de l'appareil et du numéro du moteur ainsi qu'avec le tampon du revendeur.
2. Nous garantissons une absence de défauts à la date de la vente, correspondant à l'état respectif de la technique et à l'utilisation visée.
3. Le client ne peut faire valoir la garantie que si l'appareil subit un traitement approprié et si les instructions de service sont observées.
4. Le client a droit à une réparation des défauts.
5. Les travaux de réparation des défauts et vices éventuels seront effectués par nos ateliers SAV.
6. Toutes revendications dépassant la garantie assurée sont exclues. Le client n'a pas droit à une livraison de remplacement.
7. Le client ne pourra faire valoir des revendications découlant de la garantie consécutives à un traitement non approprié ou la non-observation des instructions de service.
8. Les travaux de maintenance et de nettoyage, l'incorporation de pièces autres que celle d'origine, la modification de la construction ainsi que l'usure naturelle et les dommages de la peinture sont exclus de la garantie.
9. Pour les moteurs à combustion, les conditions du fabricant du moteur sont applicables.
10. La batterie de commande est garantie 6 mois à dater de l'achat de l'appareil.
11. Toutes réclamations pour dommages subis pendant le transport ne devront pas être déclarées à nous mais à votre service d'expédition responsable, chemins de fer ou commissionnaire de transport, faute de quoi vous perdrez vos droits à dommages-intérêts envers ces entreprises.
12. Cette assurance de garantie n'affecte pas le droit légal de l'acheteur à faire valoir des revendications pour vices envers le vendeur prévues par la loi.

12. Scheda di garanzia

Eventuali errori di materiale o costruzione dell'apparecchio li eliminiamo nel periodo di validità della garanzia, conformemente alle nostre condizioni di garanzia di seguito descritte.

Il periodo di garanzia è di

24 mesi

1. La garanzia inizia con la data dell'acquisto e viene prestata su presentazione della scheda di garanzia compilata e della fattura, con indicazione del numero dello apparecchio, tipo di apparecchio e numero del motore, come anche con il timbro del rivenditore.
2. Offriamo garanzia per assenza di errori conforme al relativo livello della tecnica e all'uso appropriato, al momento della vendita.
3. Premessa necessaria per una garanzia è l'uso corretto dell'apparecchio e l'osservanza delle istruzioni per l'uso.
4. L'acquirente ha diritto a migliorare.
5. Eventuali errori e vizi vengono eliminati dalle nostre officine di assistenza tecnica ai clienti.
6. Sono escluse pretese che esulano dalla assicurazione di garanzia. Non esiste il diritto di una fornitura sostitutiva.
7. Per danni provocati da uso scorretto o inosservanza delle istruzioni per l'uso, non si possono far valere diritti di garanzia.
8. Lavori di manutenzione e pulitura, montaggio di parti estranee, modifiche della costruzione come anche l'usura naturale e danni della vernice sono esclusi dalla garanzia.
9. Per i motori a combustione valgono le normative del fabbricante del motore.
10. La garanzia per la batteria di comando è di 6 mesi a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio.
11. Eventuali danni di trasporto devono essere segnalati non a noi ma alla Vostra spedizione di merci, alla ferrovia o allo spedite, altrimenti i diritti di risarcimento danni nei confronti di queste imprese vanno perduti.
12. Questa assicurazione di garanzia non intacca i diritti legali dello acquirente in caso di vizi della cosa, nei confronti del venditore.

12. Garantiekaart

Binnen de garantieperiode verhelpen wij eventuele gebreken of fabricagefouten aan het apparaat volgens onze onderstaande garantievoorwaarden.

De garantieperiode bedraagt

24 maanden

1. De garantieperiode begint op de dag van aankoop en wordt verleend na voorlegging van de ingevulde en door de handelaar gestempelde garantiekaart en rekening met vermelding van het apparaatnummer, het type en het motornummer.
2. Wij verlenen garantie voor een aan de desbetreffende van toepassing zijnde stand van de techniek en het gebruiksdoel overeenstemmende foutloosheid op het tijdstip van verkoop.
3. Voorwaarde voor de garantieverlening is het gebruik volgens voorschrift en de inachtneming van de gebruiksaanwijzing.
4. De koper heeft het recht op aan te brengen verbeteringen.
5. Opgetreden fouten en gebreken worden verholpen door onze technische reparatiediensten.
6. Verderstrekkende rechten dan in de garantietoezegging vermeld staan, zijn uitgesloten. Er bestaat geen recht op levering van reserveonderdelen.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundige bediening of het negeren van de gebruiksaanwijzing.
8. Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden, montage van vreemde onderdelen, constructiewijzigingen evenals normale slijtage en lakschade zijn van de garantieverlening uitgesloten.
9. Voor verbrandingsmotoren gelden de bepalingen van de motorfabrikant.
10. De garantieperiode voor de besturingsbatterij bedraagt 6 maanden vanaf koopdatum van het apparaat.
11. Eventuele transportschade dient niet aan ons, maar aan het daarvoor verantwoordelijke expeditiebureau, de spoorwegen of de expeditie te worden gemeld, aangezien in het andere geval vergoedingsaanspraken tegenover deze bedrijven komt te vervallen.
12. De wettelijke garantieaanspraken van de koper tegenover de verkoper worden door deze garantietoezegging niet aangeast.

12. Certificado de garantía

Cualquier fallo de material o de fabricación será reemplazado o reparado por nuestra empresa dentro del periodo de validez de la garantía y según las condiciones contenidas en el certificado de garantía.

Esta garantía es válida durante

24 meses

1. La garantía es válida a partir de la fecha de adquisición, debiendo presentarse el recibo de compra y la tarjeta de garantía cumplimentada, que deberá contener el número, el tipo del aparato y el número del motor y llevar el sello del comerciante.
2. La garantía certifica la ausencia de fallos, según el estado actual de la técnica, y la finalidad de la utilización del aparato en el momento de su venta.
3. La condición para que la garantía sea aplicable es que el aparato haya sido manipulado correctamente según las indicaciones del manual de servicio.
4. El comprador tiene derecho a una reparación del aparato.
5. Los fallos y deficiencias serán reparados en nuestro taller de atención al cliente.
6. Queda excluida cualquier pretensión que vaya más allá de lo estipulado en la garantía. El cliente no tiene derecho a un aparato nuevo.
7. La garantía no cubre los daños causados por un manejo inapropiado o ajeno a las instrucciones del manual de servicio.
8. La garantía no cubre los trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza, el montaje de piezas externas o cualquier modificación de la construcción o el desgaste natural del aparato, inclusive los daños en la laca.
9. Para los motores de explosión se aplicarán las instrucciones del fabricante del motor.
10. El periodo de validez de la batería de regulación es de 6 meses a partir de la fecha de adquisición del aparato.
11. Los eventuales daños de transporte únicamente se deben comunicar a la entidad responsable del transporte, la compañía de ferrocarriles o el transportista, de lo contrario se perderán las indemnizaciones pertinentes.
12. Las pretensiones legales del comprador frente al vendedor del aparato no se ven afectadas por la presente garantía.

12. Karta gwarancyjna

Ewentualne wady materiałowe lub wykonawcze urządzenia usuwamy w okresie gwarancji zgodnie z naszymi poniższymi warunkami gwarancyjnymi.

Okres gwarancji wynosi

24 miesięcy

1. Gwarancja zaczyna się z datą kupna i jest ważna z przedłożeniem wypełnionej karty gwarancyjnej i rachunku z podaniem numeru urządzenia, typu urządzenia i numeru silnika oraz z pieczęcią sprzedawcy.
2. Udzielamy gwarancji na brak wad odpowiednio do stanu techniki i przeznaczenia urządzenia w momencie sprzedaży.
3. Warunki gwarancji jest fachowe obchodzenie się z urządzeniem i przestrzeganie instrukcji obsługi.
4. Nabywca ma prawo do naprawy.
5. Wady i usterki usuwane są przez nasze warsztaty obsługi klientów.
6. Roszczenia wykraczające poza przyrzeczone gwarancją są wykluczone. Prawo do zamiany nie istnieje.
7. Za szkody spowodowane niefachowym obchodzeniem się lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, roszczenia gwarancyjne nie mogą być dochodzone.
8. Gwarancją nie są objęte czynności konserwacyjne i czyszczenie, instalowanie obcych elementów, zmiana konstrukcji oraz zużycie naturalne i uszkodzenia powłoki lakierniczej.
9. Dla silników spalinowych obowiązują postanowienia producenta silnika.
10. Okres gwarancji na baterię sterowniczą wynosi 6 miesięcy od daty kupna urządzenia.
11. Ewentualne uszkodzenia w transporcie należy zgłaszać nam, lecz właściwej służbie spedycyjnej kolei lub spedytorowi, gdyż grozi to utratą/przedawnieniem roszczeń o uszkodzawczych względem tych przedsiębiorstw.
12. Niniejsze przyrzeczenie gwarancji nie narusza ustawowych uprawnień nabywcy względem sprzedającego z tytułu rekolimii.

12. Záruční list

Případné materiálové nebo výrobní vady přístroje odstraníme v záruční lhůtě v souladu s následně uvedenými záručními podmínkami.

Záruční doba činí

24 měsíců

1. Záruka začíná datem prodeje a případně reklamace lze uplatnit jen po předložení záručního listu a dokladu o prodeji s uvedením sériového čísla přístroje, typu přístroje, čísla motoru a razítka prodejce.
2. Záruku poskytujeme na nezávadnost přístroje odle nejnovějšího stavu techniky a účelu použití v okamžiku jeho prodeje.
3. Záruka platí jen v případě odborného používání přístroje a řádné obsluhy v souladu s návodem k obsluze.
4. Kupující má nárok na dodatečné odstranění závady.
5. Případné závady a nedostatky odstraňuje náš servis.
6. Nároky nad rámec nároků, vyplývajících ze záruky, jsou vyloučeny. Vyloučen je rovněž i nárok na dodání náhradního přístroje.
7. Při škodách vzniklých neodborným zacházením nebo nedodržení pokynů, uvedených v návodu k obsluze, nelze uplatňovat záruční nároky.
8. Záruka se nevztahuje na práce spojené s údržbou a čistěním přístroje, na použití jiných než originálních náhradních dílů, na změny konstrukce, přirozené opotřebení a poškození laku.
9. Pro spalovací motory platí ustanovení výrobce motorů.
10. Záruka na řidičí baterii platí 6 měsíců od data prodeje přístroje.
11. Případné škody vzniklé při přepravě nehlase prosím nám, nýbrž příslušnému oddělení železničních drah, dopravci, atd., protože jinak hrozí nebezpečí zmeškání lhůty pro uplatnění reklamace vůči této přepravci.
12. Tímto příslibem záruky nejsou dotčeny zákonné nároky z vad, které má kupující vůči prodejci.

12. Garantisedel

Eventuella material- eller tillverkningsfel reparerar vi inom den garantitid som anges i våra garantivillkor.

Vår garantid är

24 månader

1. Garantien börjar den dag som produkten köptes. För att garantianspråk kan göras gällande behöver vi den ifyllda garantisdeln samt fakturan med uppgift om apparatens nummer, apparattypen, motornummer och återförsäljarens stämpel.
2. Vi garanterar för att produkten är felfri när den köps enligt den vid varje tidpunkt gällande tekniska standard och godkända användning.
3. Förutsättning för vår garanti är att apparatens används på fackmannamässigt sätt och att anvisningarna resp. instruktionerna i bruksanvisningen beaktas.
4. Köparen har anspråk på reparation.
5. Eventuella fel eller bistfälligheter repareras på en av våra kundtjänst-verkstäder.
6. Anspråk utöver denna garanti utesluts. Köparen har inget anspråk på en ny produkt.
7. Vi ansvarar inte för fel som följd av att apparatens används på icke fackmannamässigt sätt resp. som följd av att anvisningarna i bruksanvisningen inte har beaktats.
8. Garantien omfattar inte underhålls- och rengöringsarbeten, montering av externa delar resp. komponenter, konstruktionsändringar samt naturligt slitage och lackskador.
9. För förbränningsmotorer gäller motortillverkarens bestämmelser.
10. Garantitiden för styrbatteriet är 6 månader fr.o.m köpdatum.
11. Eventuella transportskador ska inte anmälas hos oss, utan hos respektive speditör, eftersom eventuella garantianspråk gentemot dessa annars skulle gå förlorade.
12. Köparens lagliga anspråk gentemot säljaren berörs inte av dessa garantivillkor.

12. Garantikort

Vi påtager os at udbedre eventuelle materiale- eller konstruktionsfejl inden for garantiperioden i henhold til nedenfor anførte garantibetingelser.

Garanti perioden er

24 måneder

1. Garantien træder i kraft fra købsdatoen. Garantikrav berigtiges efter fremlæggelse af udfyldt garantikort samt faktura med angivelse af produktnummer, produkttype og motornummer, f.eks. forhandlerstempel.
2. Vi garanterer, at produktet lever op til kravene for aktuel teknisk standard og er leveret fejlfrit i forhold til anvendelsesformålet på købsdatoen.
3. For at opnå garantiydelsen skal apparatet behandles forsvarligt i overensstemmelse med brugsvejledningens anvisninger.
4. Køberen har krav på afhjælpning.
5. Fejl og mangler udbedres af vores serviceværksted efter henvendelse til vores kundeservice.
6. Der foretages ikke udbedring af fejl eller mangler, der ikke er omfattet af garantien. Kunden har ikke krav på omlevering.
7. Fejl, som skyldes brugerens forsømmelse eller dennes manglende overholdelse af brugsanvisningerne, kan ikke gøres gældende som garantikrav.
8. Vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder, montering af originale dele, konstruktionsændringer samt naturligt slitage og lagskader, er ikke omfattet af garantien.
9. For forbrændingsmotorer gælder bestemmelserne fra den aktuelle producent.
10. Garanti perioden for styringsbatteriet udgør 6 måneder at regne fra købsdatoen.
11. Eventuelle transportskader skal ikke rapporteres til os, men derimod til det ansvarlige gods-kontor, banen eller speditør-firmaet, da erstatningskrav over for disse virksomheder ellers bortfalder.
12. Ved dette garantibevis bevarer køberens lovbestemte garantikrav overfor sælgeren.

12. Takuukortti

Mahdolliset laitteessa esiintyvät materiaali-tai valmistusviat poistamme takuukaikana seuraavassa annettujen takuuehtojemme mukaisesti.

Takuuajan pituus on

24 kuukautta

1. Takuu alkaa ostopäivästä ja se tulee näyttää toteen esittämällä täytetty takuukortti sekä myyjän leimallaan varustama lasku, josta käyvät ilmi laitteen numero, laitteen tyyppi ja moottorin numero.
2. Takaamme, että laite on virheetön ja vastaa sen myyntijankohitana valittavaa teknistä kehitystä sekä sen käyttötarkeit.
3. Takuun edellytyksenä on laitteen asiantunteva käsittely sekä käyttöohjeissa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattaminen.
4. Ostajalla on oikeus saada jälkiparannusta.
5. Mahdolliset viat ja puutteet tulee antaa teknisen huoltopalvelumme korjattavaksi.
6. Emme voi hyväksyä takuuvakuuden ylittäviä vaateita. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada uusi laite tilalle.
7. Asiantuntijamattomasta käsittelystä tai käyttöohjeissa annettujen määräysten laiminlyömisestä aiheutuvista vahingoista ei voida johtaa takuusuuritusvaateita.
8. Takuuseen eivät kuulu huoltotai puhdistustyöt, vieraiden osien asennus, eikä myöskään laitteen luonnollinen kuluminen tai pintavauriot.
9. Polttomoottoreita koskevat moottorin valmistajan antamat takuumääräykset.
10. Ohjauksen pariston takuun pituus on 6 kuukautta laitteen ostopäivästä lukien.
11. Mahdollisia kuljetusvaurioita ei tule ilmoittaa meille, vaan suoraan kuljetuksesta vastuussa olevalle rahtitoimistolle, rautateille tai huolintaliikkeelle, koska muuten näitä yrityksiä koskevat takuuvuotteet raukeavat.
12. Tämä takuutodistus ei vaikuta ostajan lakimääräisiin puutteellisuusvaadeoikeuksiin myyjää vastaan.

12. Гарантийная карта

Возможные дефекты материала и погрешности изготовления устройства мы устраним в течение гарантийного срока в соответствии с нашими нижеприведенными гарантийными условиями.

Гарантийный срок составляет

24 месяцев

1. Гарантия начинается с даты покупки и осуществляется по предъявлении заполненной гарантийной карты и счета с указанием номера устройства, типа устройства и номера двигателя, а также штампа продавца.
2. Мы гарантируем изготовление устройства, соответствующее современному уровню техники и назначению к моменту покупки.
3. Условием предоставления гарантии является надлежащее обращение с устройством и соблюдение инструкций руководства по эксплуатации.
4. Покупатель имеет право на устранение дефектов и недостатков.
5. Обнаруженные дефекты и недостатки устраняются нашей службой техобслуживания.
6. Претензии, выходящие за пределы гарантийного обязательства, исключены. Требование на поставку с целью замены не существует.
7. Рекламации на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения с устройством или несоблюдения инструкций руководства по эксплуатации, не могут предъявляться.
8. Работы по техобслуживанию и ремонту, монтаж посторонних деталей, изменение конструкции, а также естественный износ и повреждение лакокрасочного покрытия исключены из гарантии.
9. Для двигателей внутреннего сгорания действительны предписания изготовителя двигателя.
10. Гарантийный срок батареи управления составляет 6 месяцев с даты покупки устройства.
11. Возможные повреждения при транспортировке сообщать не нам, а Вашему компетентному отделу грузовых операций, железной дороге или экспедитору, т.к. иначе притязания к этим предприятиям на возмещение расходов или убытков потерят силу.
12. Это гарантийное обязательство не касается законных рекламаций покупателя, предъявляемых к продавцу.

JET

WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24, CH - 8603 Schwerzenbach

www.jeteurope.ch, info@jeteurope.ch

Tel +41 (0) 1 885 / 50-70

Fax +41 (0) 1 885 / 50-72

M-10000320M