

JCDC-15-M

DUST COLLECTOR
STAUBFÄNGER
SYSTEME D'ASPIRATION
CYCLONIQUE



www.promac.fr



GB - ENGLISH

OPERATING INSTRUCTIONS

Dear Customer,

Many thanks for the confidence you have shown in us with the purchase of your new product. This manual has been prepared for the owner and operators of a JCDC-15-M cyclone dust collector to promote safety during installation, operation and maintenance procedures. Please read and understand the information contained in these operating instructions and the accompanying documents. To obtain maximum life and efficiency from your dust collector, and to use it safely, read this manual thoroughly and follow instructions carefully.

Warranty

Tool France guarantees that the supplied product(s) is/are free from material defects and manufacturing faults.

This warranty does not cover any defects which are caused, either directly or indirectly, by incorrect use, carelessness, damage due to accidents, repairs or inadequate maintenance or cleaning as well as normal wear and tear.

Further details on warranty (e.g. warranty period) can be found in the General Terms and Conditions (GTC) that is an integral part of the contract.

These GTC may be viewed on the website of your dealer or sent to you upon request.

Tool France reserves the right to make changes to the product and accessories at any time.

About this manual

This manual is provided by **TOOL FRANCE**, covering the safe operation and maintenance procedures for Model JCDC-15-M Cyclone Dust Collector. This manual contains instructions on installation, safety precautions, general operating procedures and maintenance instructions.

Your machine has been designed and constructed to provide consistent, long-term operation if used in accordance with the instructions as set forth in this document.

This manual is not intended to be an exhaustive guide to dust removal strategies, installation of shop duct work, or the use of optional dust collection accessories. Additional knowledge may be obtained from experienced users or trade articles. Whatever accepted methods are used, always make personal safety a priority.

If there are questions or comments about this product, please contact your local supplier.

Retain this manual for future reference. If the machine transfers ownership, the manual should accompany it.

1.0 Important Safety Instruction

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DUST COLLECTOR.

WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

1. Read and understand entire owner's manual before attempting assembly or operation of this dust collector.
2. Read and understand the warnings posted on the machine and in this manual.
3. Replace warning labels if they become obscured or removed.
4. This dust collector is designed and intended for use by properly trained and experienced personnel only. If you are not familiar with the proper and safe operation of a dust collector, do not use until proper training and knowledge have been obtained.
5. Do not use this dust collector for other than its intended use. If used for other purposes, JET disclaims any real or implied warranty and holds itself harmless from any injury that may result from that use.
6. Always wear approved safety glasses/face shield while using this dust collector. Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses; they are not safety glasses.
7. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
8. Wear hearing protection (plugs or muffs) during extended periods of operation.
9. Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paint.
 - Crystalline silica from bricks, cement and other masonry products.
 - Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area and work with approved safety equipment, such as face or dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.
10. Do not operate this machine while tired or under the influence of drugs, alcohol or any medication.

11. Make certain the switch is in the **OFF** position before connecting the machine to the power supply. Turn off all controls before unplugging.
 12. Make certain the machine is properly grounded. Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.
 13. Make all machine adjustments or maintenance with the machine unplugged from the power source.
 14. Remove adjusting keys and wrenches. Form a habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the machine before turning it on.
 15. Keep safety guards in place at all times when the machine is in use. If removed for maintenance purposes, use extreme caution and replace the guards immediately after maintenance is complete.
 16. Check damaged parts. Before further use of the machine, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.
 17. Provide for adequate space surrounding work area and non-glare, overhead lighting.
 18. Keep the floor around the machine clean and free of scrap material, oil and grease.
 19. Keep visitors a safe distance from the work area.
- Keep children away.**
20. Make your workshop child proof with padlocks, master switches or by removing starter keys.
 21. Give your work undivided attention. Looking around, carrying on a conversation and "horse-play" are careless acts that can result in serious injury.
 22. The dust collector is intended for indoor use. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
 23. Do not use this dust collector for anything except wood dust. Materials such as liquids, metal shavings, metal dust, screws, glass, plastic or rock can cause sparks and/or damage when coming into contact with any part of the dust collector.
 24. Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes.
 25. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
 26. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run dust collector over cord. Keep cord away from heated surfaces.

27. Do not use this dust collector with a damaged cord or plug. If the unit is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
28. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
29. Do not use without dust bag and/or filters in place.
30. Do not handle plug or machine with wet hands
31. Do not put any objects into the openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
32. Do not operate without hose connected to the inlet. Place cap on unused inlet port. Hazardous moving parts inside. Unplug before removing or connecting inlet or inlet guard.
33. Use recommended accessories; improper accessories may be hazardous. Maintain tools with care. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
34. Turn off machine and disconnect from power before cleaning. Use a brush or compressed air to remove chips or debris; do not use bare hands.
35. Do not leave the machine when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
36. Do not stand on the machine. Serious injury could occur if the machine tips over.
37. This dust collector is intended for household use.

Familiarize yourself with the following safety notices used in this manual:

⚠ CAUTION

This means that if precautions are not heeded, it may result in minor injury and/or possible machine damage.

⚠ WARNING

This means that if precautions are not heeded, it may result in serious, or possibly even fatal, injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2.0 Direction / Safety Label

Figure 1 Shows the general safety rules to operate this machine

CAUTION

ALWAYS USE CAUTION WHEN OPERATING THIS MACHINE

DO'S:

ALWAYS THINK BEFORE ACTING.
BE SURE MACHINE IS CONNECTED TO PROPER VOLTAGE AND IS ELECTRICALLY GROUNDED.
CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.
ALWAYS UNPLUG THE MACHINE WHEN PERFORMING MAINTENANCE, ADJUSTMENTS OR CLEANING.
MAKE SURE ALL PEOPLE ARE CLEAR FROM ANY DANGEROUS AREAS.
CONFINE HAIR AND REMOVE ANY LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC.
REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.
KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.

DO NOT'S:

NEVER OPERATE MACHINE UNLESS PROPERLY TRAINED.
NEVER OPEN OR REMOVE GUARDS UNTIL MACHINE IS STOPPED.
NEVER PLACE HANDS IN AREA NEAR MOVING PARTS OR MOVING MATERIAL.
DO NOT OPERATE WHILE UNDER INFLUENCE OF DRUGS, ALCOHOL, OR MEDICATION.

FAILURE TO HEED THESE WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

CT-C018

CAUTION

	Read and understand operator's manual before using this machine. Failure to follow operating instructions could result in death or serious injury.
	Loud noise hazard. Ear protection is required when operating this machine.
	Flying objects hazard. Eye protection is required when operating this machine.
	Respiratory hazard. Wear approved respirator in this area.

Figure 2 Product Brand Logo

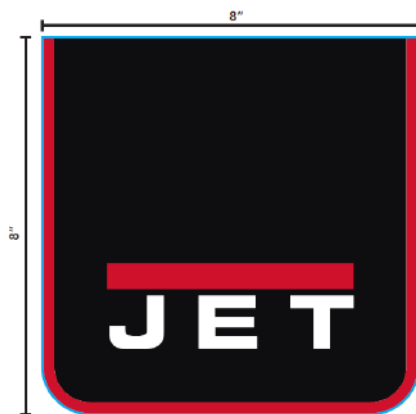


Figure 3 Machine ID label : Shows the machine's specifications and series number

J E T			
Model	JCDC-15-M Cyclone Dust Collector		
Power	1~230V 50Hz 7A P2=1.1kW S1		
Specification	$\dot{V} \leq 1527 \text{ m}^3/\text{h}$ $p = 1352 \text{ Pa}$ $\varnothing = 150 \text{ mm}$ (2x100mm)		
Article No.	717515M	Weight	62.8 kg
Series No.		Year	
TOOL France 9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France		www.promac.fr Made in Taiwan	

Figure 4 Warns user of hazardous voltage, and should be open up by trained personnel only.



Figure 5 Warns user of heated hot surface hazard



Figure 6 Indicate the main electrical power supply wire's location, and the label itself.

230V

Figure 7 Motor & Fan Rotation Direction



Figure 8 Notice the operator do not put the foot on the base.

WARNING

1. If the operator put the foot on the base, the moving wheels can cause the operator falling down.
2. Keep away from the base.
3. Please do not tread on the base.

Figure 9 Grounding Notice



3.0 Specifications

Model number

JCDC-15-M

Stock number

717515M

Motor and electricals:

Motor type	totally enclosed fan cooled, induction, capacitor start
Horsepower	1.1kW
Phase	single
Voltage	230V
Cycle	50Hz
Listed FLA (full load amps)	8 A
Start capacitor	300MFD 125VAC
Run capacitor	30 µF 250VAC
On/off switch	KJD-12 Magnet Switch
Motor speed	2850 RPM
Power cord	VDE H05VV-F 1.0mm ²
Power plug	VDE CE Plug, 16A/250A installed
Recommended circuit and fuse/breaker size ¹	16A
Sound emission (at 9.84 ft./3m) ²	75 dB

Performance:

Inlet diameter	152 mm
Inlet adaptors, number of	2
Inlet adaptors, diameter of	100 mm
Filter efficiency	99% at 2 micron

Air Flow with filters installed	1,527 m ³ /hr
Air Velocity	23.2 m/s
Static pressure loss (WC)	60 mm-H ₂ O
Maximum static pressure loss (WC)	138 mm-H ₂ O

Impeller:

Impeller diameter	330 mm
Impeller type	radial fin
Impeller material	steel

Canister filter:

Filter type	cartridge and spunbond polyester
Canister filter diameter	370 mm
Canister filter length	400 mm
Filter surface area	2m ²
Filter efficiency	99% of 2 micron particles
Cleaning system	manual scraper rotation

Collection drum:

Capacity	20 gal.
Diameter	420 mm
Height	500 mm
Material	steel

¹ Subject to local/national electrical codes. Recommendation based upon dedicated circuit.

² The specified values are emission levels and are not necessarily to be seen as safe operating levels. As workplace conditions vary, this information is intended to allow the user to make a better estimation of the hazards and risks involved only.

Collection bags:

Bag material	polyethylene
Drum collection bag size (Dia. x L)	660 x 700 mm
Canister collection bag size (Dia. x L)	500 x 600 mm

Main materials:

Frame	steel tubing
Body	68 I steel
Paint finish	powder coat

Dimensions:

Footprint/base dimensions (L x W)	1195 x 559 mm
Overall dimensions, assembled (L x W x H)	559 x 1195 x 1715mm
Overall dimensions, shipping carton (L x W x H)	1075 x 590 x 770 mm

Weights:

Net weight	62.8 kg
Shipping weight, approximate	77.8 kg

The specifications in this manual were current at time of publication, but because of our policy of continuous improvement, we reserves the right to change specifications at any time and without prior notice, without incurring obligations.

⚠ WARNING

Read and understand the entire contents of this manual before attempting assembly or operation. Failure to comply may cause serious injury.

4.0 Setup and assembly

4.1 Unpacking and cleanup

Remove all contents from shipping carton and compare to the contents list in this manual. If shipping damage or any part shortages are identified, contact your distributor. Do not discard carton or packing material until dust collector is assembled and running satisfactorily.

4.2 Shipping contents – JCDC-15-M

Main carton (see Figure 1)

- 1 Main housing – A
- 1 Funnel – B
- 1 Base – C
- 1 Left stand – D1
- 1 Right stand – D2
- 1 Canister filter – E (with grounding wire and tapping screw)
- 1 Drum – F
- 1 Funnel clamp – G
- 1 Drum lid – H
- 1 Inlet adaptor – I
- 1 Hose – J
- 2 Hose clamp 10-1/2in. – K
- 8 Casters – L
- 2 Side cap – M
- 1 Handle – N
- 1 Canister collection bag – O
- 1 Drum collection bag – P
- 2 Quick lever – Q
- 1 Inner bag frame – R
(consists of 3 long supports, 3 short supports, and 2 hoops)
- 1 Stand support – S
- 1 Foam tape, 490 mm – T
- 2 Foam tape, 810 mm – U
- 1 Foam tape, 1265 mm – V
- 1 Gasket – W
- 1 Clamp – X
- 1 Remote controller with battery (*not shown*)

Hardware package (p/n JCDC1.5-HPC) (see Figure 2)

- 6 Flange head screw, 5/16x1/2 – HP2
- 8 Phillips pan head screw, M5x8 – HP3
- 4 Flange head screw, 1/4x1/2 – HP4
- 1 Open-end wrench, 10/12mm – HP5
- 1 Hex wrench 4mm – HP6
- 1 Hex wrench 5mm – HP7
- 6 Flange head screw, 5/16x3/4 – HP8

- 6 Nut M8 – HP9
- 12 Phillips pan head screw, M3x12 – HP10
- 12 Hex nut M3 – HP11
- 6 Hex cap screw, M8x20 – HP12
- 12 Flat washer, M8x23x2 – HP13
- 1 Star washer – HP14

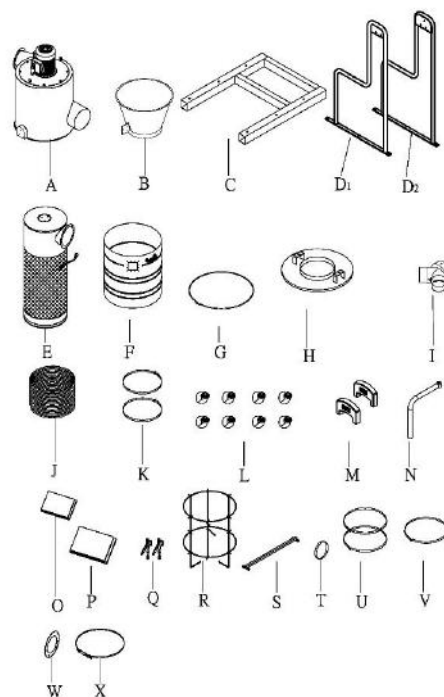


Figure 1: main carton contents (not to scale)

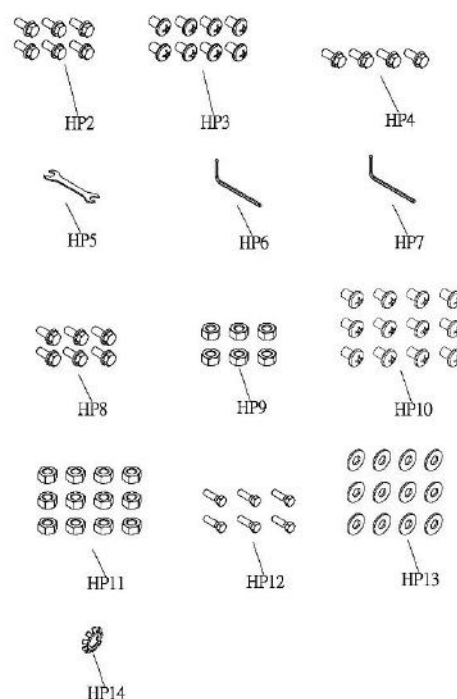


Figure 2: hardware package (not to scale)

4.3 Tools required for assembly

Hex keys, 4mm and 5mm (provided) Open-end wrench, 10/12mm (provided) Cross-point (Phillips) screwdriver

4.4 Assembly

1. Install four casters (L) to base (C). See Figure 3.
2. Install left and right stands (D1,D2) to base (C) with flange head screws (HP8).
3. Install stand support (S) to base (C) with flange head screws (HP4).

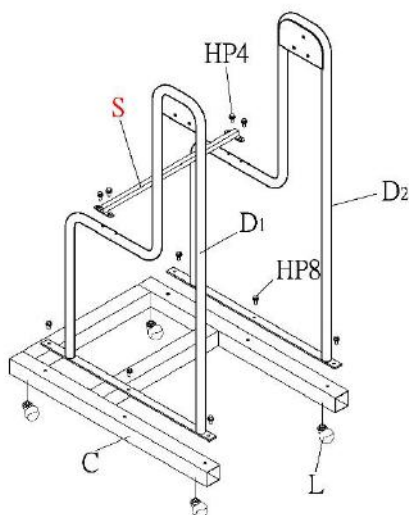


Figure 3

4. Install four casters (L) into the threaded nuts beneath drum (F). See Figure 4.

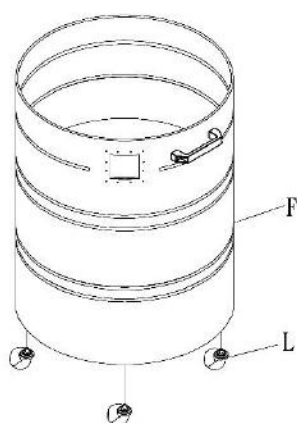


Figure 4

5. Lift main housing (A) using hoist with straps through lifting rings atop main housing. If hoist is not available, at least 2 persons must lift housing.

CAUTION

Main housing is heavy. Two-person lift, or use hoist.

6. Position main housing (A) between left and right stands (D1,D2), and secure with six flange head screws (HP2). See Figure 5.

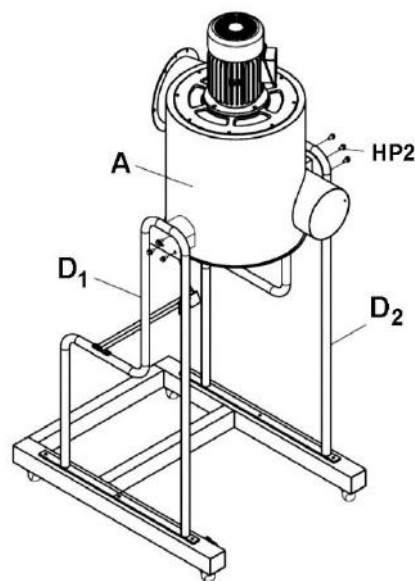


Figure 5

7. Install funnel (B) beneath main housing. Secure with funnel clamp (G). See Figure 6. Tighten screw on funnel clamp securely.

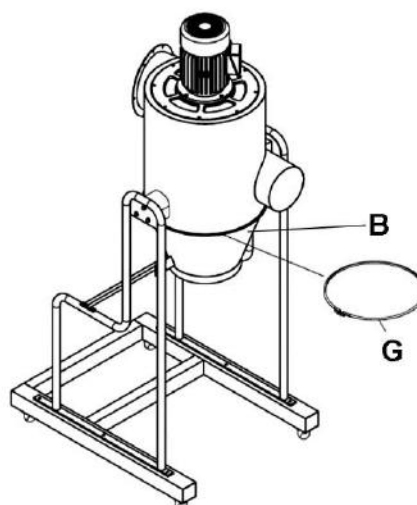


Figure 6

8. Install side cover (M) on left and right stands.
See Figure 7.

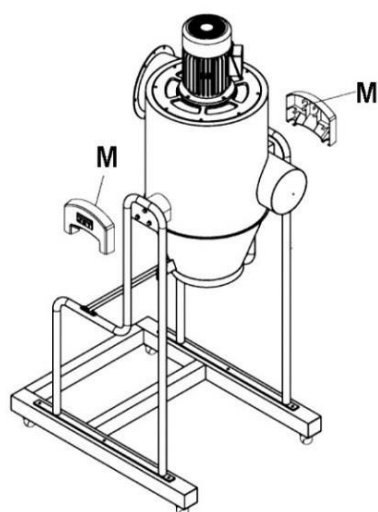


Figure 7

9. Assemble handle (N) to canister filter (E) using set screw and nut. See Figure 8.

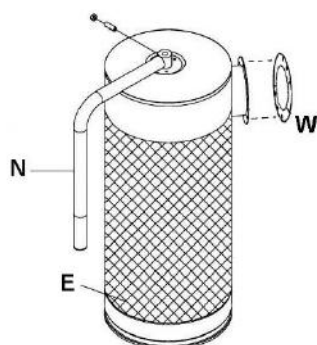


Figure 8

10. Place gasket (W) between canister filter and main housing. Install canister filter onto main housing using the hex cap screws (HP12), washers (HP13), and nuts (HP9). You must attach the canister filter ground wire to the nearest connection point as Shown in Figure 9.

CAUTION

The grounding wire is pre-attached to the canister filter. When installing the canister filter onto the main housing, you must connect the ground wire to the main housing as shown in Figure 9. Be sure and use the star washer (HP14) when making this connection. Position the star washer (HP14), grounding wire, and flat washer (HP13) as shown in Figure 9.

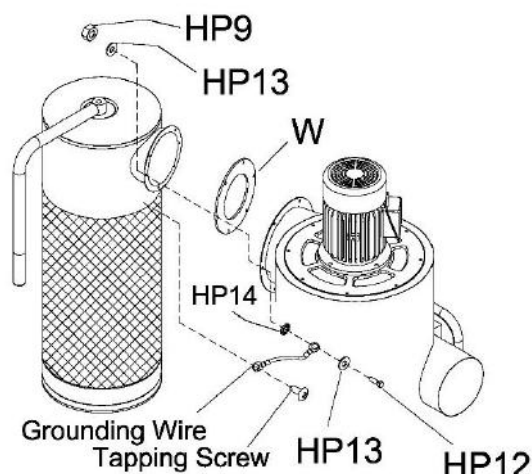


Figure 9

11. Apply foam tape (T) around inlet port near edge. See Figure 10. The foam tape should completely encircle the port.
12. Install inlet adaptor (I) on main housing and secure with pan head screw (HP1).
13. Apply foam tape (V) just above lower lip of canister filter. The foam tape should completely encircle the canister filter.
14. Install collection bag (O) to bottom of canister filter and secure with steel bag clamp (X).

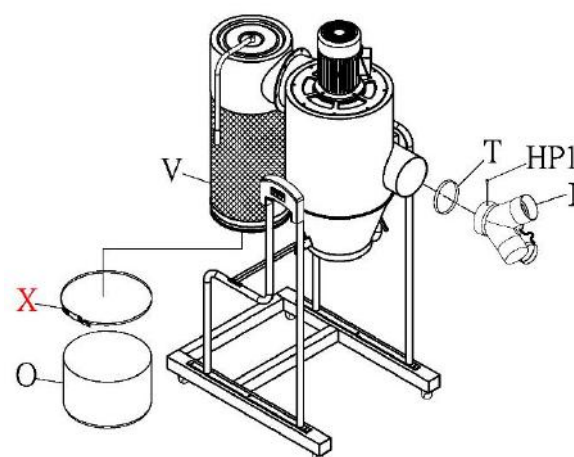


Figure 10

15. Apply foam tape (U) around funnel just above its bottom edge. See Figure 11. The foam tape should completely encircle the funnel.
16. Apply foam tape (U) around outside lip of drum opening. The foam should completely encircle the lip.

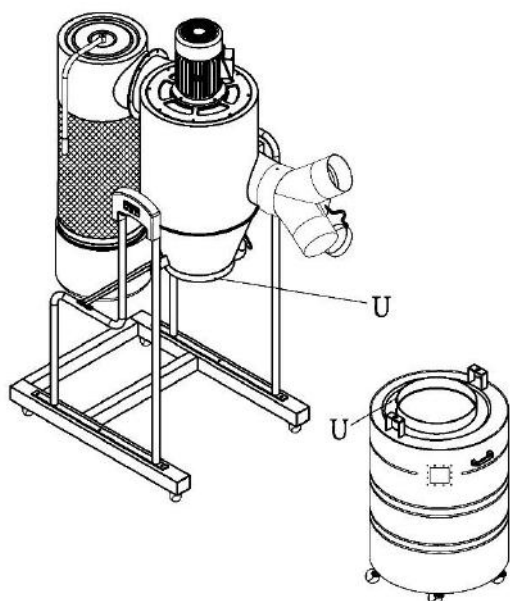


Figure 11

17. Install hose (J) onto cone and drum lid and secure with two hose clamps (K), at top and bottom. See Figure 12.

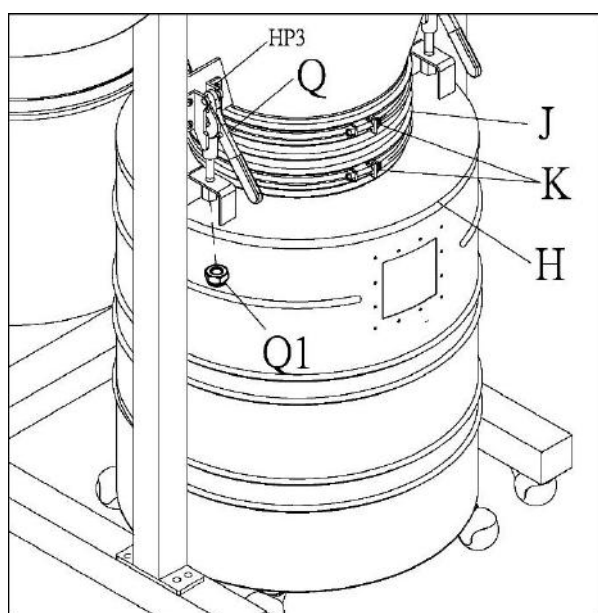


Figure 12

The bag frame maintains the shape of the bag in the negative-pressure environment of the cyclone drum. Assemble bag frame as follows:

18. Screw the short and long frame supports into the hoops in alternating manner, as shown in Figure 13. Secure with twelve pan head screws and hex nuts (HP10, HP11). (Note: The bends on long supports point inward as shown.)

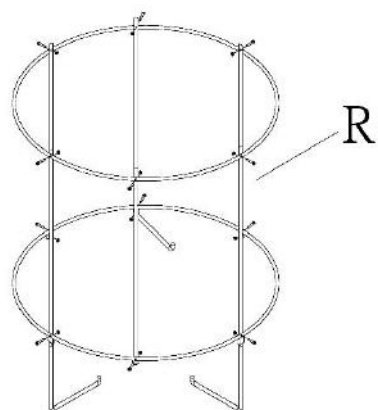


Figure 13

19. Place drum collection bag (P) into drum with its top edge wrapped around top edge of drum. Place bag frame (R) inside bag and press all the way down. See Figure 14.
20. Pull down both quick levers (Q, Figure 12) then assemble drum lid (H, Figure 12) to quick levers. Tighten long nut (Q1, Figure 12) onto each quick lever.
21. Raise drum lid using quick levers, and position drum beneath lid. Lower quick levers to secure lid upon drum.

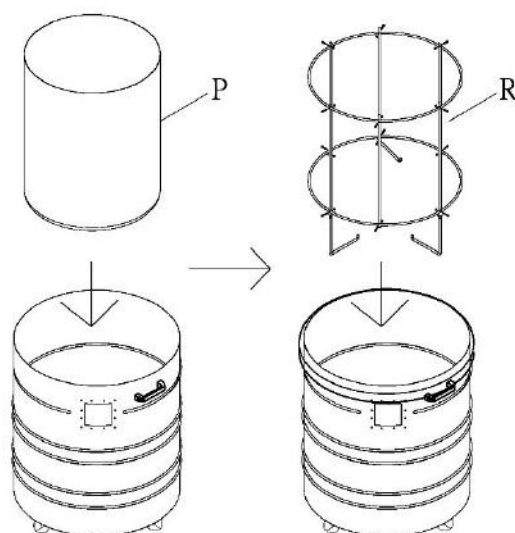


Figure 14

5.0 Electrical connections

⚠ WARNING

All electrical connections must be done by a qualified electrician in compliance with all local codes and ordinances. Failure to comply may result in serious injury.

Mains connection and any extension cords used must comply with applicable regulations.

The mains voltage must comply with the information on the machine license plate. The dust collector comes with a plug designed for use on a circuit with a *grounded outlet*.

Keep in mind that a circuit being used by other machines, tools, lights, heaters, etc. at the same time will add to the electrical load. A dedicated circuit to the dust collector will offer best results since dust collectors are generally used while other tools are running.

5.1 Grounding Instructions

This appliance must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal.

Repair or replace damaged or worn cord immediately.

Make sure that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this appliance. If the appliance must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the reconnection should be made by qualified service personnel; and after reconnection, the appliance should comply with all local codes and ordinances.

6.0 Operations

6.1 Switches

Main power switch (Figure 15)

You can start the machine with the green ON button. The red OFF button stops the machine.



Figure 15

6.2 Dust hose connection

Use proper type hose to connect dust collector to machine(s) being operated. *Dryer vent hose is not acceptable for this purpose.* Secure hose at both ends with proper clamps.

If an inlet port is not being used, it should remain capped.

An open port will diminish the machine's efficiency, and may create a safety hazard.

Contact your nearest TOOL FRANCE distributor for a line of Dust Collector hoses and accessories. You can customize your installation and obtain maximum performance with dust hoods, hoses, clamps, fittings, and blast gates.

7.0 User-maintenance

⚠ WARNING

Turn OFF dust collector and remove plug from power source before performing any adjustments or maintenance. Failure to comply may result in serious injury.

7.1 Cleaning and bag inspection

Clean canister filter frequently to keep the collector's performance at its optimum. To clean filter, turn handle a couple of rotations so dust falls into attached collection bag.

Empty or replace canister and drum collection bags when full.

ATTENTION:

During the changing or cleaning of the filters it's necessary to use a mask (mask with filtration).

7.2 Motor inspection

Make frequent inspections of motor fan, and blow out (with low pressure air hose) or vacuum any accumulation of foreign material to maintain normal motor ventilation.

7.3 Additional servicing

No lubrication is required for the dust collector.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

8.0 Optional accessories

Part no.	Description
717511	Canister collection bag for JCDC (package of 5)
717516	Drum collection bag for JCDC-15-M (package of 5)

Table 2

9.0 Troubleshooting the JCDC-15**9.1 Electrical and motor problems**

Symptom	Possible Cause	Correction*
Motor will not start.	No incoming current.	Check connections at plug or circuit panel.
	Safety key missing from switch.	Install safety key.
	Low voltage.	Check power line for proper voltage.
	Open circuit in motor or loose connection.	Inspect all connections to switch box and motor for loose or open connections.
	Faulty start switch.	Inspect and replace switch if needed.
	Faulty start capacitor.	Replace capacitor.
	Faulty motor.	Inspect and replace motor if needed.
	Too many machines on shared circuit.	Connect dust collector to dedicated circuit.

Symptom	Possible Cause	Correction*
Motor will not start: fuse blows or circuit breaker trips.	Short circuit in line cord or plug.	Inspect cord or plug for damaged insulation and shorted wires.
	Short circuit in motor or loose connections.	Inspect all connections on motor for loose or shorted terminals or worn insulation.
	Incorrect fuse or circuit breaker in power line.	Install correct fuse or circuit breaker at power source.
Motor overheats.	Motor overloaded.	Reduce load on motor.
	Air circulation through motor is restricted.	Clean motor fan with compressed air to restore normal air circulation.
Motor stalls, resulting in blown fuses or tripped circuit.	Motor overloaded.	Reduce load on motor.
	Short circuit in motor or loose connections.	Inspect connections on motor for loose or shorted terminals or worn insulation.
	Low voltage.	Correct low voltage conditions.
	Incorrect fuse or circuit breaker in power line.	Install correct fuse or circuit breaker.
Loud noise or vibrations coming from machine.	Loose fasteners.	Inspect machine and tighten all fasteners.
	Motor fan is hitting the cover.	Tighten fan or shim cover. Replace fan cover if damaged.
	Impeller damaged.	Replace impeller.

* **WARNING:** Some corrections may require a qualified electrician.

9.2 Performance problems

Symptom	Possible Cause	Correction
Poor performance; lack of suction.	Hose improperly secured at dust origination point.	Inspect and remedy.
	Inlet port is open.	Cap unused inlet ports.
	Collection bag is full.	Empty bag (check sight window).
	Collection drum not sealed properly.	Inspect drum for leaks, make sure lid is tight.
	Canister filter is dirty.	Clean filter.
	Wood has excess moisture content.	Use lumber with lower moisture content.
	Obstruction in dust hose or inlet port.	Inspect and clear obstruction.
	Dust hose too long.	Move collector closer to dust source.
Excess dust or large chips backing up into canister filter.	Collection drum not sealed properly.	Inspect drum for leaks, make sure lid is tight.
	Collection bag full.	Empty bag (check sight window).

10. Environmental protection

Protect the environment.

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Please leave it at a specialized institution.



This symbol indicates separate collection for electrical and electronic equipment required under the WEEE Directive (Directive 2012/19/EC) and is effective only within the European Union.

DE - DEUTSCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass Sie durch den Kauf Ihres neuen TOOL FRANCE-Produkts in uns gesetzt haben. Diese Anleitung wurde für den Besitzer und die Bediener des mobilen Fliehkraft-Staubabscheiders JCDC-15-M von TOOL FRANCE erstellt und soll die Sicherheit bei Aufstellung, Bedienung und Wartung gewährleisten. Bitte lesen Sie die in dieser Betriebsanleitung und den begleitenden Dokumenten enthaltenen Informationen vollständig und sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie alle Anweisungen genau verstehen. Damit Sie Ihren Staubabscheider so lange wie möglich sicher betreiben und mit höchstmöglicher Effizienz nutzen können, müssen diese Anleitung gründlich durchlesen und alle Anweisungen befolgen.

Garantie

Tool France garantiert, dass das/die von ihr gelieferte/n Produkt/e frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Diese Garantie deckt keinerlei Mängel, Schäden und Fehler ab, die - direkt oder indirekt - durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfallschäden, Reparaturen oder unzureichende Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sowie durch natürliche Abnutzung durch den Gebrauch verursacht werden.

Weitere Einzelheiten zur Garantie können den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden. Diese können Ihnen auf Wunsch per Post oder Mail zugesendet werden.

Tool France behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt und am Zubehör vorzunehmen.

Informationen zur vorliegenden Anleitung

Das vorliegende Handbuch wird von bereitgestellt und enthält die Anweisungen für den sicheren Betrieb des Fliehkraft-Staubabscheiders Modell JCDC-15-M von sowie für die an diesem Produkt auszuführenden Wartungsvorgänge.

Die Anleitung enthält Anweisungen zu Montage, Sicherheitsmaßnahmen, allgemeinen Bediensritten und Wartungsvorgängen. Die Maschine wurde so ausgelegt und konstruiert, dass es bei Beachtung der in diesem Dokument aufgeführten Anweisungen eine lange Lebensdauer bei beständiger Betriebsqualität aufweist.

Die vorliegende Anleitung erhebt nicht den Anspruch, ein erschöpfender und alle denkbaren Fälle behandelnder Leitfaden für Staubentfernungsverfahren, für die Installation von Leitungen und Leitungskanälen in Werkstätten und an anderen Aufstellorten oder für die Verwendung von optionalem Zubehör für die Staubabscheidung zu sein. Weitere Sach- und Fachkenntnisse müssen durch Anleitung seitens erfahrener Anwender bzw. mithilfe von Fachartikeln und anderem geeigneten Fachschrifttum erworben werden.

Bei der Anwendung sämtlicher anerkannten Methoden und Verfahren hat stets die Sicherheit aller beteiligten Personen oberste Priorität.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertriebshändler oder an TOOL FRANCE.

Bewahren Sie diese Anleitung für die weitere Verwendung gut auf. Wenn die Maschine den Besitzer wechselt, muss diese Anleitung beiliegen.

1.0 Wichtige Sicherheitshinweise

Bei Verwendung von Elektrogeräten sind einige grundlegende Sicherheitsvorschriften zu beachten, darunter folgende:

ALLE ANWEISUNGEN UND ANLEITUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES STAUBABSCHEIDERS DURCHLESEN.

WARNUNG – Zur Verringerung des Risikos von Bränden, elektrischen Schlägen und Körperverletzungen Folgendes unbedingt beachten:

1. Vor Montage und Inbetriebnahme dieses Staubabscheiders muss das Benutzerhandbuch vollständig durchgelesen und verstanden werden.
2. Die Warnhinweise an der Maschine und in der vorliegenden Anleitung müssen durchgelesen und verstanden werden.
3. Warnschilder, die unleserlich geworden oder abgefallen sind, müssen ersetzt werden.
4. Dieser Staubabscheider wurde ausschließlich für die Anwendung durch entsprechend geschultes und erfahrenes Personal konzipiert. Jemand, der mit dem korrekten Gebrauch und der sicheren Bedienung eines Staubabscheiders nicht vertraut ist, darf es erst bedienen, wenn er eine geeignete Schulung erhalten und die erforderlichen Kenntnisse erworben hat.
5. Dieser Staubabscheider ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gedacht. Bei einem Einsatz für irgendeinen anderen Zweck lehnt TOOL FRANCE jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab und hält sich schadlos von etwaigen Verletzungen, die aus einem solchen Missbrauch entstehen können.
6. Bei allen Arbeiten an diesem Staubabscheider bzw. bei seiner Verwendung stets eine Schutzbrille/einen Gesichtsschutz mit entsprechender Zulassung tragen. Brillen für den täglichen Gebrauch haben lediglich schlagfeste Gläser, sie gelten nicht als Schutzbrille.
7. Haare, locker sitzende Kleidung sowie Finger und alle anderen Teile des Körpers von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten.
8. Bei lang andauernder Arbeit mit der Maschine einen Gehörschutz (Ohrenstöpsel oder Kapselgehörschutz) tragen.
9. Staub, der beim Sandschleifen, Sägen, Schleifen, Bohren oder anderen Bautätigkeiten entsteht, kann chemische Stoffe enthalten, die anerkanntermaßen als krebserregend gelten, Geburtsfehler verursachen oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Hier einige Beispiele für solche chemischen Stoffe:
 - Blei in Bleianstrich.
 - Kristallines Siliziumdioxid aus Ziegelsteinen, Zement und andere für den Bau verwendeten Erzeugnissen.
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Bauholz.
10. Die Bedienung dieser Maschine unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist untersagt.
11. Vor dem Anschließen der Maschine ans Stromnetz sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist (Stellung OFF (AUS)). Vor dem Trennen von der Stromversorgung alle Bedienelemente ausschalten bzw. deaktivieren.
12. Auf korrekte Erdung der Maschine achten. Die Maschine darf nur mit einer korrekt geerdeten Steckdose verbunden werden. Siehe die Anweisungen zur Erdung.
13. Vor Ausführung aller erforderlichen Einstellungen oder Wartungsarbeiten die Maschine vom Stromnetz trennen.
14. Einstellwerkzeuge jeglicher Art entfernen. Der Bediener sollte es sich zur Gewohnheit machen, vor dem Einschalten der Maschine sicherzustellen, dass Einstellwerkzeuge jeglicher Art entfernt wurden.
15. Schutzabdeckungen müssen beim Betrieb der Maschine an Ort und Stelle verbleiben. Werden sie zu Wartungszwecken entfernt, ist extreme Vorsicht geboten; die Schutzabdeckungen unmittelbar nach Abschluss der Wartung wieder anbringen.
16. Die Maschine auf beschädigte Teile untersuchen. Vor dem weiteren Gebrauch der Maschine eine beschädigte Schutzabdeckung oder andere beschädigte Teile sorgfältig untersuchen und prüfen, ob sie noch einwandfrei funktionieren und ihre Funktion sicher ausüben. Die Maschine auf mangelhaft ausgerichtete oder schwergängige bewegliche Teile, auf Bruch von Teilen, fehlerhafte Montage und weitere Faktoren untersuchen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Schutzabdeckungen und andere Teile, die beschädigt sind, sollten sachgemäß repariert oder ausgewechselt werden.
17. Im Bereich rund um das Gerät ausreichend Platz für Wartungsarbeiten lassen und für blendfreie Beleuchtung von oben sorgen.
18. Den Boden rund um das Gerät sauber und frei von Ausschussmaterial, Öl oder Schmierfett halten.
19. Besucher müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden. Insbesondere Kinder unbedingt fernhalten.
20. Die Werkstatt muss kindersicher gestaltet werden, d.h. es müssen Vorhängeschlösser und Hauptschalter verwendet werden und der Startschalterschlüssel muss abgezogen werden.

Das Expositionsrisiko richtet sich danach, wie häufig man diese Art von Arbeiten ausführt. Um die Gefährdung durch solche chemischen Stoffe so weit wie möglich zu reduzieren, an ausreichend belüfteten Orten und mit zugelassener Schutzausrüstung wie Gesichtsschutz oder Staubmaske arbeiten, die speziell dafür ausgelegt ist, auch mikroskopisch feine Partikel zurückzuhalten.

21. Der Arbeit ist uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu widmen. Umherschauen, Gespräche mit Mitarbeitern und "Unfug" sind leichtsinnig und können ernste Verletzungen zur Folge haben.
22. Der Staubabscheider ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen gedacht. Zur Verringerung des Risikos von elektrischen Schlägen nicht außerhalb von geschlossenen Räumen (keine Anwendung im Freien) oder auf nassen oder feuchten Flächen einsetzen.
23. Diesen Staubabscheider ausschließlich für das Entfernen von Holzstaub verwenden. Durch Fremdpartikel wie Metallspäne, Metallstaub, Schrauben, Glassplitter, Kunststoffteile oder Steinteilchen sowie Flüssigkeiten können Funken entstehen und/oder Beschädigungen verursacht werden, wenn diese in Kontakt mit Komponenten des Staubabscheiders kommen.
24. Den Staubabscheider nicht zum Aufnehmen von brennenden oder qualmenden Gegenständen wie z.B. Zigaretten, heiße Streichhölzer oder heiße Asche benutzen.
25. Den Staubabscheider nicht zum Aufnehmen von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. Benzin oder in Bereichen, in denen diese vorhanden sein können, verwenden.
26. Den Staubabscheider nicht mithilfe des Netzkabels ziehen oder tragen und das Netzkabel nicht als Trage- oder Haltegriff zweckentfremden. Das Netzkabel ferner nicht beim Schließen einer Tür zwischen Türzarge und Tür sowie unter der Tür einklemmen oder an scharfen Kanten oder Ecken entlangziehen. Den Staubabscheider nicht auf das Netzkabel stellen. Das Netzkabel von heißen oder beheizten Flächen fernhalten.
27. Diesen Staubabscheider nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Funktioniert das Gerät nicht so wie vorgesehen oder wurde es fallengelassen, beschädigt oder in Wasser eingetaucht, muss es zum zuständigen Servicecenter zurückgebracht werden.
28. Beim Trennen von der Stromversorgung nicht am Netzkabel ziehen. Zum Trennen von der Stromversorgung am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen.
29. Den Staubabscheider nur mit korrekt angebrachtem Staubbeutel und/oder -filtern verwenden.
30. Die Maschine darf nicht mit feuchten oder nassen Händen bedient werden.
31. Verdecken oder verschließen Sie die Öffnungen nicht mit Gegenständen. Betreiben Sie den Staubabscheider nicht mit blockierten Öffnungen; halten Sie diese frei von Staub, Flusen, Haaren und allen anderen Gegenständen, die den Luftstrom einschränken können.
32. Der Staubabscheider darf nicht ohne den am Einlass angeschlossenen Schlauch betrieben werden. Nicht verwendete Einlassöffnungen müssen mit einer Kappe verschlossen werden. Es befinden sich gefährliche bewegliche Komponenten im Inneren. Das Gerät vor dem Anschließen des Einlasses oder Anbringen des Einlassschutzes von der Stromversorgung trennen.
33. Das empfohlene Zubehör verwenden; ungeeignetes Zubehör kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.
34. Werkzeuge sind sorgfältig zu pflegen. Bei Schmierung und Teilewechsel den Anweisungen Folge leisten.
35. Die Maschine vor dem Reinigen ausschalten und von der Stromversorgung trennen. Späne und sonstige Fremdkörper mit einer Bürste oder mit Druckluft – auf keinen Fall mit bloßen Händen – entfernen.
36. Ist die Maschine an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet, darf sie nicht verlassen werden. Wenn Sie nicht verwendet wird und vor Wartungsarbeiten muss der Netzstecker gezogen werden.
37. Stellen Sie sich nicht auf die Maschine. Schwere Verletzungen können auftreten, sollte die Maschine umstürzen.
38. Dieser Staubabscheider ist für den Haushaltsgebrauch vorgesehen.

Der Bediener muss sich mit den wie folgt gekennzeichneten Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung vertraut machen:

VORSICHT

Bei Missachtung so gekennzeichnete Sicherheitsvorschriften besteht die Gefahr von kleineren Verletzungen und/oder möglichen Maschinenschäden.

WARNUNG

Bei Missachtung so gekennzeichnete Sicherheitsvorschriften besteht die Gefahr ernster Verletzungen, u.U. mit tödlichem Ausgang.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

2.0 Sicherheitshinweise und Sicherheitsschilder

Abb. 1 Hier werden die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für die Maschinenbedienung gezeigt

CAUTION

ALWAYS USE CAUTION WHEN OPERATING THIS MACHINE

DO'S:

- ALWAYS THINK BEFORE ACTING.
- BE SURE MACHINE IS CONNECTED TO PROPER VOLTAGE AND IS ELECTRICALLY GROUNDED.
- CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.
- ALWAYS UNPLUG THE MACHINE WHEN PERFORMING MAINTENANCE, ADJUSTMENTS OR CLEANING.
- MAKE SURE ALL PEOPLE ARE CLEAR FROM ANY DANGEROUS AREAS.
- CONFINE HAIR AND REMOVE ANY LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC.
- REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.
- KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.

DO NOT'S:

- NEVER OPERATE MACHINE UNLESS PROPERLY TRAINED.
- NEVER OPEN OR REMOVE GUARDS UNTIL MACHINE IS STOPPED.
- NEVER PLACE HANDS IN AREA NEAR MOVING PARTS OR MOVING MATERIAL.
- DO NOT OPERATE WHILE UNDER INFLUENCE OF DRUGS, ALCOHOL, OR MEDICATION.

FAILURE TO HEED THESE WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

CT-CD018

CAUTION

	Read and understand operator's manual before using this machine. Failure to follow operating instructions could result in death or serious injury.
	Loud noise hazard. Ear protection is required when operating this machine.
	Flying objects hazard. Eye protection is required when operating this machine.
	Respiratory hazard. Wear approved respirator in this area.

Abb. 2 Produkt-Markenlogo



Abb. 3 Maschinentypenschild: Zeigt die Spezifikationen und die Seriennummer der Maschine

JET

Model	JCDC-15-M Cyclone Dust Collector	 	
Power	1~230V 50Hz 7A P2=1.1kW S1		
Specification	$\dot{V} \leq 1527 \text{ m}^3/\text{h}$ $p = 1352 \text{ Pa}$ $\varnothing = 150 \text{ mm}$ (2x100mm)		
Article No.	717515M	Weight	62.8 kg
Series No.		Year	
TOOL France 9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France		www.promac.fr Made in Taiwan	

Abb. 4 Warnt den Anwender vor gefährlicher elektrischer Spannung; darf nur von dafür geschulten Personen geöffnet werden



Abb. 5 Warnt den Anwender vor heißen Oberflächen



Abb. 6 Zeigt den Anschlussbereich des Netzkabels und das zugehörige Schild



Abb. 7 Drehrichtung von Motor und Lüfter



Abb. 8 Warnhinweis für den Bediener- nicht auf den Sockel steigen.

WARNING

1. If the operator put the foot on the base, the moving wheels can cause the operator falling down.
2. Keep away from the base.
3. Please do not tread on the base.

Abb. 9 Hinweisschild mit Erdungsvorschriften



3.0 Technische Daten

Modellnummer Bestellnummer

JCDC-15-M
717515M

Motoren und Elektrik:

Motortyp	gekapselter, lüftergekühlter Induktionsmotor mit Anlasskondensator
Leistung	1,1 kW
Phasen	einphasig
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Nenn-Volllaststrom	8 A
Anlasskondensator	300MFD 125 V AC
Betriebskondensator	30µF 250 VAC
EIN/AUS-Schalter	Magnetschalter KJD-12
Motordrehzahl	2850 min ⁻¹
Netzkabel	VDE H05VV-F 1,0 mm ²
Netzstecker	VDE CE-Stecker, 16A/250A Installationsleistung
Empfohlene Stromkreis- und Sicherungs-/Trennschalterbemessung ¹	16 A
Geräuschpegel (in 3 m Abstand) ²	75 dB

Leistung:

Einlassdurchmesser	152 mm
Einlassadapter, Anzahl	2
Einlassadapter, Durchmesser	100 mm
Filtereffizienz	99% bei 2 Mikrometer

Luftdurchsatz bei installierten Filtern	1.527 m ³ /h
Luftströmungsgeschwindigkeit	23,2 m/s
Statischer Druckverlust (WC)	60 mm H ₂ O
Maximaler statischer Druckverlust (WC)	138 mm H ₂ O

Laufrad:

Laufraddurchmesser	330 mm
Laufradtyp	mit Radialrippe
Laufradmaterial	Stahl

Topffilter:

Filtertyp	Patrone und Polyesterspinnvlies
Topffilter-Durchmesser	370 mm
Topffilter-Länge	400 mm
Filterfläche	2 m ²
Filtereffizienz	99% bei 2-Mikrometer-Partikeln
Reinigungssystem	Drehung manueller Abstreifer

Auffangtrommel:

Fassungsvermögen	20 Gallonen
Durchmesser	420 mm
Höhe	500 mm
Werkstoff	Stahl

¹ Gemäß den örtlich/landesweit geltenden elektrotechnischen Vorschriften und Normen. Empfehlung basiert auf Spezialkreis.

² Die angegebenen Werte sind nur die Emissionswerte und sind nicht automatisch als sichere Betriebswerte zu verstehen. Die Arbeitsbedingungen fallen je nach Arbeitsplatz unterschiedlich aus. Diese Informationen dienen daher lediglich dazu, dem Anwender eine bessere Vorstellung zum Einschätzen der Gefahren und Risiken zu vermitteln.

Auffangbeutel:

Beutelmateriale	Polyethylen
Größe des Trommel-Auffangbeutels (Durchmesser x L)	660 x 700 mm
Größe des Topf-Auffangbeutels (Durchmesser x L)	500 x 600 mm

Hauptmaterialien:

Rahmen	Stahlrohr
Körper	68 l, Stahl
Lackierung	Pulverbeschichtung

Abmessungen:

Aufstellfläche/Sockelmaße (L x B)	1195 x 559 mm
Gesamtabmessungen im montierten Zustand (L x B x H)	559 x 1195 x 1715 mm
Gesamtabmessungen Versandkiste (L x B x H)	1075 x 590 x 770 mm

Gewichtsangaben:

Nettogewicht	62.8 kg
Transportgewicht (ca.)	77.8 kg

Die technischen Daten in diesem Handbuch waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.

Aufgrund unserer Politik fortwährender Verbesserung behält sich TOOL FRANCE das Recht vor, technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung sowie ohne jegliche damit einhergehende Verpflichtung zu ändern.

⚠️ WARNUNG

Vor Montage und Inbetriebnahme muss der Inhalt dieses Handbuchs vollständig durchgelesen und verstanden werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

4.0 Einrichtung und Montage

4.1 Auspacken und Reinigen

Alle Teile aus dem Versandkartons entfernen und mit der in dieser Anleitung enthaltenen Liste vergleichen. Schäden oder fehlende Teile dem Zulieferer melden. Die Kiste und das Versandmaterial erst entsorgen, wenn der Staubabscheider vollständig montiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.

4.2 Lieferumfang – JCDC-15

Hauptkiste (siehe Abbildung 1)

- 1 Hauptgehäuse – A
- 1 Trichter – B
- 1 Sockel – C
- 1 Linker Ständer – D1
- 1 Rechter Ständer – D2
- 1 Topffilter – E (mit Erdungskabel und Blechschraube)
- 1 Trommel – F
- 1 Trichterklammer – G
- 1 Trommeldeckel – H
- 1 Einlassadapter – I
- 1 Schlauch – J
- 2 Schlauchschelle 10-1/2" – K
- 8 Laufrollen – L
- 2 Seitliche Kappe - M
- 1 Griff – N
- 1 Topf-Auffangbeutel – O
- 1 Trommel-Auffangbeutel – P
- 2 Schnellklemmhebel – Q
- 1 Innerer Beutelrahmen – R (besteht aus 3 langen Stützstreben, 3 kurzen Stützstreben und 2 Bügeln)
- 1 Ständerstütze – S
- 1 Schaumstoffklebeband, 490 mm – T
- 2 Schaumstoffklebeband, 810 mm – U
- 1 Schaumstoffklebeband, 1265 mm – V
- 1 Dichtung – W
- 1 Klemme – X
- 1 Fernsteuerung mit Batterie (nicht gezeigt)

Hardwarepaket (Teile-Nr. JCDC1.5-HPC) (siehe Abb. 2)

- 6 Flanschkopfschraube, 5/16x1/2 – HP2
- 8 Kreuzschlitzflachkopfschraube, M5x8 – HP3
- 4 Flanschkopfschraube, 1/4x1/2 – HP4
- 1 Maulschlüssel, 10/12 mm – HP5

- 1 Sechskantschlüssel 4mm – HP6
- 1 Sechskantschlüssel 5 mm – HP7
- 6 Flanschkopfschraube, 5/16x3/4 – HP8
- 6 Mutter M8 – HP9
- 12 Kreuzschlitzflachkopfschraube, M3x12 – HP10
- 12 Sechskantmutter, M3 – HP11
- 6 Sechskantschraube, M8x20 – HP12
- 12 Flache Unterlegscheibe, M8x23x2 – HP13
- 1 Sternscheibe – HP14

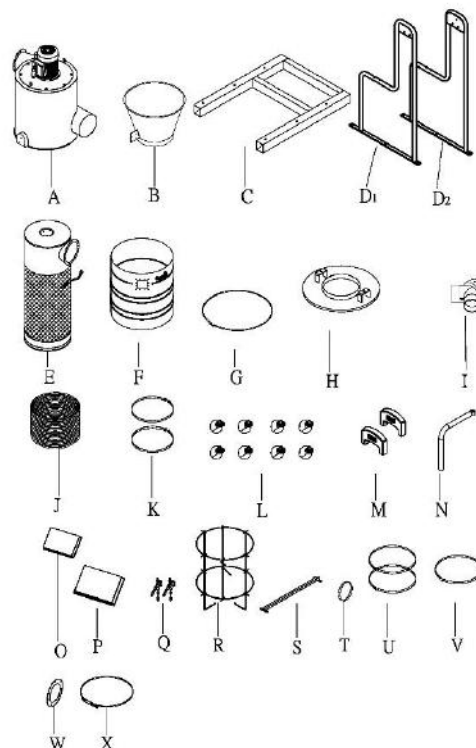


Abb. 1: Inhalt der Hauptkiste (nicht maßstabsgetreu)

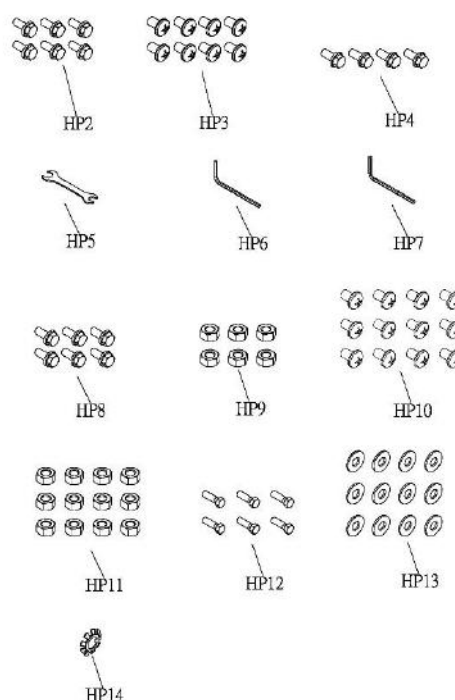


Abb. 2: Hardwarepaket (nicht maßstabsgetreu)

4.3 Für die Montage benötigte Werkzeuge

Sechskantschlüssel, 4 mm und 5 mm (mitgeliefert)
 Maulschlüssel, 10/12 mm (mitgeliefert)
 Kreuzschlitzschraubendreher

4.4 Montage

1. Die vier Laufrollen (L) am Sockel (C) anbringen. Siehe Abbildung 3.
2. Den linken und den rechten Ständer (D1, D2) mit den Flanschkopfschrauben (HP8) am Sockel (C) anbringen.
3. Die Ständerstütze (S) mit den Flanschkopfschrauben (HP4) am Sockel (C) anbringen.

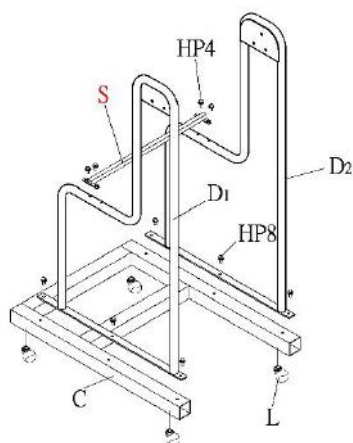


Abbildung 3

4. Die vier Laufrollen (L) in die Gewindemuttern unter der Trommel (f) einschrauben. Siehe Abbildung 4.

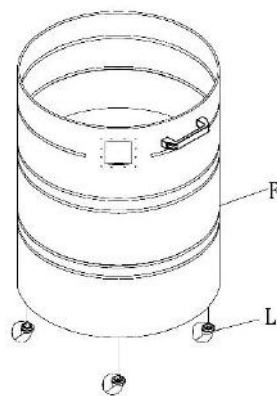


Abbildung 4

5. Das Hauptgehäuse (A) mit einer Hebevorrichtung und durch die (oben am Hauptgehäuse angebrachten) Heberinge gelegten Traggurten anheben. Ist keine Hebevorrichtung verfügbar, muss das Gehäuse von mindestens **2 Personen** angehoben werden.

VORSICHT

Das Hauptgehäuse ist sehr schwer. Von zwei Personen anheben lassen oder Hebezeug verwenden.

6. Das Hauptgehäuse (A) zwischen dem linken und dem rechten Ständer (D1, D2) anordnen und mit sechs Flanschkopfschrauben (HP2) sicher befestigen. Siehe Abbildung 5.

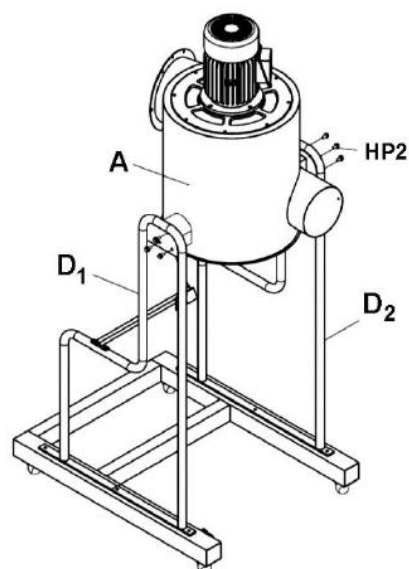


Abbildung 5

7. Den Trichter (B) unter dem Hauptgehäuse anbringen. Mit der Trichterklammer (G) sichern. Mit der Trichterklammer (G) sichern. Siehe Abbildung 6. Die Schraube sicher an der Trichterklammer festziehen.

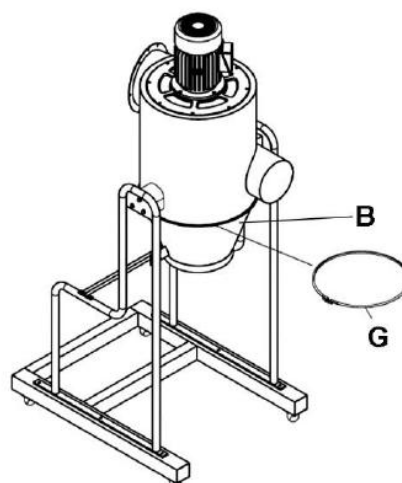


Abbildung 6

8. Die seitliche Abdeckung (M) am linken und am rechten Ständer anbringen. Siehe Abbildung 7.

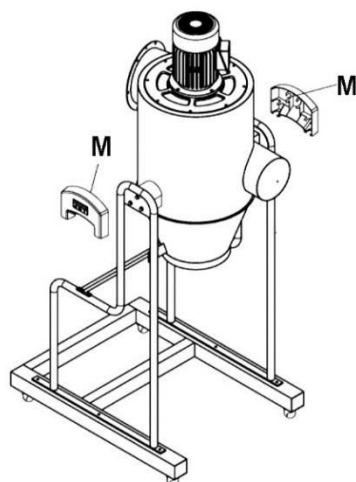


Abbildung 7

9. Den Griff (N) mit Befestigungsschraube und Mutter am Topffilter (E) anbringen. Siehe Abbildung 8.

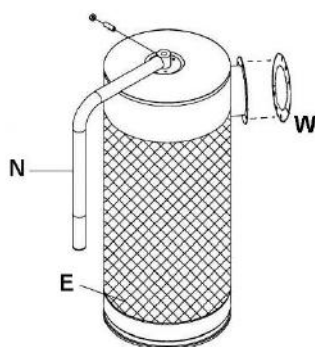


Abbildung 8

10. Platzieren Sie die Dichtung (W) zwischen Kanisterfilter und Hauptgehäuse. Montieren Sie den Kanisterfilter mit den Sechskantschrauben (HP12), Unterlegscheiben (HP13) und Muttern (HP9) am Hauptgehäuse. Sie müssen das Erdungskabel des Kanisterfilters am nächstgelegenen Anschlusspunkt befestigen, wie in Abbildung 9 dargestellt

CAUTION

Das Erdungskabel ist bereits am Kanisterfilter angebracht. Wenn Sie den Kanisterfilter am Hauptgehäuse installieren, müssen Sie das Erdungskabel wie in Abbildung 9 gezeigt mit dem Hauptgehäuse verbinden. Verwenden Sie beim Herstellen dieser Verbindung unbedingt die Sternscheibe (HP14). Positionieren Sie die Sternscheibe (HP14), das Erdungskabel und die Unterlegscheibe (HP13) wie in Abbildung 9 dargestellt.

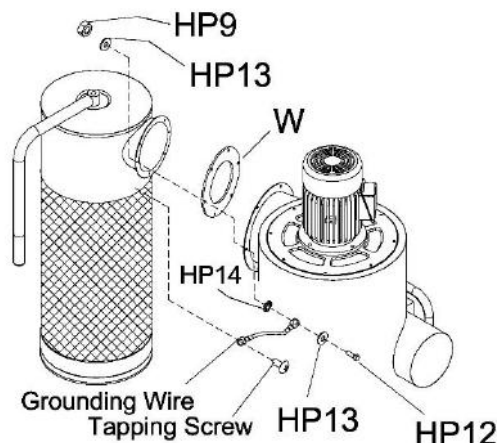


Abbildung 9

11. Schaumstoffklebeband (T) nahe an der Kante rund um die Einlassöffnung anbringen. Siehe Abbildung 10. Das Schaumstoffklebeband muss die runde Öffnung komplett umschließen.
12. Den Einlassadapter (I) am Hauptgehäuse anbringen und mit der Flanschkopfschraube (HP1) sichern.
13. Das Schaumstoffklebeband (V) unmittelbar über der unteren Kante des Topffilters anbringen. Das Schaumstoffklebeband muss den Topffilter komplett umschließen.
14. Den Auffangbeutel (O) am Boden des Topffilters anbringen und mit der Stahl-Beutelklammer (X) sichern.

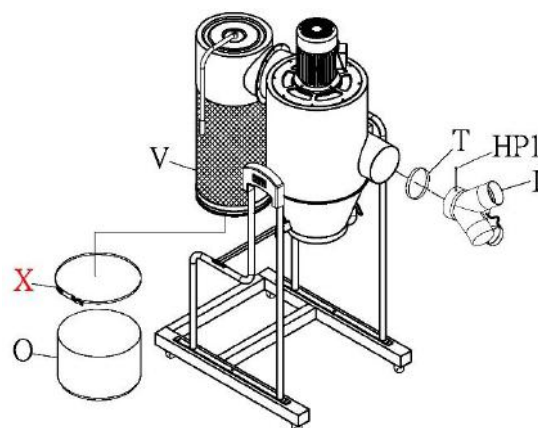


Abbildung 10

15. Das Schaumstoffklebeband (U) unmittelbar über der Unterkante des Trichters rund um den Trichter herum anbringen. Siehe Abbildung 11. Das Schaumstoffklebeband muss den Trichter komplett umschließen.
16. Das Schaumstoffklebeband (U) rund um den äußeren Ansatz der Trommelöffnung herum anbringen. Das Schaumstoffklebeband muss den Ansatz komplett umschließen.

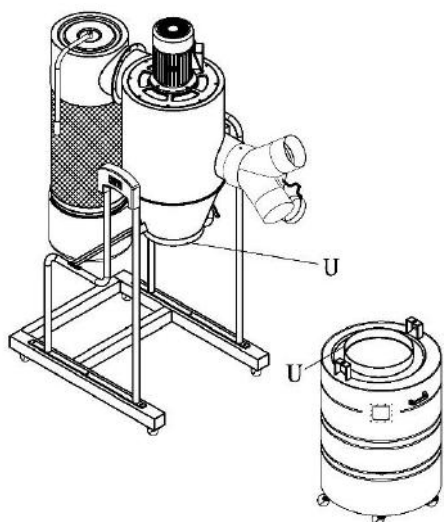


Abbildung 11

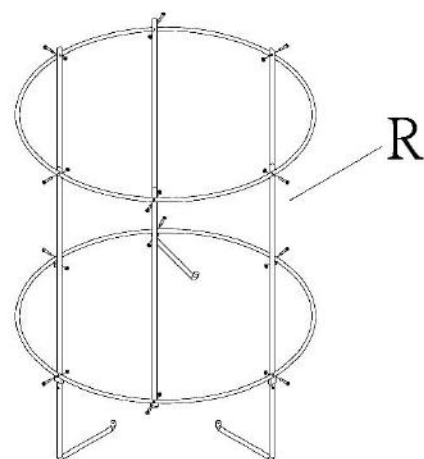


Abbildung 13

17. Den Schlauch (J) auf dem Kegel und dem Trommeldeckel anbringen und oben und unten mit zwei Schlauchschellen (K) sichern. Siehe Abbildung 12.

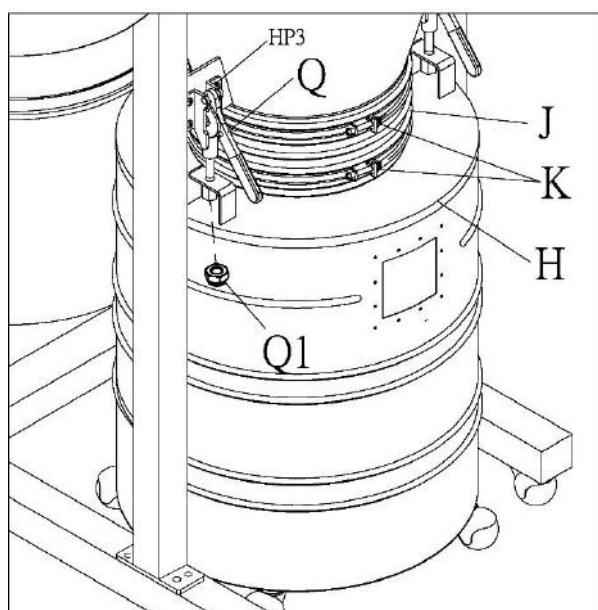


Abbildung 12

Durch den Beutelrahmen wird der Beutel gestützt und kann sich infolgedessen in der Unterdruckumgebung der Fliehkrafttrommel nicht verformen. Den Beutelrahmen wie folgt anbringen:

18. Die kurzen und die langen Rahmenstützstreben wie in Abb. 13 gezeigt abwechselnd in die Bügel einschrauben. Mit den je zwölf Flachkopfschrauben und Sechskantmutter (HP10, HP11) sichern. (Hinweis: Die Wölbungen an den langen Stützstreben müssen wie in der Abbildung gezeigt nach innen weisen.)

19. Den Trommel-Auffangbeutel (P) mit seiner Oberkante um die Trommeloberkante gewickelt in die Trommel einlegen. Den Beutelrahmen (R) im Beutel ausrichten und ganz nach unten drücken. Siehe Abbildung 14.
20. Die beiden Schnellklemmhebel (Q, Abb. 12) nach unten ziehen. Dann den Trommeldeckel (H, Abb. 12) an den Schnellklemmhebeln anbringen. Je eine lange Mutter (Q1, Abb. 12) auf die beiden Schnellklemmhebel aufschrauben.
21. Den Trommeldeckel mithilfe der Schnellklemmhebel nach oben bewegen und die Trommel unter dem Deckel ausrichten. Die Schnellklemmhebel nach unten drücken, um den Deckel an der Trommel zu sichern.

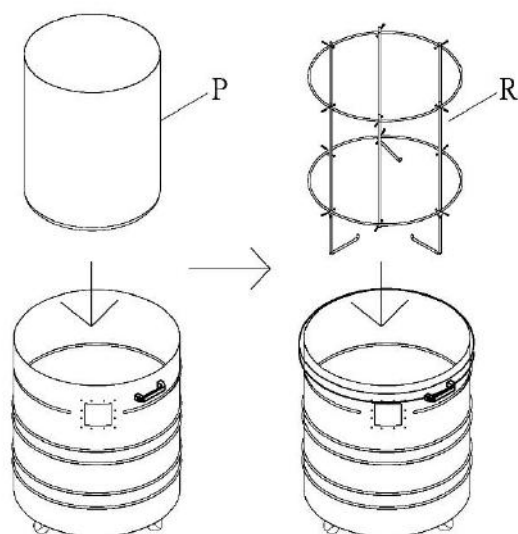


Abbildung 14

5.0 Elektrische Anschlüsse

⚠️ WARNUNG

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker gemäß allen am Einsatzort geltenden Vorschriften und Verordnungen durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

Netzanschluss und Verlängerungskabel müssen den geltenden Regelungen entsprechen.

Die Netzspannung muss den Anforderungen auf dem Kennschild der Maschine entsprechen. Der Staubabscheider wird mit einem Stecker geliefert, der für die Verwendung einer *geerdeten Steckdose ausgelegt ist*.

Es ist zu beachten, dass ein Stromkreis, der gleichzeitig von anderen Maschinen, Geräten, Leuchten, Heizungen usw. genutzt wird, die elektrische Last erhöht.

Mit einem eigenen Spezialkreis für den Staubabscheider werden die besten Ergebnisse erzielt, da Staubabscheider im Allgemeinen dann verwendet werden, wenn andere Geräte in Betrieb sind.

5.1 Anweisungen zur Erdung

Diese Maschine muss geerdet werden. Im Falle von Funktionsstörungen oder Ausfällen sorgt die korrekte Erdung für die Ableitung des Fehlerstroms über den Weg des geringsten Widerstands, um so das Stromschlagrisiko zu verringern. Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Schutzleiter und einem Stecker mit Schutzkontakt ausgestattet. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden, welche in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen montiert und geerdet ist.

⚠️ WARNUNG

Bei falschem Anschluss des Schutzleiters besteht Stromschlaggefahr. Sollten Zweifel bezüglich der korrekten Erdung der Steckdose bestehen, ist Rücksprache mit einem qualifizierten Elektriker oder dem Wartungspersonal zu halten. Den am Gerät vorgesehenen Stecker nicht verändern - sollte er nicht zur Steckdose passen, von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose montieren lassen.

Der Leiter, dessen Isolierung grün oder gelb-grün gestreift ist, ist der Schutzleiter der Anlage. Sollte eine Reparatur oder Auswechslung des Netzkabels oder des Steckers erforderlich sein, darauf achten, dass der Schutzleiter nicht mit einem Strom führenden Anschluss verbunden wird.

Beschädigte Netzkabel sofort reparieren oder ersetzen. Sicherstellen, dass das Gerät mit einer Steckdose verbunden ist, die die gleiche Konfiguration wie der

Stecker aufweist. An diesem Gerät darf kein Netzadapter verwendet werden. Muss das Gerät für den Einsatz mit einem Stromkreis anderen Typs neu angeschlossen werden, muss der Neuanschluss von einem qualifizierten Servicetechniker vorgenommen werden. Es ist sicherzustellen, dass das Gerät alle örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen erfüllt.

6.0 Betriebsvorgänge

6.1 Schalter

Hauptnetzschalter (Abb. 15)

Die Maschine kann mit dem grünen Einschalter (ON) gestartet werden. Bei Betätigung des roten Ausschalters (OFF) wird der Maschinenbetrieb gestoppt.



Abbildung 15

6.2 Anschluss für Staubabscheiderschlauch

Zum Verbinden des Staubabscheiders mit einer bzw. mehreren anderen Maschinen muss ein Schlauch des richtigen Typs benutzt werden. *Ein rocknerenlüftungsschlauch ist für diesen Zweck nicht akzeptabel.* Der Schlauch muss an beiden Enden mit den korrekten Schlauchschellen gesichert werden.

Wird eine Einlassöffnung nicht benutzt, muss sie mit einer Kappe verschlossen bleiben.

Durch geöffnete Anschlussöffnungen wird das Maschinenleistungsvermögen verringert und es kann ein Sicherheitsrisiko entstehen.

Ihr zuständiger TOOL FRANCE-Vertriebsbändler bietet ein großes Produktsortiment von Schläuchen und Zubehör für Staubabscheider an. Sie können Ihre Installation damit genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und mit exakt angepassten Staubschutzhauben, Schläuchen, Schellen, Anschlussstücken und Absperrschiebern die maximale Leistung sicherstellen.

7.0 Wartung seitens des Anwenders



Die Stromversorgung des Stauabscheiders ausschalten und den Netzstecker ziehen, bevor Einstell- oder Wartungsarbeiten ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

7.1 Reinigung und Beutelüberprüfung

Den Topffilter häufig reinigen, um die Leistung des Staubabscheiders so hoch wie möglich zu halten. Zum Reinigen des Filters den Griff einige Umdrehungen drehen, so dass der Staub in den angebrachten Auffangbeutel fällt.

Den Topf und die Auffangbeutel ausleeren oder gegen neue austauschen, wenn sie voll sind.

ACHTUNG:

Während des Auswechselvorgangs oder der Reinigung der Filter ist es erforderlich, eine Schutzmaske (Filtermaske) zu tragen.

7.2 Überprüfung des Motors

Den Motorlüfter häufig überprüfen und alle angesammelten Fremdpartikel ausblasen (mit einem Niederdruckluftschlauch) oder mittels Unterdruck (mit einem Staubsauger) entfernen, um die normale Motorlüftung aufrechtzuerhalten.

7.3 Zusätzliche Wartung

Der Stauabscheider muss nicht geschmiert werden.

Alle anderen Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

8.0 Optionales Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
717511	Topf-Auffangbeutel für JCDC (Paket mit 5 Stück)
717516	Trommel-Auffangbeutel für JCDC-15-M (Paket mit 5 Stück)

Tabelle 2

9.0 Störungsbeseitigung für den JCDC-15

9.1 Elektrik- und Motorprobleme

Symptom	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme*
Motor startet nicht.	Kein Eingangsstrom.	Anschlüsse/Verbindungen an Stecker oder Stromkreis überprüfen.
	Sicherheitsschlüssel des Schalters fehlt.	Sicherheitsschlüssel einstecken.
	Spannung zu niedrig.	Netzleitung auf korrekte Spannung überprüfen.
	Offener Stromkreis im Motor oder gelockerte Verbindung/Anschluss.	Alle Anschlüsse an Schaltkasten und Motor auf gelockerte oder offene Verbindung überprüfen.
	Defekter Startschalter.	Schalter überprüfen und falls erforderlich austauschen.
	Defekter Anlasskondensator.	Kondensator ersetzen.
	Defekter Motor.	Motor überprüfen und falls erforderlich austauschen.
Motor startet nicht: Sicherung durchgebrannt oder Trennschalter wurde ausgelöst.	Zu viele Maschinen nutzen einen gemeinsamen Kreis.	Staubabscheider an eigenen Spezialkreis anschließen.
	Kurzschluss in Netzleitung oder -stecker.	Netzleitung oder -stecker auf schadhafte Isolierung und kurzgeschlossene Leiter überprüfen.
	Kurzschluss im Motor oder gelockerte Verbindungen/Anschlüsse.	Alle Verbindungen/Anschlüsse am Motor auf gelockerte oder kurzgeschlossene Klemmen oder abgenutzte Isolierung überprüfen.
	Falsche Sicherung oder falscher Trennschalter in Netzleitung.	Korrekte Sicherung bzw. korrekten Trennschalter an Stromquelle installieren.
Motor überhitzt.	Motor überlastet.	Motorlast verringern.
	Luftstrom durch den Motor eingeschränkt.	Motorlüfter mit Druckluft reinigen, um normale Luftzirkulation wiederherzustellen.
Motor stirbt ab, dies führt zu durchgebrannten Sicherungen oder Auslösung von Trennschaltern.	Motor überlastet.	Motorlast verringern.
	Kurzschluss im Motor oder gelockerte Verbindungen/Anschlüsse.	Verbindungen/Anschlüsse am Motor auf gelockerte oder kurzgeschlossene Klemmen oder abgenutzte Isolierung überprüfen.
	Spannung zu niedrig.	Spannungsbedingungen korrigieren.
	Falsche Sicherung oder falscher Trennschalter in Netzleitung.	Korrekte Sicherung bzw. korrekten Trennschalter installieren.
Laute Geräusche oder Vibrationen aus der Maschine.	Gelockerte Befestigungselemente.	Maschine überprüfen und alle Befestigungselemente festziehen.
	Motorlüfter schlägt gegen seine Abdeckung.	Lüfter festziehen bzw. Abstand zur Abdeckung mit Distanzstücken vergrößern. Lüfterabdeckung auswechseln, wenn beschädigt.
	Laufrad beschädigt.	Laufrad ersetzen.

* **WARNUNG:** Einige Korrekturen und Abhilfemaßnahmen müssen u.U. von einem qualifizierten Elektriker durchzuführen.

9.2 Probleme mit der Leistung

Symptom	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme
Geringe Leistung; keine Ansaugung.	Schlauch nicht korrekt an der Position gesichert, an der Staub anfällt.	Überprüfen und beheben.
	Einlassöffnung ist offen.	Nicht verwendete Einlassöffnungen müssen mit einer Kappe verschlossen werden.
	Auffangbeutel ist voll.	Beutel leeren (Sichtfenster prüfen).
	Auffangtrommel nicht korrekt abgedichtet.	Trommel auf Undichtigkeit überprüfen, sicherstellen, dass der Deckel sicher befestigt ist.
	Topffilter verschmutzt.	Filter reinigen.
	Holz weist zu hohen Feuchtigkeitsgehalt auf.	Holz mit niedrigerem Feuchtigkeitsgehalt verwenden.
	Staubschlauch oder Einlassöffnung zugesetzt/blockiert.	Überprüfen und Fremdkörper entfernen.
	Staubschlauch zu lang.	Staubabscheider näher an Staubquelle positionieren.
Zu hohes Staubaufkommen oder Rückstau in den Topffilter durch große Späne.	Auffangtrommel nicht korrekt abgedichtet.	Trommel auf Undichtigkeit überprüfen, sicherstellen, dass der Deckel sicher befestigt ist.
	Auffangbeutel voll.	Beutel leeren (Sichtfenster prüfen).

10. Umweltschutz

Schützen Sie die Umwelt!

Ihr Gerät enthält mehrere unterschiedliche, wiederverwertbare Werkstoffe. Bitte entsorgen Sie es nur an einer spezialisierten Entsorgungsstelle.



Dieses Symbol verweist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, gemäß Forderung der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Diese Richtlinie ist nur innerhalb der Europäischen Union wirksam.

FR - FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Cher client,

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée en achetant votre nouveau produit TOOL FRANCE. Ce manuel a été préparé pour le propriétaire et les opérateurs du collecteur de poussière cyclonique mobile TOOL FRANCE JCDC-15-M afin de promouvoir la sécurité lors des procédures d'installation, de fonctionnement et de maintenance. Veuillez lire et comprendre les informations contenues dans ces instructions de fonctionnement et les documents les accompagnant. Lisez attentivement ce manuel et suivez soigneusement les instructions pour obtenir la durée de vie et l'efficacité maximales de votre collecteur de poussière et pour l'utiliser en toute sécurité.

Garantie

Tool France, Industries-Europe garantit que le/les produit(s) fourni(s) est/sont exempt(s) de défauts matériels et de défauts de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages et défaillances causés, directement ou indirectement, par l'utilisation incorrecte ou inadéquate, la négligence, les dommages accidentels, la réparation, la maintenance ou le nettoyage incorrects et l'usure normale.

Vous pouvez trouver de plus amples détails sur la garantie dans les conditions générales (CG).

Les CG peuvent être envoyées sur demande par poste ou par e-mail.

Tool France se réserve le droit d'effectuer des changements sur le produit et les accessoires à tout moment.

Concernant ce manuel

Ce manuel est fourni par TOOL FRANCE et traite des procédures de fonctionnement et d'entretien du modèle de collecteur de poussière cyclonique TOOL FRANCE JCDC-15-M. Ce manuel contient des instructions sur l'installation, les précautions de sécurité, les procédures générales de fonctionnement et les instructions d'entretien. Votre machine a été conçue et construite pour un fonctionnement régulier et sur le long terme si elle est utilisée conformément aux instructions établies dans ce document.

Ce manuel n'a pas pour objectif d'énumérer de façon exhaustive les stratégies de retrait des poussières, l'installation du réseau de distribution d'air de l'atelier ou l'utilisation des accessoires en option de collecte des poussières. Vous pouvez acquérir des connaissances supplémentaires auprès des utilisateurs expérimentés ou d'articles de commerce. Quelle que soit la méthode utilisée, la sécurité du personnel doit toujours rester une priorité.

En cas de questions ou de commentaires concernant ce produit, veuillez contacter votre fournisseur local ou TOOL FRANCE.

Gardez ce manuel à titre de référence. Si la machine change de propriétaire, le manuel doit également lui être remis.

1.0 Instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être observées, y compris celles mentionnées ci-après :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

1. Lisez attentivement et comprenez l'intégralité du manuel du propriétaire avant de procéder au montage ou au fonctionnement de ce collecteur de poussière.
2. Lisez et comprenez les avertissements placés sur la machine et dans ce manuel.
3. Remplacez les étiquettes d'avertissement si elles sont illisibles ou retirées.
4. Ce collecteur de poussière est conçu et prévu pour n'être utilisé que par un personnel expérimenté et correctement formé. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement correct et sûr d'un collecteur de poussière, ne l'utilisez pas tant que vous ne disposez pas de la formation correspondante et des connaissances nécessaires.
5. N'utilisez pas ce collecteur de poussière à une fin autre que son utilisation prévue. Si elle est utilisée à d'autres fins, TOOL FRANCE renonce à toute garantie réelle ou implicite et se dégage de toute responsabilité en cas de blessure résultant d'une utilisation inadéquate de l'outil.
6. Portez toujours des lunettes de sécurité/écrans faciaux agréés lors de l'utilisation de ce collecteur de poussière. Les lunettes ordinaires sont dotées de verres résistants aux impacts seulement; ce ne sont pas des lunettes de sécurité.
7. Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
8. Portez des protecteurs auditifs (bouchons ou casques antibruit) lors de l'utilisation prolongée.
9. La poussière générée par le ponçage mécanique, le sciage, la rectification, le perçage et autres opérations de construction contient des produits chimiques reconnus causer le cancer, des malformations congénitales ou des lésions de l'appareil reproducteur. Certains exemples de ces produits chimiques sont :
 - Le plomb provenant de la peinture à base de plomb.
 - La silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie.
 - L'arsenic et le chrome provenant du bois traité chimiquement.
10. Ne vous servez pas de cette machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou de tout médicament.
11. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF avant de connecter la machine à l'alimentation. Désactivez toutes les commandes avant de débrancher.
12. Assurez-vous que la machine est mise à la terre correctement. Branchez uniquement à sortie mise à la terre correctement. Voir les instructions de mise à la terre.
13. Réalisez tous les réglages de la machine ou la maintenance avec la machine débranchée de la source d'alimentation.
14. Enlevez les clés et outils de réglage. Prenez l'habitude de vérifier que les clés et outils de réglage ont été enlevés de la machine avant de la mettre en marche.
15. Maintenez toujours en place les protections de sécurité lorsque la machine est utilisée. Si elles sont retirées pour la maintenance, soyez très prudent et remplacez immédiatement les protections une fois la maintenance terminée.
16. Vérifiez les pièces endommagées. Avant toute nouvelle utilisation de la machine, une protection ou une autre pièce qui est endommagée doit être vérifiée avec précaution pour s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira la fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, l'attache des pièces mobiles, la rupture des pièces, la fixation et toute autre condition qui peuvent affecter son fonctionnement. Une protection ou une autre pièce qui est endommagée doit être réparée ou remplacée correctement.
17. Prévoyez une zone de travail environnante avec un espace approprié et un éclairage vertical non éblouissant.
18. Maintenez le sol autour de la machine propre et exempt de rebut, d'huile et de graisse.
19. Gardez les visiteurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. Gardez les enfants éloignés.
20. Veillez à ce que votre atelier soit sûr pour les enfants grâce à des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirant les clés de contact.
21. Concentrez-vous sur votre travail. Regarder autour de soi, tenir une conversation et le "chahut" sont des actes imprudents qui peuvent entraîner de graves blessures.
22. Le collecteur de poussière est prévu pour une utilisation interne. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'utilisez pas la machine sur des surfaces humides ou à l'extérieur.

Votre risque d'exposition varie selon la fréquence à laquelle vous réalisez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez l'équipement de sécurité agréé tel que le masque facial ou le masque anti-poussière qui sont spécifiquement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

23. N'utilisez pas ce collecteur de poussière pour une utilisation autre que la poussière de bois. Les matériaux telles que les liquides, les copeaux et la poussière métalliques, les vis, le verre, le plastique ou les pierres peuvent causer des étincelles et/ou provoquer des dommages lors de l'entrée en contact avec des pièces du collecteur de poussière.
24. N'utilisez pas des éléments susceptibles de produire de la fumée ou pouvant se consumer, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
25. N'utilisez pas de liquides inflammables ou combustibles comme de l'essence ; n'utilisez pas la machine dans des zones où ces liquides sont susceptibles d'être présents.
26. Ne tirez pas ou ne transportez pas le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon au niveau de bords ou de coins tranchants. Ne faites pas passer le collecteur de poussière sur le cordon d'alimentation. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
27. N'utilisez pas ce collecteur de poussière avec un cordon d'alimentation ou une prise présentant un endommagement. Si l'unité ne fonctionne pas telle qu'elle le devrait, est tombée, endommagée, laissée à l'extérieur ou a chuté dans l'eau, envoyez-la au service technique.
28. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la prise et non le cordon.
29. N'utilisez pas de sac de poussière et/ou de filtres.
30. Ne manipulez pas la prise ou la machine avec des mains humides
31. Ne placez pas d'objets dans les ouvertures. Ne faites pas fonctionner si une ouverture est bloquée ; maintenez la machine exempte de poussière, de peluches, de cheveux et autres pouvant réduire le débit de l'air.
32. Ne faites pas fonctionner sans flexible relié à l'admission. Placez un bouchon sur le port d'admission non utilisé. Il y a des pièces mobiles dangereuses à l'intérieur. Débranchez avant de retirer ou de connecter l'admission ou la protection d'admission.
33. Utilisez les accessoires recommandés; les accessoires incorrects peuvent être dangereux.
34. Entretenez bien les outils. Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires.
35. Désactivez la machine et débranchez avant de nettoyer. Utilisez une brosse ou de l'air comprimé pour enlever les copeaux ou les débris ; ne réalisez pas cette opération à mains nues.
36. Ne laissez pas la machine branchée. Débranchez lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant l'entretien.
37. Ne vous tenez pas sur la machine. Vous risquez de graves blessures si la machine se renverse.
38. Ce collecteur de poussière est prévu pour une utilisation domestique.

Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité suivantes utilisées dans ce manuel :



Cela signifie qu'il y a risque de blessures mineures et/ou de dommages éventuels de la machine si les précautions ne sont pas respectées.



Cela signifie qu'il y a risque de blessures graves voire mortelles si les précautions ne sont pas respectées.

GARDEZ A L'ESPRIT CES INSTRUCTIONS

2.0 Direction / Etiquette de sécurité

Figure 1 : indique les règles de sécurité générales pour faire fonctionner cette machine

CAUTION

ALWAYS USE CAUTION WHEN OPERATING THIS MACHINE

DO'S:

ALWAYS THINK BEFORE ACTING.
BE SURE MACHINE IS CONNECTED TO PROPER VOLTAGE AND IS ELECTRICALLY GROUNDED.
CAREFULLY READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.
ALWAYS UNPLUG THE MACHINE WHEN PERFORMING MAINTENANCE, ADJUSTMENTS OR CLEANING.
MAKE SURE ALL PEOPLE ARE CLEAR FROM ANY DANGEROUS AREAS.
CONFINE HAIR AND REMOVE ANY LOOSE ARTICLES OF CLOTHING SUCH AS NECKTIES, ETC.
REMOVE JEWELRY SUCH AS FINGER RINGS, WATCHES, BRACELETS, ETC.
KEEP THE FLOOR AROUND THE MACHINE CLEAN AND FREE FROM SCRAPS, SAWDUST, OIL OR GREASE TO MINIMIZE THE DANGER OF SLIPPING.

DO NOT'S:

NEVER OPERATE MACHINE UNLESS PROPERLY TRAINED.
NEVER OPEN OR REMOVE GUARDS UNTIL MACHINE IS STOPPED.
NEVER PLACE HANDS IN AREA NEAR MOVING PARTS OR MOVING MATERIAL.
DO NOT OPERATE WHILE UNDER INFLUENCE OF DRUGS, ALCOHOL, OR MEDICATION.

FAILURE TO HEED THESE WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.

CT-C018

CAUTION

	Read and understand operator's manual before using this machine. Failure to follow operating instructions could result in death or serious injury.
	Loud noise hazard. Ear protection is required when operating this machine.
	Flying objects hazard. Eye protection is required when operating this machine.
	Respiratory hazard. Wear approved respirator in this area.

Figure 2 : logo de la marque du produit



Figure 3 : étiquette ID de la machine : indique les spécifications de la machine et le numéro de série

JET			
Model	JCDC-15-M Cyclone Dust Collector		
Power	1~230V 50Hz 7A P2=1.1kW S1		
Specification	$V \leq 1527 \text{ m}^3/\text{h}$ $p = 1352 \text{ Pa}$ $\varnothing = 150 \text{ mm (2x100mm)}$		
Article No.	717515M	Weight	62.8 kg
Series No.		Year	
TOOL France 9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France		www.promac.fr Made in Taiwan	

Figure 4 : avertit l'utilisateur de la dangerosité de la tension et ne devant être mise en marche que par un personnel formé.



Figure 5 : avertit l'utilisateur de la dangerosité de la surface chaude



Figure 6 : indique l'emplacement du câble d'alimentation électrique principal et de l'étiquette elle-même.

230V

Figure 7 : direction de rotation du ventilateur et



moteur

Figure 8 : notification à l'opérateur de ne pas placer ses pieds sur la base.

WARNING

1. If the operator put the foot on the base, the moving wheels can cause the operator falling down.
2. Keep away from the base.
3. Please do not tread on the base.

Figure 9 : notification de mise à la terre



3.0 Spécifications

Numéro de modèle
Numéro de stock

JCDC-15-M
717515M

Moteur et électrique:

Type de moteur	ventilateur totalement fermé, induction, condensateur de démarrage
Puissance	1,1kW
Phase	simple
Tension	230V
Cycle	50Hz
Intensité FLA à pleine charge	8 A
Condensateur de démarrage	300MFD 125VCA
Condensateur de fonctionnement	30µF 250 VAC
Interrupteur d'activation/de désactivation	Commutateur magnétique KJD-12
Vitesse du moteur	2850 TR/MIN
Cordon électrique	VDE H05VV-F 1,0mm ²
Fiche de puissance	Fiche VDE CE, 16A/250A installée
Fusible et circuit recommandés/calibre du disjoncteur ¹	16A
Emission sonore (à 9,84 ft./3m) ²	75 dB

Performance :

Diamètre entrée	152 mm
Adaptateurs d'admission, nombre	2
Adaptateurs d'admission, diamètre	100 mm
Efficacité du filtre	99% à 2 microns
Débit d'air avec filtres installés	1,527 m ³ /hr
Vitesse de l'air	23,2 m/s
Perte de pression statique (WC)	60 mm-H ₂ O
Perte de pression statique maximale (WC)	138 mm-H ₂ O

Roue de ventilateur :

Diamètre de la roue de ventilateur	330 mm
Type de roue de ventilateur	fin et radial
Matière de la roue de ventilateur	Acier

Filtre de la boîte :

Type de filtre	cartouche et en polyester non-tissé
Diamètre du filtre de la boîte	370 mm
Longueur du filtre de la boîte	400 mm
Zone de surface du filtre	2m ²
Efficacité du filtre	99% de 2 particules micron
Système de nettoyage	rotation du racloir manuel

Cylindre de collecte :

Capacité	20 gal.
Diamètre	420 mm
Hauteur	500 mm
Matériau	Acier

¹ Soumis aux codes de l'électricité nationaux et locaux. Recommandation basée sur le circuit concerné.

² Les valeurs spécifiées sont des niveaux d'émission et ne doivent pas nécessairement être vues comme des niveaux de fonctionnement de sécurité. Comme les conditions de l'environnement de travail varient, cette information permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure estimation des risques et des dangers que cela implique.

Sacs de collecte :

Matière du sac	polyéthylène
Dimension du sac de collecte de cylindre (Dia. x L)	660 x 700 mm
Dimension du sac de collecte de boîte (Dia. x L)	500 x 600 mm

Matériaux principaux :

Cadre	tuyau en acier
Corps	Acier 68 l
Finition de peinture	revêtement poudré

Dimensions:

Dimensions base/empreinte (L x l)	1195 x 559 mm
Dimensions hors tout, monté (L x l x H)	559 x 1195 x 1715mm
Dimensions hors tout, carton d'expédition (L x l x H)	1075 x 590 x 770 mm

Poids:

Poids net	62.8 kg
Poids d'expédition approximatif	77.8 kg

Les spécifications de ce manuel entrent en vigueur au moment de la publication, mais en raison de notre politique d'amélioration continue, TOOL FRANCE se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment et sans préavis, sans aucune obligation de sa part.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de procéder au montage ou au fonctionnement. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

4.0 Réglage et montage

4.1 Déballage et nettoyage

Retirez tous les contenus du carton d'expédition et comparez avec la liste de contenus dans ce manuel. En cas d'endommagement dans l'expédition ou de pièces manquantes, contactez votre distributeur. Ne jetez pas le carton ou le matériel d'emballage tant que le collecteur n'est pas monté et ne fonctionne pas correctement.

4.2 Contenu d'expédition – JCDC-15

Carton principal (voir Figure 1)

- 1 Boîtier principal – A
- 1 Entonnoir – B
- 1 Base – C
- 1 Montant gauche – D1
- 1 Montant droit – D2
- 1 Filtre de la boîte – E (avec fil de terre et vis taraudeuse)
- 1 Cylindre – F
- 1 Serrage de l'entonnoir – G
- 1 Support du cylindre – H
- 1 Adaptateur d'admission – I
- 1 Flexible – J
- 2 Collier de serrage pour tuyaux 10-1/2in. – K
- 8 Roulettes – L
- 2 Bouchon latéral - M
- 1 Poignée – N
- 1 Sac de collecte de la boîte – O
- 1 Sac de collecte du cylindre – P
- 2 Levier rapide – Q
- 1 Cadre du sac interne – R
(comprend 3 longs supports, 3 supports courts et 2 arceaux)
- 1 Support de montant – S
- 1 Ruban en mousse, 490 mm – T
- 2 Ruban en mousse, 810 mm – U
- 1 Ruban en mousse, 1265 mm – V
- 1 Joint – W
- 1 Clamp – X
- 1 Retirez le régulateur avec la batterie (non indiqué)

Emballage du matériel (p/n JCDC1.5-HPC)

(Voir la Figure 2)

- 6 Ecou à bride, 5/16x1/2 – HP2
- 8 Vis à tête cylindrique Phillips, M5x8 – HP3
- 4 Ecou à bride, 1/4x1/2 – HP4
- 1 Clé plate, 10/12mm – HP5

- 1 Clé hexagonale 4mm – HP6
- 1 Clé hexagonale 5mm – HP7
- 6 Ecou à bride, 5/16x3/4 – HP8
- 6 Ecou M8 – HP9
- 12 Vis à tête cylindrique Phillips, M3x12 – HP10
- 12 Ecou hexagonal M3 – HP11
- 6 Vis à tête hexagonale, M8x20 – HP12
- 12 Rondelle plate, M8x23x2 – HP13
- 1 Rondelle étoile – HP14

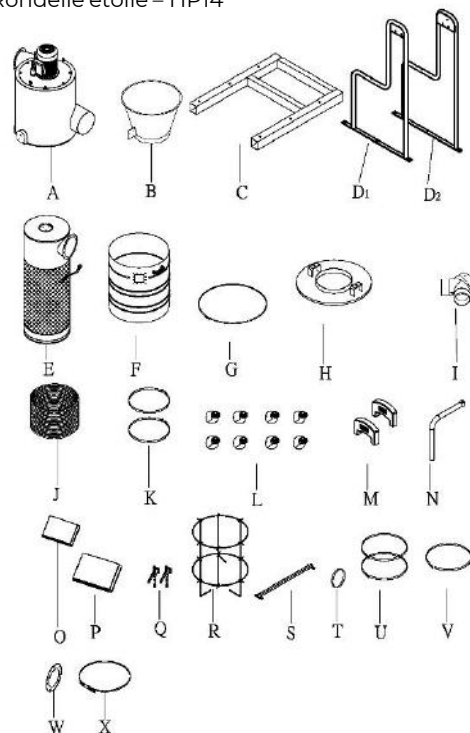


Figure 1: contenus du carton principal (pas à l'échelle)

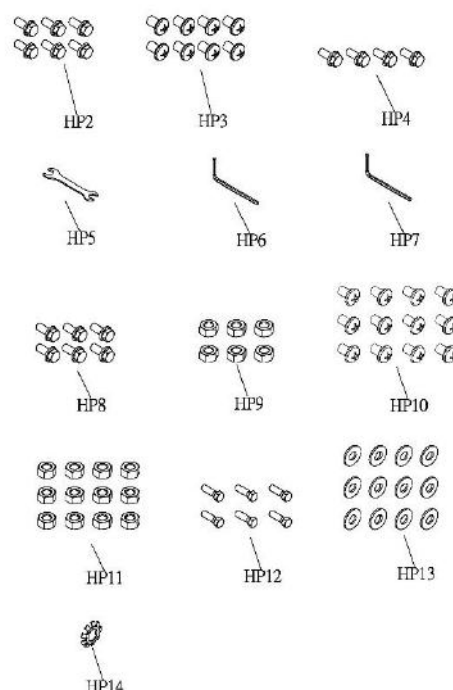


Figure 2: Emballage du matériel (pas à l'échelle)

4.3 Outils nécessaires au montage

Clés hexagonales, 4mm et 5mm (fournies)

Clé plate, 10/12mm (fournie)

Tournevis cruciforme (Phillips)

4.4 Montage

1. Installez quatre roulettes (L) sur la base (C). Voir la Figure 3.
2. Installez les montants gauche et droit (D1,D2) sur la base (C) avec les écrous à bride (HP8).
3. Installez le support de montant (S) sur la base (C) avec les écrous à bride (HP4).

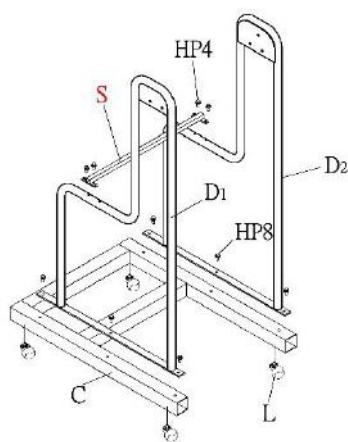


Figure 3

4. Installez quatre roulettes (L) dans les écrous filetés sous le cylindre (F). Voir la Figure 4.

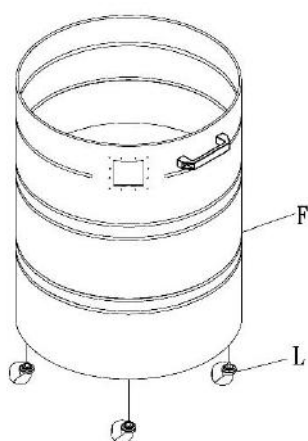


Figure 4

5. Levez le boîtier principal (A) à l'aide d'un palan avec des courroies via les anneaux de levage au-dessus du boîtier principal. Si le palan n'est pas disponible, 2 personnes au moins doivent lever le boîtier.

PRECAUTION

Le boîtier principal est lourd. Soyez deux personnes pour lever ou utilisez un palan.

6. Positionnez le boîtier principal (A) entre les montants gauche et droit (D1,D2) et sécurisez avec six écrous à bride (HP2). Voir la Figure 5.

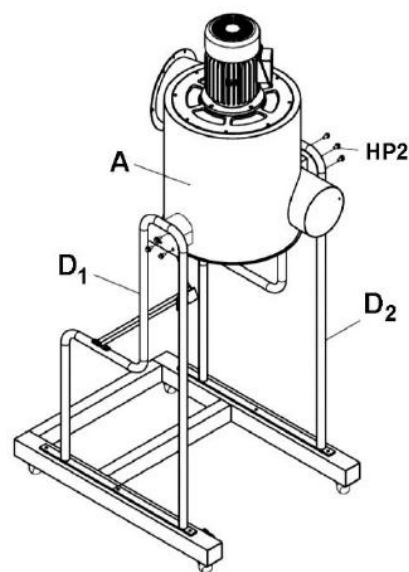


Figure 5

7. Installez l'entonnoir (B) sous le boîtier principal. Sécurisez avec le serrage de l'entonnoir (G). Voir la Figure 6. Serrez la vis sur le serrage de l'entonnoir.

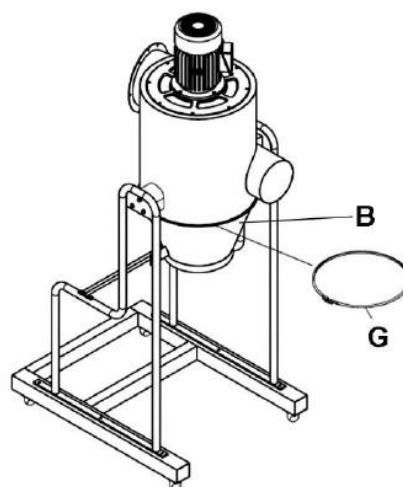


Figure 6

8. Installez le couvercle latéral (M) sur les montants gauche et droit. Voir la Figure 7.

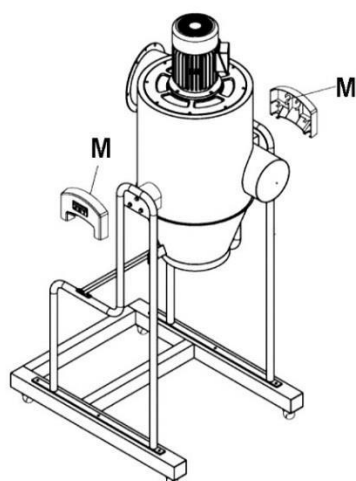


Figure 7

9. Montez la poignée (N) sur le filtre de la boîte (E) à l'aide de l'écrou et de la vis de réglage. Voir la Figure 8.

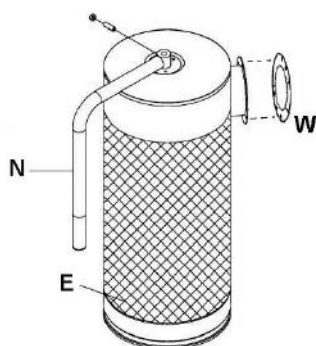


Figure 8

10. Placez le joint (W) entre le filtre à cartouche et le boîtier principal. Installez le filtre à cartouche sur le boîtier principal à l'aide des vis à tête hexagonale (HP12), des rondelles (HP13) et des écrous (HP9). Vous devez fixer le fil de terre du filtre à cartouche au point de connexion le plus proche, comme indiqué sur la figure 9.

CAUTION

Le fil de terre est pré-attaché au filtre à cartouche. Lors de l'installation du filtre à cartouche sur le boîtier principal, vous devez connecter le fil de terre au boîtier principal comme indiqué sur la figure 9. Assurez-vous d'utiliser la rondelle en étoile (HP14) lors de cette connexion. Positionnez la rondelle étoile (HP14), le fil de terre et la rondelle plate (HP13) comme indiqué sur la Figure 9.

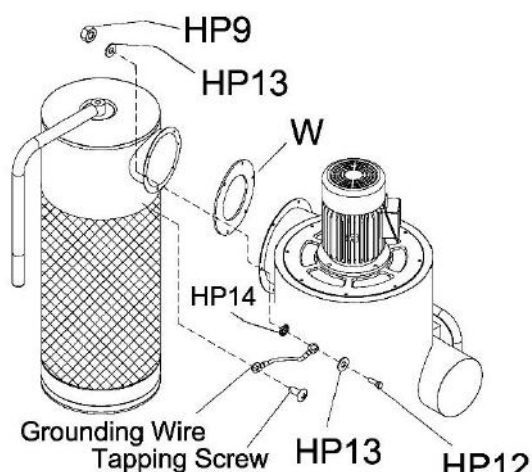


Figure 9

11. Appliquez le ruban en mousse (T) autour du port d'admission près du bord. Voir la Figure 10. Le ruban en mousse doit entourer complètement le port.
12. Installez l'adaptateur d'admission (I) sur le boîtier principal et sécurisez avec la vis à tête cylindrique (HP1).
13. Appliquez le ruban en mousse (V) juste au-dessus de la partie inférieure du filtre de la boîte. Le ruban en mousse doit entourer complètement le filtre de la boîte.
14. Installez le sac de collecte (O) sur le bas du filtre de la boîte et sécurisez avec le serrage en acier du bac (X).

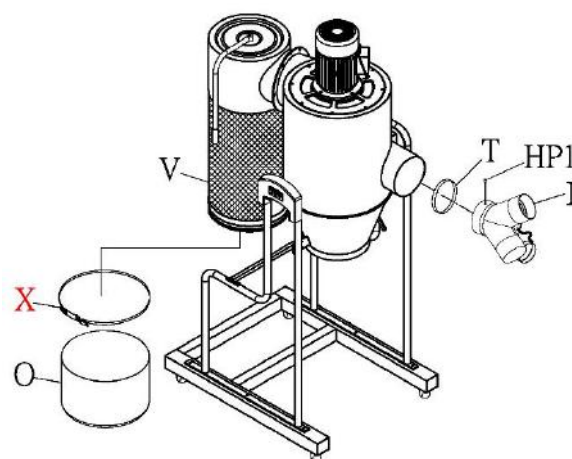


Figure 10

15. Appliquez le ruban en mousse (U) autour de l'entonnoir juste au-dessus de son coin inférieur. Voir la Figure 11. Le ruban en mousse doit entourer complètement l'entonnoir.
16. Appliquez le ruban en mousse (U) autour de la partie extérieure de l'ouverture du cylindre. La mousse doit l'entourer complètement.

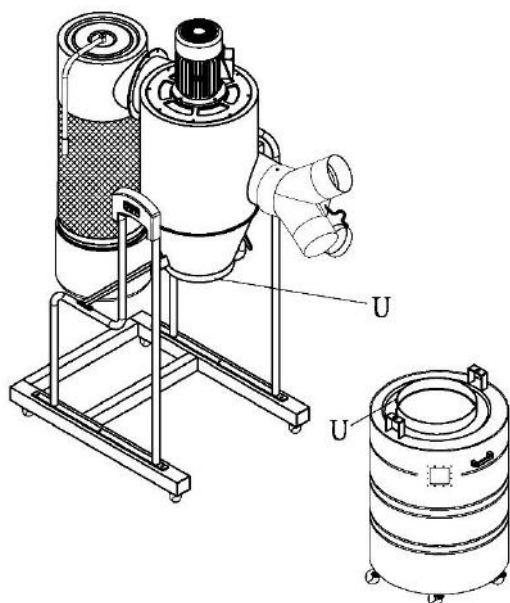


Figure 11

17. Installez le flexible (J) sur le cône du cylindre, puis sécurisez avec deux serrages du flexible (K), en haut et en bas. Voir la Figure 12.

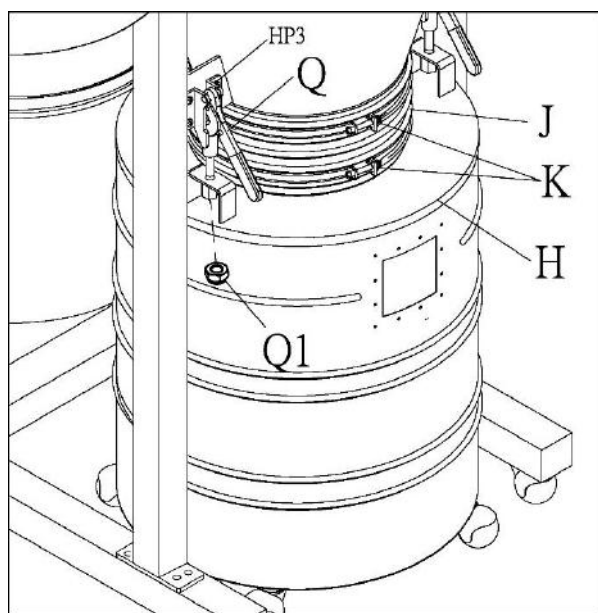


Figure 12

Le cadre du sac maintient la forme du sac dans l'environnement de pression négative du cylindre cyclonique. Montez le cadre du sac comme suit :

18. Vissez les supports longs et courts dans les arceaux en alternant, comme indiqué dans la Figure 13. Sécurisez avec douze écrous hexagonaux et vis à tête cylindrique (HP10, HP11). (Remarque : les torsions sur les longs supports pointent vers l'intérieur comme indiqué.)

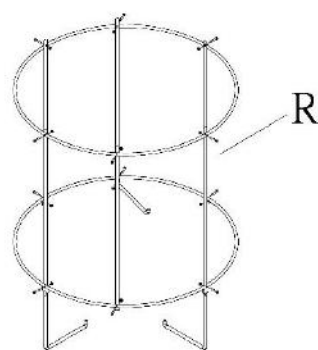


Figure 13

19. Placez le sac de collecte du tambour (P) dans le cylindre avec son bord supérieur enroulé autour du bord supérieur du cylindre. Placez le cadre du sac (R) dans le sac et appuyez en permanence vers le bas. Voir la Figure 14.
20. Tirez vers le bas les leviers rapides (Q, Figure 12), puis montez le bord du cylindre (H, Figure 12) sur les leviers rapides. Serrez l'écrou long (Q1, Figure 12) sur chaque levier rapide.
21. Levez le cylindre à l'aide des leviers rapides et positionnez le cylindre sous le rebord. Abaissez les leviers rapides pour sécuriser le rebord sur le cylindre.

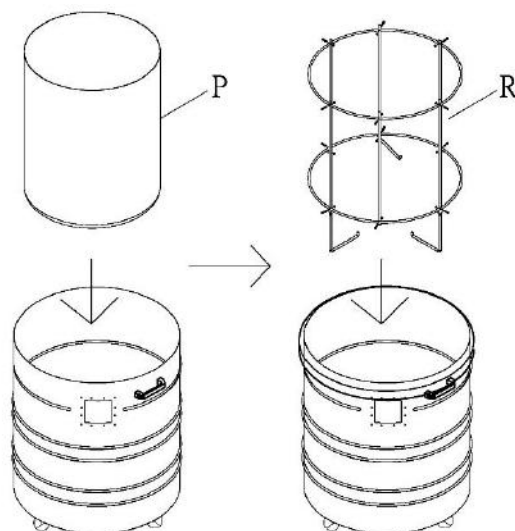


Figure 14

5.0 Connexions électriques

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié conformément aux ordonnances et codes locaux. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

La connexion principale et les rallonges électriques utilisées doivent être conformes aux réglementations applicables.

La tension du secteur électrique doit être conforme aux informations apposées sur la plaque d'immatriculation de la machine. Le collecteur de poussière est livré avec une prise conçue pour être branchée à une *prise de terre*.

Gardez à l'esprit qu'un circuit utilisé en même temps par d'autres machines, outils, éclairages, chauffages, etc. s'ajoute à la charge électrique. Un circuit dédié au collecteur de poussière offre de meilleurs résultats car les collecteurs de poussière sont généralement utilisés pendant que d'autres outils fonctionnent.

5.1 Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permet une trajectoire de dernière résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon ayant un câble d'alimentation et une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être insérée sur une embase adéquate correctement installée et reliée à la terre en respectant toutes les normes en vigueur.

⚠ AVERTISSEMENT

Une connexion inappropriée du câble d'alimentation peut causer un risque de chocs électriques. Contrôlez avec un électricien qualifié ou une personne chargée de l'entretien en cas de doutes concernant la mise à la terre correcte de la prise. Ne modifiez pas la fiche fournie avec cet appareil – si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise correcte par un technicien qualifié.

Le fil vert éventuellement rayé de jaune avec isolation est le conducteur de masse. Si le cordon doit être réparé ou remplacé, ne connectez pas le fil de terre de l'outil sur une borne sous tension.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon usé ou endommagé.

Assurez-vous que l'appareil est branché à la prise présentant une configuration identique à la fiche. Aucun adaptateur ne peut être utilisé avec cet appareil.

Si l'appareil doit être de nouveau connecté pour être utilisé sur un type de circuit électrique différent, le nouveau branchement doit être réalisé par un personnel d'entretien qualifié ; l'appareil doit être conforme aux normes en vigueur après le nouveau branchement.

6.0 Fonctionnements

6.1 Interrupteurs

Interrupteur d'alimentation principal (Figure 15)

Vous pouvez démarrer la machine avec le bouton ON vert. Le bouton OFF rouge arrête la machine.



Figure 15

6.2 Branchement du flexible de poussière

Utilisez le bon type de flexible pour brancher le collecteur de poussière à/aux machine(s) devant fonctionner. *Le flexible de ventilation du dessiccateur ne peut pas être accepté à cet effet.* Sécurisez le flexible au niveau des deux extrémités avec des serrages corrects.

Si un port d'admission n'est pas utilisé, il doit rester fermé par un bouchon. Un port ouvert réduit l'efficacité de la machine et peut être dangereux.

Contactez votre distributeur TOOL FRANCE le plus proche concernant la gamme de flexibles de collecteur de poussière et les accessoires. Vous pouvez customiser votre installation et obtenir une performance maximale avec des flexibles de poussière, des flexibles, des serrages, des raccords et des vannes à air.

7.0 Entretien par l'utilisateur



Désactivez le collecteur de poussière et retirez la fiche de la source d'alimentation avant de réaliser des réglages ou la maintenance. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

7.1 Nettoyage et contrôle du sac

Nettoyez fréquemment le filtre de la boîte pour garder la performance du collecteur à son plus haut niveau. Pour nettoyer le filtre, tournez la poignée de quelques rotations afin que la poussière tombe dans le sac de collecte fixé.

Videz ou remplacez la boîte et les sacs de collecte du cylindre lorsqu'ils sont pleins.

ATTENTION :

Pendant le changement ou le nettoyage des filtres, il est nécessaire de porter un masque (masque avec filtration).

7.2 Inspection du moteur

Contrôlez régulièrement le ventilateur du moteur et évacuez (avec un flexible d'air basse pression) ou supprimez toute accumulation de corps étrangers afin de maintenir une ventilation normale du moteur.

7.3 Entretien supplémentaire

Aucune lubrification n'est nécessaire sur le collecteur de poussière.

Des entretiens supplémentaires doivent être effectués par un représentant de service autorisé.

8.0 Accessoires en option

N° de pièce	Description
717511	Sac de collecte de la boîte pour JCDC (pack de 5)
717516	Sac de collecte du cylindre pour JCDC-15-M (pack de 5)

Tableau 2

9.0 Dépannage de JCDC-15

9.1 Problèmes électriques et du moteur

Symptôme	Cause possible	Correction *
Le moteur ne démarre pas.	Pas de courant entrant.	Vérifiez les raccordements à la prise ou au panneau de circuit.
	Clé de sécurité manquante dans l'interrupteur.	Installez la clé de sécurité.
	Basse tension.	Vérifiez si tension correcte de la ligne de courant.
	Circuit ouvert dans le moteur ou connexion lâche.	Vérifiez tous les raccordements sur le boîtier de l'interrupteur et le moteur si ouverts ou lâches.
	Interrupteur de démarrage défectueux.	Contrôlez et remplacez l'interrupteur si nécessaire.
	Condensateur de démarrage défectueux.	Remplacez le condensateur.
	Moteur défectueux.	Contrôlez et remplacez le moteur si nécessaire.
Le moteur ne démarre pas : fusibles grillés ou disjoncteurs déclenchés.	Trop de machines sur le circuit commun.	Branchez le collecteur de poussière sur le circuit approprié.
	Court-circuit du cordon de raccordement ou de la prise.	Vérifiez si isolation endommagée ou fils court-circuités du cordon de raccordement ou de la prise.
	Court-circuit dans le moteur ou connexions lâches.	Vérifiez si bornes court-circuitées ou lâches ou isolation usée de toutes les connexions du moteur.
	Fusible incorrect ou disjoncteur de la ligne de courant.	Installez le fusible correct ou le disjoncteur sur la source d'alimentation.
Surchauffes du moteur.	Moteur surchargé.	Réduisez la charge sur le moteur.
	La circulation de l'air à travers le moteur est restreinte.	Nettoyez le ventilateur du moteur avec de l'air comprimé pour rétablir une circulation d'air normale.
Le moteur cale, entraînant des fusibles grillés ou déclenchement du disjoncteur.	Moteur surchargé.	Réduisez la charge sur le moteur.
	Court-circuit dans le moteur ou connexions lâches.	Vérifiez si bornes court-circuitées ou lâches ou isolation usée des connexions du moteur.
	Basse tension.	Corrigez l'état basse tension.
	Fusible incorrect ou disjoncteur de la ligne de courant.	Installez le fusible correct ou le disjoncteur.
Bruit fort ou vibrations venant de la machine.	Fixations desserrées.	Inspectez la machine et serrez toutes les fixations.
	Le ventilateur du moteur cogne le couvercle.	Serrez le ventilateur ou calez le couvercle du ventilateur. Remplacez le couvercle du ventilateur s'il est endommagé.
	Roue de ventilateur endommagée.	Remplacez la roue de ventilateur.

* **AVERTISSEMENT** : Certaines corrections doivent être effectuées par un électricien qualifié.

9.2 Problèmes de performance

Symptôme	Cause possible	Correction
Mauvaise performance ; manque d'aspiration.	Flexible sécurisé de manière incorrecte sur le point d'origine de poussière.	Contrôlez et réparez.
	Le port d'admission est ouvert.	Bouchez les ports d'admission non utilisés.
	Le sac de collecte est plein.	Sac vide.
	Le cylindre de collecte n'est pas étanche.	Contrôlez la présence de fuites sur le cylindre, assurez-vous que la jonction est bien serrée.
	Le filtre de la boîte est sale.	Nettoyez le filtre.
	Le bois est trop humide.	Utilisez du bois présentant une faible humidité.
	Obstruction dans le flexible de poussière ou dans le port d'admission.	Contrôlez et supprimez l'obstruction.
	Flexible de poussière trop long.	Placez le collecteur plus proche de la source de poussière.
Poussière excessive ou copeaux de grande	Le cylindre de collecte n'est pas étanche.	Contrôlez la présence de fuites sur le cylindre, assurez-vous que la jonction est bien serrée.
taille refoulés dans le filtre de la boîte.	Le sac de collecte est plein.	Sac vide.

10. Protection de l'environnement

Protégez l'environnement !


Votre appareil comprend plusieurs matières premières différentes et recyclables. Pour éliminer l'appareil usagé, veuillez l'apporter dans un centre spécialisé de recyclage des appareils électriques.



Ce symbole indique une collecte séparée des équipements électriques et électroniques conformément à la directive DEEE (2012/19/UE). Cette directive n'est efficace que dans l'Union européenne.

EXPLOSION DRAWING / ERSATZTEILZEICHNUNG / VUE ÉCLATÉE

JCDC-15-M

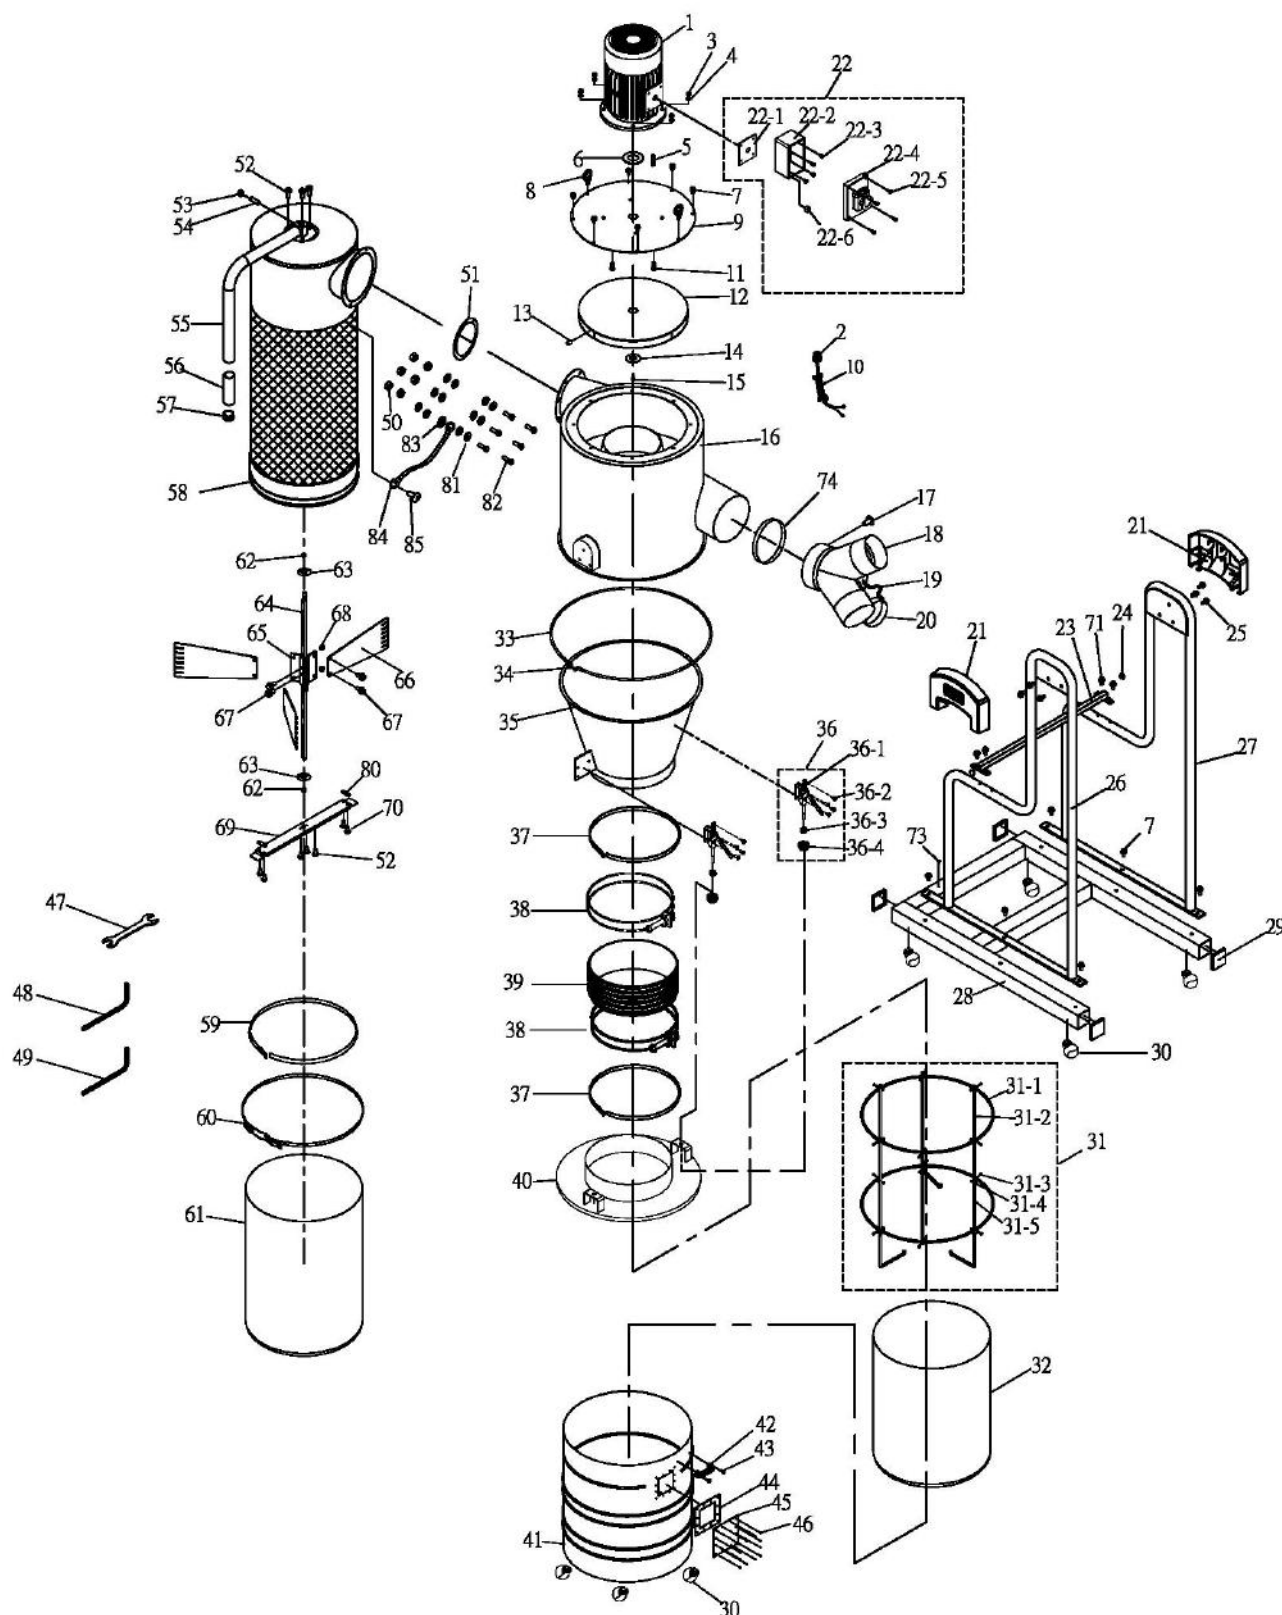

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index No	Part No.	Description	Size	Qty.
1	502-A052	Motor	1½HP/230V/50HZ/1PH	1
	JCDC1.5-01SC	Start Capacitor (not shown)	300MFD, 125VAC	1
	JCDC1.5-01RC	Running Capacitor (not shown)	30µF, 250V	1
	JCDC1.5-01FC	Fan Cover (not shown)		1
	JCDC1.5-01CF	Cooling Fan (not shown)		1
	502-A052-CS	Centrifugal Switch (not shown)		1
2	516-A003	Strain Relief	MP-16	1
3	TS-0570021	Hex Nut	5/16"	4
4	TS-0720081	Lock Washer	5/16"	4
5	JCDC1.5-05	Key	6x6x25	1
6	JCDC1.5-06	Rubber Seal	Dia. 24mm	1
7	JCDC1.5-07	Hex Flange Head Screw	5/16" x 3/4"	12
8	JCDC1.5-08	Eye Bolt	5/16"	2
9	JCDC1.5-09	Motor Plate		1
10	503-K106	Power Cord w/ 1PH CE Plug	1.0mm² x 3Cx2.8M	1
	503-L040	Power Cord w/ BS Plug (UK)	1.5mm² x 3Cx3M	1
11	TS-0051051	Hex Cap Screw	5/16" x 1"	4
12	JCDC1.5-12	Impeller	Dia. 13"	1
13	TS-0270021	Socket Set Screw	5/16" x 5/16"	1
14	JCDC1.5-14	Lock Washer	Exclusive	1
15	JCDC1.5-15	Socket Head Cap Screw (Left Thread)	M6 x 20	1
16	JCDC1.5-16	Intake Barrel (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC1.5-16B	Intake Barrel (serial D24050884 and higher)		1
17	5513357	Mach Screw, Pan HD, Phillips	3/16" x 3/8"	1
18A	JCDC1.5-18A	Inlet Adaptor Assembly (includes #18 thru 20)	6" x (2) 4"	1
18	JCDC1.5-18	Inlet Adaptor	6" x (2) 4"	1
19	JCDC1.5-19	Chain		1
20	JCDC1.5-20	Inlet Adaptor Cap	4"	1
21	JCDC1.5-21	Side Cap	1"	2
22	501-D005	Switch Assembly (# 22-1 thru 22-6)		1
22-1	501-D005-22-1	Switch Packing		1
22-2	501-D005-22-2	Switch Box		1
22-3	501-D005-22-3	Phillips Head Screw	3/16"x3/8"	4
22-4	501-D005-22-4	CE On / Off Switch (230V/1PH)	KJD-12	1
22-5	501-D005-22-5	Tapping Screw		4
22-6	501-D005-22-6	Plastic Nut	MP-16	1
23	JCDC1.5-23	Connecting Square Tube	19 x 19 x 517	1
24	JCDC1.5-24	Tube Plug	19 x 19	2
25	JCDC1.5-25	Hex Flange Head Screw	5/16" x 1/2"	6
26	JCDC1.5-26	Stand-Left		1
27	JCDC1.5-27	Stand-Right		1
28	JCDC1.5-28	Base		1
29	JCDC1.5-29	Tube Plug	30 x 30	4
30	JCDC1.5-30	Swivel Caster	3/8"	8
31	JCDC1.5-31	Bag Frame Kit (#31-1 thru 31-5)		1
31-1	JCDC1.5-31-1	Hoop	6T	2
31-2	JCDC1.5-31-2	Bag Frame Support - Long	7mm	3
31-3	TS-1540011	Hex Nut	M3	12
31-4	JWL1221VS-314	Mach Screw, Pan HD, Phillips	M3 x 12	12
31-5	JCDC1.5-31-5	Bag Frame Support -Short	7mm	3
32	717516	Drum Collection Bag for JCDC-1.5 (pkg. of 5)	700 x 660 /mm	1
33	JCDC1.5-33	Clamp	Dia. 420 mm	1
34	TS-0050111	Hex Cap Screw	1/4" x 2-1/2"	1
35	JCDC1.5-35	Cyclone Funnel		1
36	JCDC1.5-36	Quick Lever Assembly (# 36-1 thru 36-4)		2

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index No	Part No.	Description	Size	Qty.
36-1	JCDC1.5-36-1	Quick Lever		2
36-2	5712561	Mach Screw, Pan HD, Phillips	M5 x 8	8
36-3	TS-0570031	Hex Nut	M10	2
36-4	JCDC1.5-36-4	Long Nut	M10	2
37	JCDC1.5-37	Foam Tape	L810 x W30 x T1 /mm	2
38	JCDC1.5-38	Hose Clamp	10-1/2"	2
39	JCDC1.5-39	Hose	Dia.10"	1
40	JCDC1.5-40	Collection Drum Lid		1
41A	JCDC1.5-41A	Collection Drum Assembly (#30,41 thru 46) (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC1.5-41AB	Collection Drum Assembly (#30,41 thru 46) (serial D24050884 and higher)		1
41	JCDC1.5-41	Collection Drum (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC1.5-41B	Collection Drum (serial D24050884 and higher)		1
42	JCDC1.5-42	higher) Handle		1
43	TS-081F031	Mach Screw, Flat HD, Phillips	1/4" x 1/2"	2
44	JCDC1.5-44	Rubber Pad		1
45	JCDC1.5-45	PC Plate		1
46	JCDC1.5-46	Rivet	4-2	12
47	SWSS3-201	Open End Wrench	10-12 mm	1
48	TS-152705	Hex Wrench	4mm	1
49	TS-152706	Hex Wrench	5mm	1
50	TS-1540061	Hex Nut	M8	6
51	JCDC1.5-51	Gasket (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC2-55	Gasket (serial D24050884 and higher)		1
52	JCDC1.5-52	Socket HD Button Screw	M5 x 6	6
53	TS-0561021	Hex Nut	5/16"	1
54	TS-0270071	Socket Set Screw	5/16" x 3/4"	1
55A	JCDC1.5-55A	Handle Assembly (#55,56,57)		1
55	JCDC1.5-55	Handle		1
56	JCDC1.5-56	Grip		1
57	JCDC1.5-57	Pipe Plug		1
58	JCDC1.5-58	Canister Filter (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC1.5-58B	Canister Filter(serial D24050884 and higher)		1
59	JCDC1.5-59	Foam Tape	L1265 x W20 x T3 /mm	1
60	JCDC1.5-60	Clamp (serial 22061185 and lower)		1
	JCDC1.5-60B	Clamp (serial D24050884 and higher)		1
61	717511	Canister Collection Bag for JCDC (pkg. of 5)	600 x 500 /mm	1
62	JCDC1.5-62	Oil-Retaining Bearing		2
63	JCDC1.5-63	Bearing Cover		2
64	JCDC1.5-64	Shaft		1
65	JCDC1.5-65	Fixing Block		1
66A	JCDC1.5-66A	Scraper Assembly (#52,62 thru 70)		1
66	JCDC1.5-66	Scraper		3
67	TS-1481031	Hex Cap Screw	M5 x 12	8
68	TS-1540031	Hex Nut	M5	6
69	JCDC1.5-69	Support Plate		1
70	5712561	Mach Screw, Pan HD, Phillips (serial 22061185 and lower)	M5x8	4
	TS-1533052	Mach Screw, Pan HD, Phillips (serial D24050884 and higher)	M5x15	4
71	JCDC1.5-71	Hex Flange Head Screw	1/4" x 1/2"	4


PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index No	Part No.	Description	Size	Qty.
73	5711571	Mach Screw, Pan HD, Phillips	3/16" x 1/4"	1
74	JCDC1.5-74	Foam Tape	L490 x W30 x T1 /mm	1
	JCDC1.5-HPC	Hardware Package (see sect. 4.2 for contents)		
80	JCDC1.5-80	Fixing Plate		2
81	JCDC1.5-81	Flat Washer	M8xø23	12
82	TS-2208201	Hex Cap Screw	M8x20	6
83	JCDC1.5-83	Star Washer (serial D24050884 and higher)	M8	1
84	JCDC1.5-84	Grounding Wire (serial D24050884 and higher)	14AWG	1
85	JCDC1.5-85	Tapping Screw (serial D24050884 and higher)	#6x5/8"	1

ELECTRICAL DIAGRAM / ELEKTRISCHE ANLAGE / SCHÉMA ÉLECTRIQUE


1~230V, 50Hz

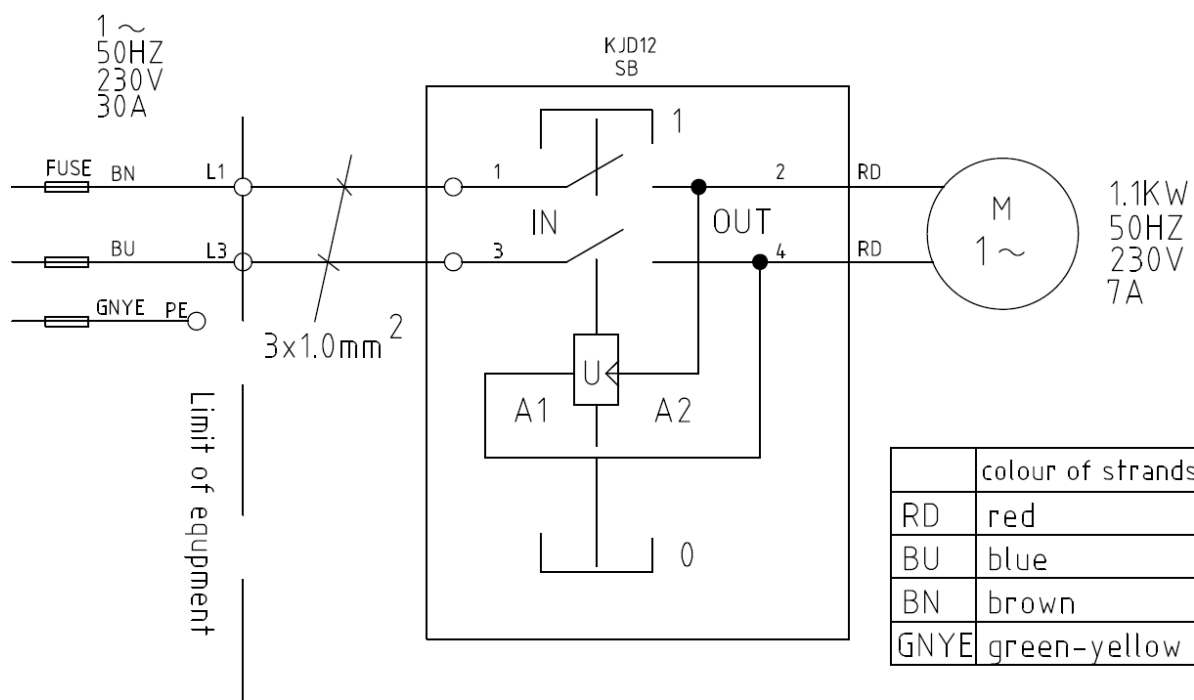

	meanlng of symbol
SB	switch
M	motor
U	coil

EXPLOSION DRAWING / ERSATZTEILZEICHNUNG / VUE ÉCLATÉE

JCDC-15-M

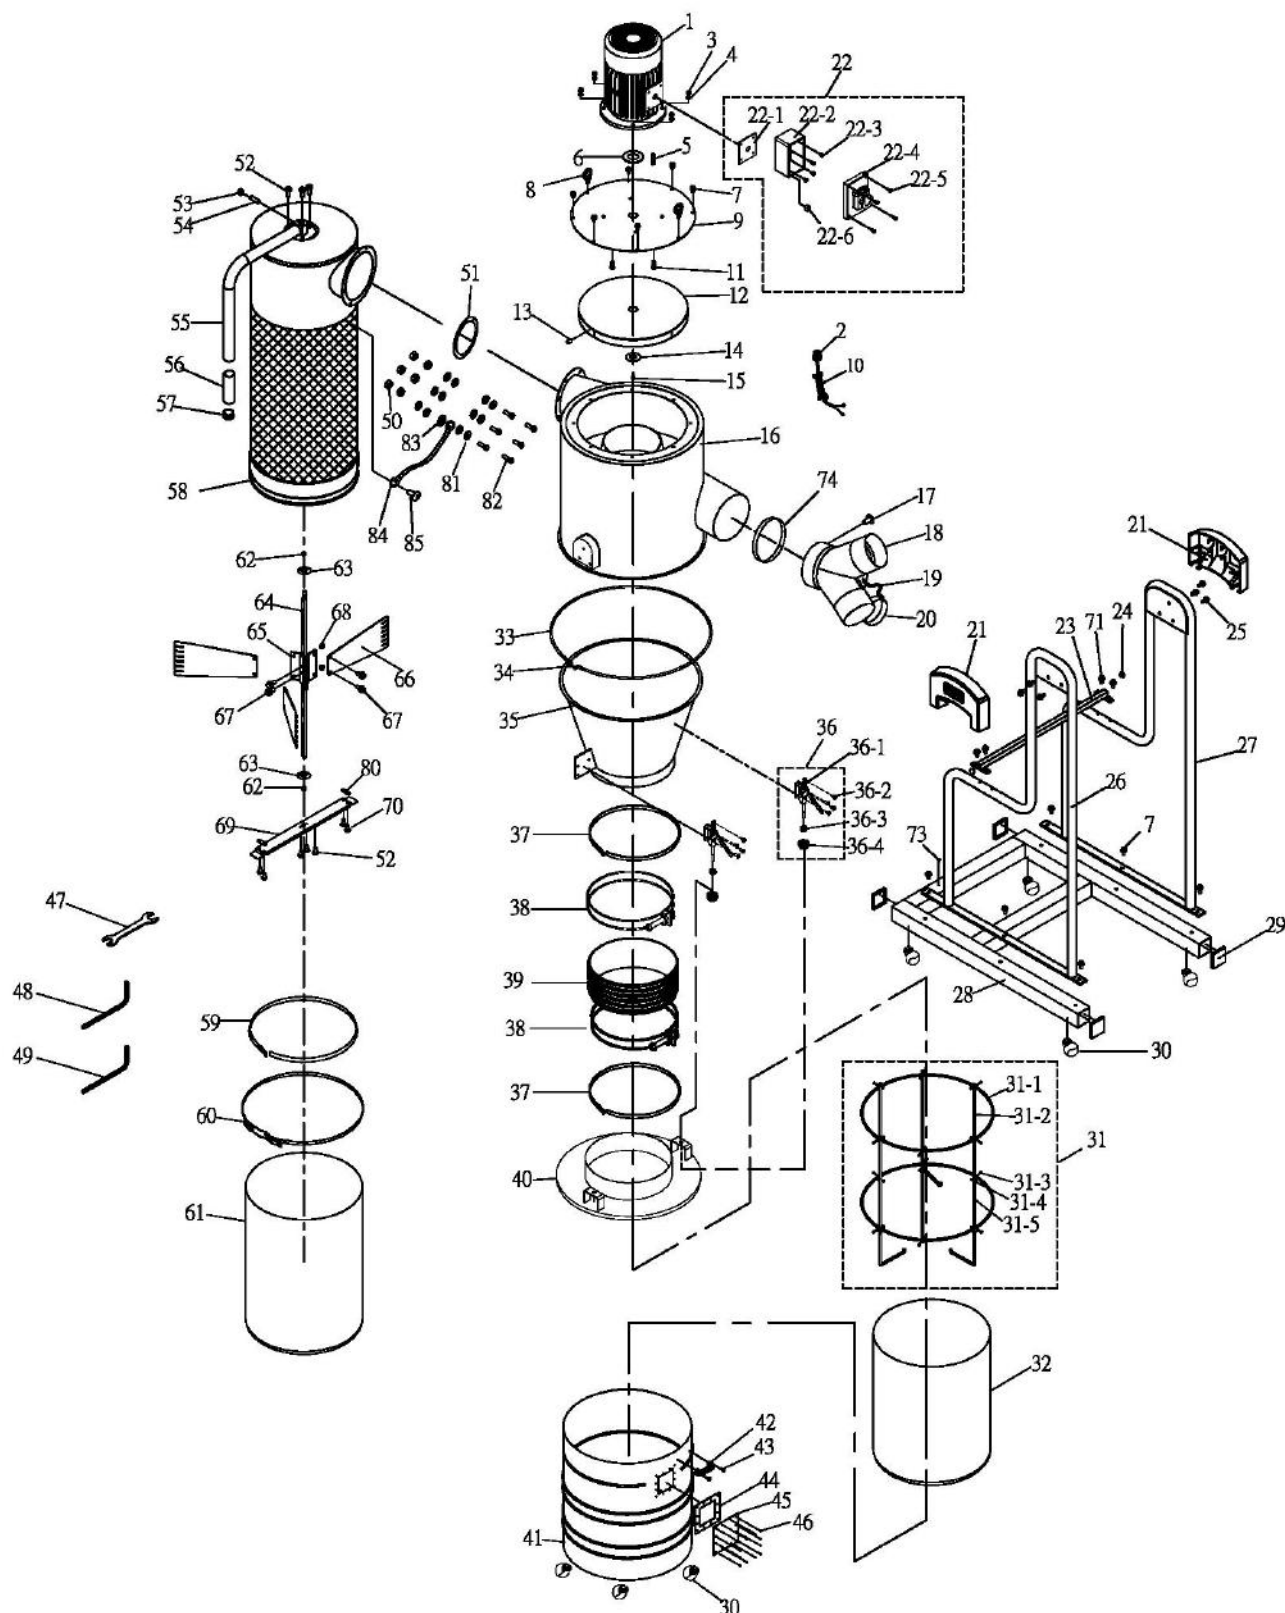

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
1	502-A052	Motor	1½HP/230V/50HZ/1PH	1
	JCDC1.5-01SC	Anlasskondensator (nicht gezeigt)	300MFD, 125VAC	1
	JCDC1.5-01RC	Betriebskondensator (nicht gezeigt)	30 µF 250 V	1
	JCDC1.5-01FC	Lüfterabdeckung (nicht gezeigt)		1
	JCDC1.5-01CF	Kühllüfter (nicht gezeigt)		1
	502-A052-CS	Zentrifugalschalter (nicht gezeigt)		1
2	516-A003	Zugentlastung	MP-16	1
3	TS-0570021	Sechskantmutter	5/16"	4
4	TS-0720081	Sicherungsscheibe	5/16"	4
5	JCDC1.5-05	Keil	6x6x25	1
6	JCDC1.5-06	Gummidichtung	Durchmesser 24 mm	1
7	JCDC1.5-07	Sechskantflanschschrabe	5/16" x 3/4"	12
8	JCDC1.5-08	Augenschraube	5/16"	2
9	JCDC1.5-09	Motorplatte		1
10	503-K106	Netzkabel mit 1PH CE-Stecker	1,0 mm² x 3 Leiter x2,8 M	1
	503-L040	Netzkabel mit BS-Stecker (GB)	1,5 mm² x 3 Leiter x 3 m	1
11	TS-0051051	Sechskantschraube	5/16" x 1	4
12	JCDC1.5-12	Laufgrad	Durchmesser 13"	1
13	TS-0270021	Innensechskantschraube	5/16" x 5/16"	1
14	JCDC1.5-14	Sicherungsscheibe	Exklusiv	1
15	JCDC1.5-15	Innensechskantschraube (Linksgewinde)	M6 x 20	1
16	JCDC1.5-16	Auffangtrommel (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC1.5-16B	Auffangtrommel (Seriennummer D24050884 und höher)		1
17	5513357	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz	3/16" x 3/8"	1
18A	JCDC1.5-18A	Einlassadapterbaugruppe (enthält Nr. 18 - 20)	6" x (2) 4"	1
18	JCDC1.5-18	Einlassadapter	6" x (2) 4"	1
19	JCDC1.5-19	Kette		1
20	JCDC1.5-20	Einlassadapterkappe	4"	1
21	JCDC1.5-21	Seitliche Kappe	1"	2
22	501-D005	Schalterbaugruppe (Nr. 22-1 bis 22-6) Schalter		1
22-1	501-D005-22-1	Dichtung		1
22-2	501-D005-22-2	Schaltkasten		1
22-3	501-D005-22-3	Kreuzschlitzschraube	3/16"x3/8"	4
22-4	501-D005-22-4	CE EIN/AUS-Schalter (230V/1PH)	KJD-12	1
22-5	501-D005-22-5	Gewindebohrschraube		4
22-6	501-D005-22-6	Kunststoffmutter	MP-16	1
23	JCDC1.5-23	Anschlussrohr (Vierkant)	19 x 19 x 517	1
24	JCDC1.5-24	Rohrstopfen	19 x 19	2
25	JCDC1.5-25	Sechskantflanschschrabe	5/16" x 1/2"	6
26	JCDC1.5-26	Linker Ständer		1
27	JCDC1.5-27	Rechter Ständer		1
28	JCDC1.5-28	Sockel		1
29	JCDC1.5-29	Rohrstopfen	30 x 30	4
30	JCDC1.5-30	Schwenklaufrolle	3/8"	8
31	JCDC1.5-31	Beutelrahmensatz (Nr. 31-1 bis 31-5)		1
31-1	JCDC1.5-31-1	Bügel	6T	2
31-2	JCDC1.5-31-2	Lange Beutelrahmenstützstrebe	7mm	3
31-3	TS-1540011	Sechskantmutter	M3	12
31-4	JWL1221VS-314	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz	M3 x 12	12
31-5	JCDC1.5-31-5	Kurze Beutelrahmenstützstrebe	7mm	3
32	717516	Trommel-Auffangbeutel für JCDC-1.5 (Paket mit 5 Stück)	700 x 660 /mm	1
33	JCDC1.5-33	Klammer	Dia. 420 mm	1

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
34	TS-0050111	Sechskantschraube	1/4" x 2-1/2"	1
35	JCDC1.5-35	Zyklontrichter		1
36	JCDC1.5-36	Schnellklemmhebelbaugruppe (Nr. 36-1 bis 36-4)		2
36-1	JCDC1.5-36-1	Schnellklemmhebel		2
36-2	5712561	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz	M5 x 8	8
36-3	TS-0570031	Sechskantmutter	M10	2
36-4	JCDC1.5-36-4	Lange Mutter	M10	2
37	JCDC1.5-37	Schaumstoffklebeband	L810 x B30 x T1 /mm	2
38	JCDC1.5-38	Schlauchschele	10-1/2"	2
39	JCDC1.5-39	Schlauch	Durchmesser 10"	1
40	JCDC1.5-40	Auffangtrommeldeckel		1
41A	JCDC1.5-41A	Auffangtrommelbaugruppe (Nr. 30, 41 - 46) (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC1.5-41AB	Auffangtrommelbaugruppe (Nr. 30, 41 - 46) (Seriennummer D24050884 und höher)		1
41	JCDC1.5-41	Auffangtrommel (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC1.5-41B	Auffangtrommel (Seriennummer D24050884 und höher)		1
42	JCDC1.5-42	Griff		1
43	TS-081F031	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz	1/4" x 1/2"	2
44	JCDC1.5-44	Gummiunterlage		1
45	JCDC1.5-45	PC-Platte		1
46	JCDC1.5-46	Niet	4-2	12
47	SWSS3-201	Maulschlüssel	10-12 mm	1
48	TS-152705	Sechskantschlüssel	4mm	1
49	TS-152706	Sechskantschlüssel	5mm	1
50	TS-1540061	Sechskantmutter	M8	6
51	JCDC1.5-51	Dichtung (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC2-55	Dichtung (Seriennummer D24050884 und höher)		1
52	JCDC1.5-52	Innensechskantknopfschraube	M5 x 6	6
53	TS-0561021	Sechskantmutter	5/16"	1
54	TS-0270071	Innensechskantschraube	5/16" x 3/4"	1
55A	JCDC1.5-55A	Griffeinheit (Nr. 55,56,57)		1
55	JCDC1.5-55	Stange		1
56	JCDC1.5-56	Griff		1
57	JCDC1.5-57	Rohrstopfen		1
58	JCDC1.5-58	Topffilter (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC1.5-58B	Topffilter (Seriennummer D24050884 und höher)		1
59	JCDC1.5-59	Schaumstoffklebeband	L1265 x W20 x T3 /mm	1
60	JCDC1.5-60	Klammer (Seriennummer 22061185 und niedriger)		1
	JCDC1.5-60B	Klammer (Seriennummer D24050884 und höher)		1
61	717511	Topf-Auffangbeutel für JCDC (Paket mit 5 Stück)	600 x 500 /mm	1
62	JCDC1.5-62	Ölrückhaltering		2
63	JCDC1.5-63	Lagerdeckel		2
64	JCDC1.5-64	Welle		1
65	JCDC1.5-65	Befestigungsblock		1
66A	JCDC1.5-66A	Absteiferbaugruppe (Nr. 52, 62 bis 70) Abstreifer		1
66	JCDC1.5-66	Sechskantschraube		3
67	TS-1481031	Sechskantmutter	M5 x 12	8
68	TS-1540031	Tragplatte	M5	6
69	JCDC1.5-69			1


PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

Index-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
70	5712561	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz (Seriennummer 22061185 und niedriger)	M5x8	4
	TS-1533052	Mach-Schraube, Pan HD, Kreuzschlitz (Seriennummer D24050884 und höher)	M5x15	4
71	JCDC1.5-71	Sechskantflanschschraube	1/4" x 1/2"	4
73	5711571	Maschinenschraube, Flachkopf, Kreuzschlitz	3/16" x 1/4"	1
74	JCDC1.5-74	Schaumstoffklebeband	L490 x W30 x T1 /mm	1
	JCDC1.5-HPC	Hardwarepaket (Inhalt siehe 4.2)		
80	JCDC1.5-80	Befestigungsplatte		2
81	JCDC1.5-81	Flache Unterlegscheibe	M8xø23	12
82	TS-2208201	Sechskantschraube	M8x20	6
83	JCDC1.5-83	Sternscheibe (Seriennummer D24050884 und höher)	M8	1
84	JCDC1.5-84	Erdungskabel (Seriennummer D24050884 und höher)	14AWG	1
85	JCDC1.5-85	Blechschrabe (Seriennummer D24050884 und höher)	#6x5/8"	1

ELECTRICAL DIAGRAM / ELEKTRISCHE ANLAGE / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

1 Phase, 230 V, 50 Hz

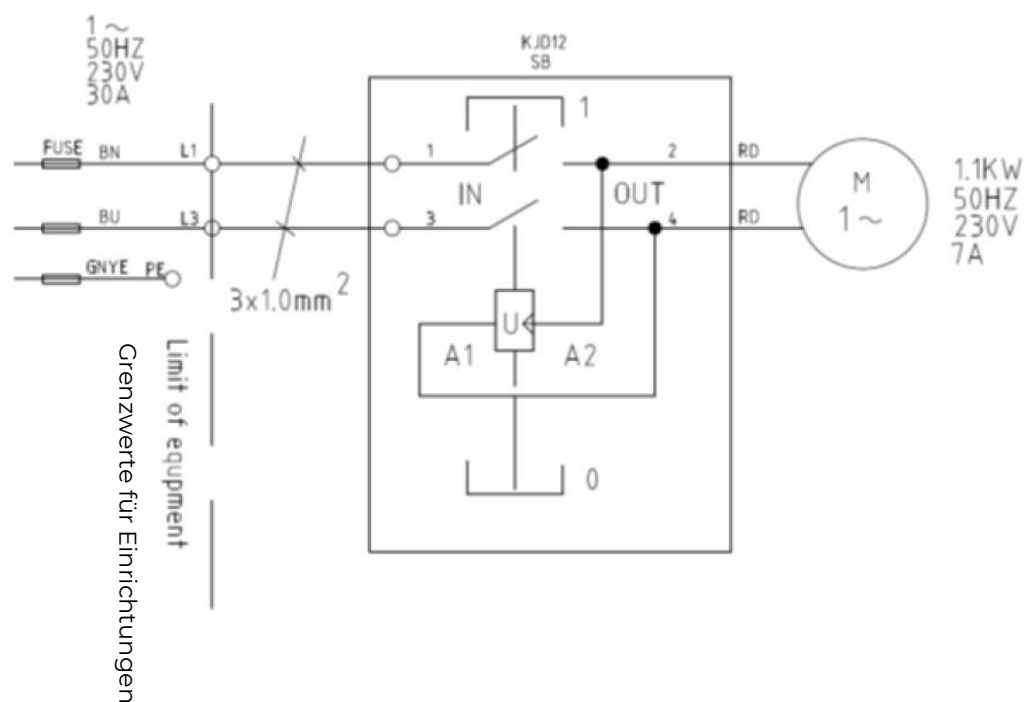


	colour of strands / Farbe der Stränge / couleur des brins
RD	red / rot / rouge
BU	blue / blau / bleu
BN	brown / braun / brun
GYNE	green-yellow / grün-gelb / vert-jaune

	meaning of symbol / Bedeutung des Symbols / signification du symbole
SB	switch / Schalter / interrupteur
M	motor / Motor / moteur
	coil / Spule / bobine

EXPLOSION DRAWING / ERSATZTEILZEICHNUNG / VUE ÉCLATÉE

JCDC-15-M

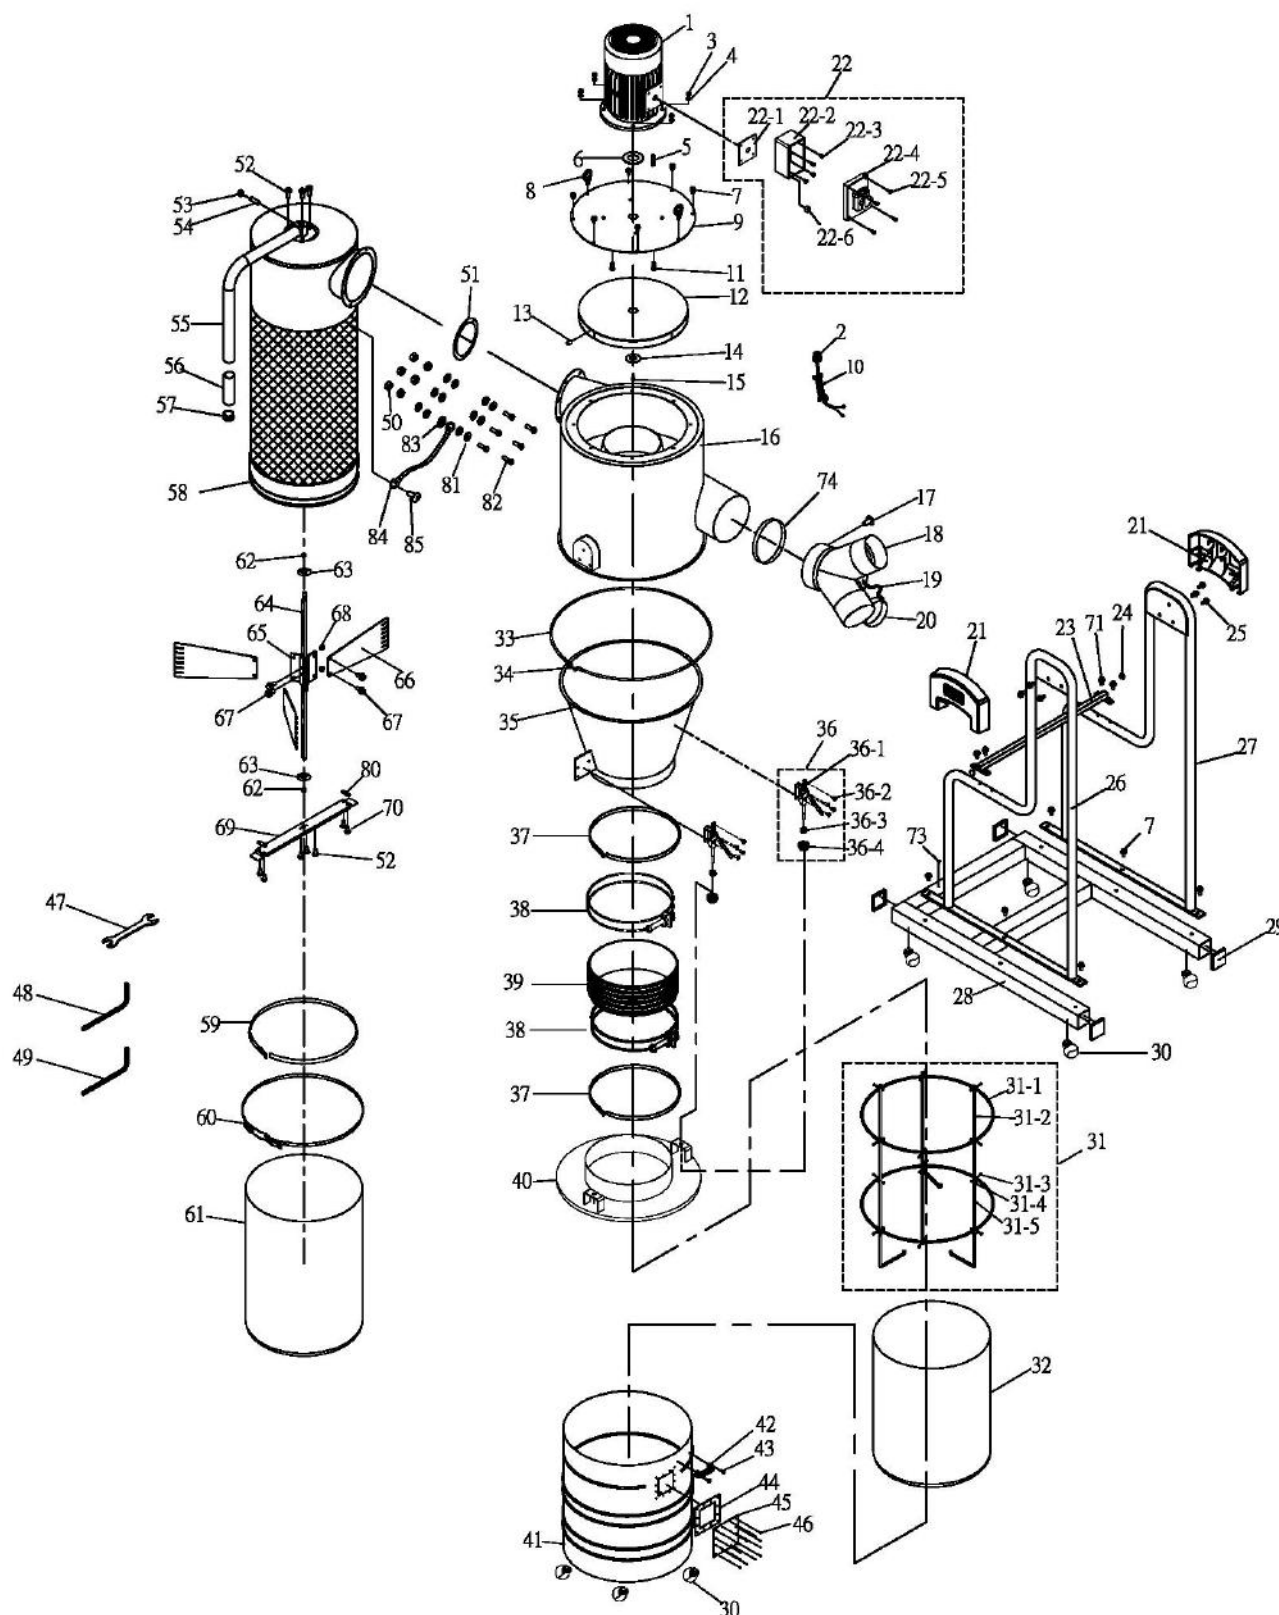

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

N° d'index.	N° de pièce.	Description	Taille	Qté
1	502-A052	Moteur	1½HP/230V/50HZ/1PH	1
	JCDC1.5-01SC	Condensateur de démarrage (non indiqué)	300MFD, 125VCA	1
	JCDC1.5-01RC	Condensateur de fonctionnement (non indiqué)	30µF, 250V	1
	JCDC1.5-01FC	Couvercle du ventilateur (non indiqué)		1
	JCDC1.5-01CF	Ventilateur de refroidissement (non indiqué)		1
	502-A052-CS	Interrupteur centrifuge (non indiqué)		1
2	516-A003	Décharge de traction	MP-16	1
3	TS-0570021	Ecrou hexagonal	5/16"	4
4	TS-0720081	Rondelle de verrouillage	5/16"	4
5	JCDC1.5-05	Clavette	6x6x25	1
6	JCDC1.5-06	Joint en caoutchouc	Dia. 24mm	1
7	JCDC1.5-07	Vis à bride à tête hexagonale	5/16" x 3/4"	12
8	JCDC1.5-08	Boulon à oeillet	5/16"	2
9	JCDC1.5-09	Plaque du moteur		1
10	503-K106	Cordon électrique avec fiche 1PH CE	1,0mm² x 3Cx2.8M	1
	503-L040	Cordon électrique avec fiche BS (UK)	1,5mm² x 3Cx3M	1
11	TS-0051051	Vis à tête hexagonale	5/16" x 1"	4
12	JCDC1.5-12	Roue du ventilateur	Dia. 13"	1
13	TS-0270021	Vis de réglage à douille	5/16" x 5/16"	1
14	JCDC1.5-14	Rondelle de verrouillage	Exclusif	1
15	JCDC1.5-15	Vis à tête à six pans creux (filetage gauche)	M6 x 20	1
16	JCDC1.5-16	Cylindre d'admission (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC1.5-16B	Cylindre d'admission (série D24050884 et supérieur)		1
17	5513357	Vis Mach, à tête cylindrique, Phillips	3/16" x 3/8"	1
18A	JCDC1.5-18A	Adaptateur d'admission (de #18 à 20)	6" x (2) 4"	1
18	JCDC1.5-18	Adaptateur d'admission	6" x (2) 4"	1
19	JCDC1.5-19	Chaîne		1
20	JCDC1.5-20	Bouchon d'adaptateur d'admission	4"	1
21	JCDC1.5-21	Bouchon latéral	1"	2
22	501-D005	Interrupteur (# 22-1 à 22-6)		1
22-1	501-D005-22-1	Emballage interrupteur		1
22-2	501-D005-22-2	Boîtier de l'interrupteur		1
22-3	501-D005-22-3	Vis Phillips	3/16"x3/8"	4
22-4	501-D005-22-4	Interrupteur d'activation/désactivation CE (230V/1PH)	KJD-12	1
22-5	501-D005-22-5	Vis autotaraudeuse		4
22-6	501-D005-22-6	Ecrou en plastique	MP-16	1
23	JCDC1.5-23	Tube carré de connexion	19 x 19 x 517	1
24	JCDC1.5-24	Fiche du tuyau	19 x 19	2
25	JCDC1.5-25	Vis à bride à tête hexagonale	5/16" x 1/2"	6
26	JCDC1.5-26	Montant gauche		1
27	JCDC1.5-27	Montant droit		1
28	JCDC1.5-28	Base		1
29	JCDC1.5-29	Fiche du tuyau	30 x 30	4
30	JCDC1.5-30	Roulette oscillante	3/8"	8
31	JCDC1.5-31	Kit de cadre du sac (#31-1 à 31-5)		1
31-1	JCDC1.5-31-1	Arceau	6T	2
31-2	JCDC1.5-31-2	Support de cadre du sac - Long	7mm	3
31-3	TS-1540011	Ecrou hexagonal	M3	12
31-4	JWL1221VS-314	Vis Mach, à tête cylindrique, Phillips	M3 x 12	12
31-5	JCDC1.5-31-5	Support de cadre du sac - Court	7mm	3

PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

N° d'index.	N° de pièce.	Description	Taille	Qté
32	717516	Sac de collecte du cylindre pour JCDC-1.5 (pack de 5)	700 x 660 /mm	1
33	JCDC1.5-33	Serrage	Dia. 420 mm	1
34	TS-0050111	Vis à tête hexagonale	1/4" x 2-1/2	1
35	JCDC1.5-35	Entonnoir cyclonique		1
36	JCDC1.5-36	Levier rapide (# 36-1 à 36-4)		2
36-1	JCDC1.5-36-1	Levier rapide		2
36-2	5712561	Vis Mach, à tête cylindrique, Phillips	M5 x 8	8
36-3	TS-0570031	Ecrou hexagonal	M10	2
36-4	JCDC1.5-36-4	Ecrou long	M10	2
37	JCDC1.5-37	Ruban en mousse	L810 x W30 x T1 /mm	2
38	JCDC1.5-38	Collier de serrage pour tuyaux	10-1/2"	2
39	JCDC1.5-39	Flexible	Dia. 10"	1
40	JCDC1.5-40	Support du cylindre de collecte		1
41A	JCDC1.5-41A	Cylindre de collecte (#30,41 à 46) (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC1.5-41AB	Cylindre de collecte (#30,41 à 46) (série D24050884 et supérieur)		1
41	JCDC1.5-41	Cylindre de collecte (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC1.5-41B	Cylindre de collecte (série D24050884 et supérieur)		1
42	JCDC1.5-42	Poignée		1
43	TS-081F031	Vis Mach, à tête plate, Phillips	1/4" x 1/2"	2
44	JCDC1.5-44	Coussin de caoutchouc		1
45	JCDC1.5-45	Plaque PC		1
46	JCDC1.5-46	Rivet	4-2	12
47	SWSS3-201	Clé plate	10-12 mm	1
48	TS-152705	Clé hexagonale	4mm	1
49	TS-152706	Clé hexagonale	5mm	1
50	TS-1540061	Écrou hexagonal	M8	6
51	JCDC1.5-51	Joint (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC2-55	Joint (série D24050884 et supérieur)		1
52	JCDC1.5-52	Vis à six pans creux	M5 x 6	6
53	TS-0561021	Ecrou hexagonal	5/16"	1
54	TS-0270071	Vis de réglage à douille	5/16" x 3/4"	1
55A	JCDC1.5-55A	Poignée (#55,56,57)		1
55	JCDC1.5-55	Poignée		1
56	JCDC1.5-56	Poignée		1
57	JCDC1.5-57	Bouchon du tuyau		1
58	JCDC1.5-58	Filtre à cartouche (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC1.5-58B	Filtre à cartouche (série D24050884 et supérieur)		1
59	JCDC1.5-59	Ruban en mousse	L1265 x W20 x T3 /mm	1
60	JCDC1.5-60	Serrage (série 22061185 et inférieure)		1
	JCDC1.5-60B	Serrage (série D24050884 et supérieur)		1
61	717511	Sac de collecte de la boîte pour JCDC (pack de 5)	600 x 500 /mm	1
62	JCDC1.5-62	Palier de retenue d'huile		2
63	JCDC1.5-63	Chapeau de palier		2
64	JCDC1.5-64	Arbre		1
65	JCDC1.5-65	Bloc de fixation		1
66A	JCDC1.5-66A	Racloir (#52,62 à 70)		1
66	JCDC1.5-66	Racloir		3
67	TS-1481031	Vis à tête hexagonale	M5 x 12	8


PART LIST / ERSATZTEILLISTE / LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

JCDC-15-M

N° d'index.	N° de pièce.	Description	Taille	Qté
68	TS-1540031	Ecrou hexagonal	M5	6
69	JCDC1.5-69	Plaque de support		1
70	5712561	Vis à métaux, Pan HD, Phillips (série 22061185 et inférieure)	M5x8	4
	TS-1533052	Vis à métaux, Pan HD, Phillips (série D24050884 et supérieur)	M5x15	4
71	JCDC1.5-71	Vis à bride à tête hexagonale	1/4" x 1/2"	4
73	5711571	Vis Mach, à tête cylindrique, Phillips	3/16" x 1/4"	1
74	JCDC1.5-74	Ruban en mousse	L490 x W30 x T1 /mm	1
	JCDC1.5-HPC	Emballage du matériel (voir chap. 4.2 concernant les contenus)		
80	JCDC1.5-80	Plaque de fixation		2
81	JCDC1.5-81	Rondelle plate	M8xø23	12
82	TS-2208201	Vis à tête hexagonale	M8x20	6
83	JCDC1.5-83	Rondelle étoile (série D24050884 et supérieur)	M8	1
84	JCDC1.5-84	Fil de mise à la terre (série D24050884 et supérieur)	14AWG	1
85	JCDC1.5-85	Taraudage (série D24050884 et supérieur)	#6x5/8"	1

ELECTRICAL DIAGRAM / ELEKTRISCHE ANLAGE / SCHÉMA ÉLECTRIQUE

1~230V, 50Hz

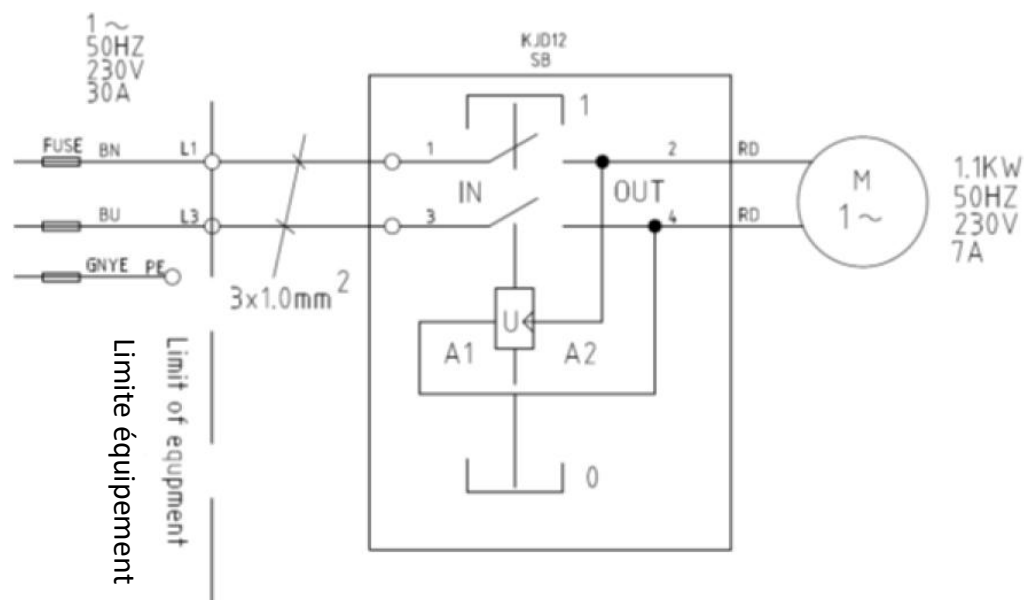

	colour of strands / Farbe der Stränge / couleur des brins
RD	red / rot / rouge
BU	blue / blau / bleu
BN	brown / braun / brun
GYNE	green-yellow / grün-gelb / vert-jaune

	meaning of symbol / Bedeutung des Symbols / signification du symbole
SB	switch / Schalter / interrupteur
M	motor / Motor / moteur
	coil / Spule / bobine



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Protect the environment.

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Please leave it at a specialized institution.



This symbol indicates separate collection for electrical and electronic equipment required under the WEEE Directive (Directive 2012/19/EC) and is effective only within the European Union.

UMWELTSCHUTZ

Schützen Sie die Umwelt!

Ihr Gerät enthält mehrere unterschiedliche, wiederverwertbare Werkstoffe.

Bitte entsorgen Sie es nur an einer spezialisierten Entsorgungsstelle.



Dieses Symbol verweist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten, gemäß Forderung der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Diese Richtlinie ist nur innerhalb der Europäischen Union wirksam.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Protégez l'environnement !

Votre appareil comprend plusieurs matières premières différentes et recyclables. Pour éliminer l'appareil usagé, veuillez l'apporter dans un centre spécialisé de recyclage des appareils électriques.



Ce symbole indique une collecte séparée des équipements électriques et électroniques conformément à la directive DEEE (2012/19/UE). Cette directive n'est efficace que dans l'Union européenne.





WARRANTY / GARANTIE

TOOL FRANCE guarantees that the supplied product(s) is/are free from material defects and manufacturing faults.

This warranty does not cover any defects which are caused, either directly or indirectly, by incorrect use, carelessness, damage due to accidents, repairs or inadequate maintenance or cleaning as well as normal wear and tear.

Further details on warranty (e.g. warranty period) can be found in the General Terms and Conditions (GTC) that are an integral part of the contract.

These GTC may be viewed on the website of your dealer or sent to you upon request.

TOOL FRANCE reserves the right to make changes to the product and accessories at any time.

TOOL FRANCE garantit, dass das/die von ihr gelieferte/n Produkt/e frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Diese Garantie deckt keinerlei Mängel, Schäden und Fehler ab, die - direkt oder indirekt - durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfallschäden, Reparaturen oder unzureichende Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sowie durch natürliche Abnutzung durch den Gebrauch verursacht werden.

Weitere Einzelheiten zur Garan können den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden.

Diese können Ihnen auf Wunsch per Post oder Mail zugesendet werden.

TOOL FRANCE behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt und am Zubehör vorzunehmen.

TOOL FRANCE garantit que le/les produit(s)fourni(s) est/sont exempt(s) de défauts matériels et de défauts de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages et défaillances causés, directement ou indirectement, par l'utilisation incorrecte ou inadéquate, la négligence, les dommages accidentels, la réparation, la maintenance ou le nettoyage incorrects et l'usure normale.

Vous pouvez trouver de plus amples détails sur la garantie dans les conditions générales (CG).

Les CG peuvent être envoyées sur demande par poste ou par e-mail.

TOOL FRANCE se réserve le droit d'effectuer des changements sur le produit et les accessoires à tout moment.

UK DECLARATION OF CONFORMITY

Edition March 2024

Product:

DUST COLLECTOR

Model:

JCDC-15-M

Stock Number

717515M

Brand:

JET

Manufacturer or authorized representative:

TOOL FRANCE

Unit 1a Stepnell Park

Off Lawford Road

Rugby

CV212UX

United Kingdom

We hereby declare that this product complies with the regulations:

UK SI 2008 No. 1597 and amendments

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

UK SI 2016 No. 1091 and amendments

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Designed in consideration of the standards:

BS EN ISO 12100: 2010,

BS EN 60204-1 : 2006+AC:2010,

BS EN 55014-1:2006+A2:2011,

BS EN 55014-2:2015

Responsible for the documentation / Dokumentations-Verantwortung / Responsable de la documentation :



JÉRÔME GERMAIN

GENERAL MANAGER

DIRECTEUR GÉNÉRAL

N° de série / serial number :

At lisses / Hergestellt in / Fait à Lisses

Date :



TOOL FRANCE

9 rue des Pyrénées - ZI du bois Chaland - 91090 LISSES (France)

Mail : contact@toolfrance.com

CE-CONFORMITY DECLARATION CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Edition March 2024

Product / Produkt / Produit:

Dust Collector / Staubfänger / Collecteur de poussière

JCDC-15-M

Stock Number: .

717515M

Brand / Marke / Marque:

JET

Manufacturer or authorized representative / Hersteller oder Bevollmächtigter / Fabricant ou son mandataire:

TOOL FRANCE

9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France

We hereby declare that this product complies with the regulations

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt der folgenden Richtlinie entspricht

Par la présente, nous déclarons que ce produit correspond aux directives suivantes

2006/42/EC

Machinery Directive / Maschinenrichtlinie / Directive Machines

2014/30/EU

electromagnetic compatibility / elektromagnetische Verträglichkeit / compatibilité électromagnétique

2011/65/EU

RoHS directive / RoHS-Richtlinie / Directive RoHS

designed in consideration of the standards

und entsprechend folgender zusätzlicher Normen entwickelt wurde

et été développé dans le respect des normes complémentaires suivantes

EN ISO 12100: 2010,

EN 60204-1 : 2006+AC:2010,

EN 55014-1:2006+A2:2011,

EN 55014-2:2015

Original instruction manual / Original-Bedienungsanleitung / Notice d'instruction Originale

Responsible for the documentation / Dokumentations-Verantwortung / Responsable de la documentation :



JÉRÔME GERMAIN

GENERAL MANAGER

DIRECTEUR GÉNÉRAL

N° de série / serial number :

At lisses / Hergestellt in / Fait à Lisses

Date :

